

Kurzanleitung

Anleitung zur Ersteinrichtung, damit Sie den Tisch direkt nach dem Aufbau nutzen können

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dieser Anleitung unbedingt die beiliegenden **Sicherheitshinweise**.

Ausführliche Informationen zur Bedienung finden Sie in der „Bedienungsanleitung“ (online):
<https://kido.style/de/guides/manual/>

Was Sie nach der Montage tun müssen

1	Netzkabel anschließen	2
	1-1. Netzkabel anschließen	
	1-2. Prüfen, ob der Strom eingeschaltet ist	
2	Hubsystem initialisieren	2
	2-1. Ablauf der Initialisierung	
3	Bedienelement einrichten	4
	3-1. Funktionsprüfung	
	3-2. Höhenanzeige prüfen und anpassen	
4	Sicherheitseinstellungen	6
	4-1. Höhenbegrenzung (oben und unten) einstellen	
	4-2. Tastensperre einstellen (in Haushalten mit Kindern unbedingt erforderlich)	
5	Desk-Connect-App einrichten	7
	5-1. App herunterladen	
	5-2. Erste Kopplung	
	5-3. Favoritenpositionen speichern (empfohlen)	
	5-4. Was die App kann	
6	Einlegeböden einsetzen	9
7	Kabel Ihrer eigenen Geräte verlegen	11

SCHRITT 1 : Stromversorgung anschließen

1-1. Netzkabel anschließen

- Öffnen Sie den Kabelstauraum (hinter der Kabelabdeckung).
- Prüfen Sie, ob die Netzkabel der beiden Steuereinheiten (vordere und hintere Tischplatte) richtig angeschlossen sind.
- Bringen Sie eine Steckdosenleiste (nicht im Lieferumfang enthalten) im Kabelstauraum unter und schließen Sie die Steuereinheiten daran an.
- Stecken Sie den Stecker der Steckdosenleiste in eine Wandsteckdose.

VORSICHT

Der Netzstecker an der Wandsteckdose muss im Notfall stets leicht erreichbar sein.

1-2. Prüfen, ob der Strom eingeschaltet ist

- Wenn das Display des Bedienelements (DPI1C) eine Zahl (die aktuelle Höhe) anzeigt, ist die Stromversorgung in Ordnung.
- Wenn nichts angezeigt wird, prüfen Sie, ob der Schalter der Steckdosenleiste auf ON steht und die Stecker vollständig eingesteckt sind.

SCHRITT 2 : Hubsystem initialisieren

Nach dem ersten Anschließen an die Stromversorgung müssen Sie das Hubsystem initialisieren.


Ohne Initialisierung funktionieren die Höhenverstellung und das Kollisionsschutzsystem nicht richtig.

WARNUNG — SICHERHEITSFUNKTION WÄHREND DER INITIALISIERUNG

Während der Initialisierung ist das Kollisionsschutzsystem deaktiviert. Vergewissern Sie sich unbedingt, dass sich keine Personen, Haustiere oder Hindernisse unter oder um den Tisch befinden.

2-1. Ablauf der Initialisierung

Führen Sie den folgenden Ablauf an jedem Bedienelement – vordere und hintere Tischplatte – je einmal durch, also insgesamt zweimal.

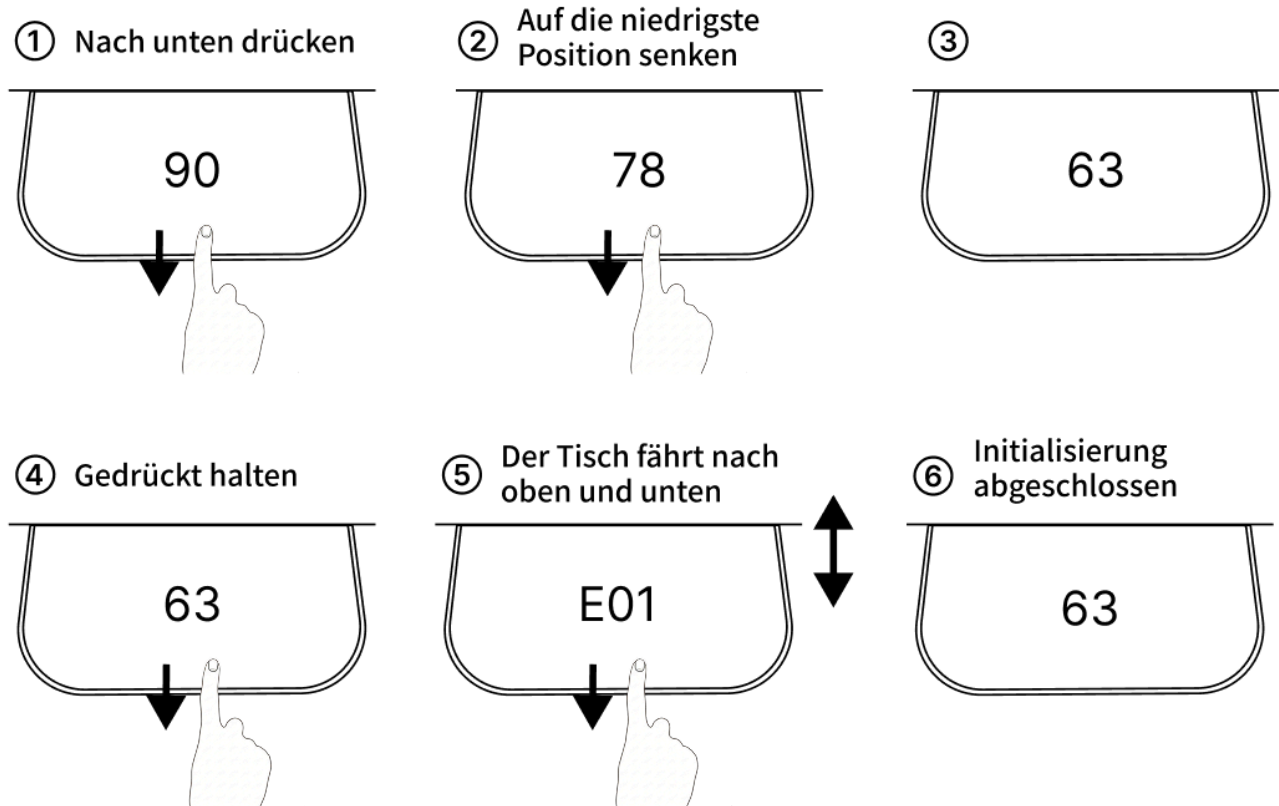


ZU BEACHTEN

- Wenn Sie die Wippe zwischendurch loslassen, wird die Initialisierung abgebrochen. Beginnen Sie dann wieder von vorn.
- Schließen Sie die Initialisierung an beiden Bedienelementen (vordere und hintere Tischplatte) ab.

SCHRITT 3 : Grundlegende Bedienung prüfen


Grundlegende Bedienung des Bedienelements (DPI1C)

Das Bedienelement ist ein Bedienfeld mit Wippe und Display, das an der vorderen Kante der Tischplatte angebracht ist.

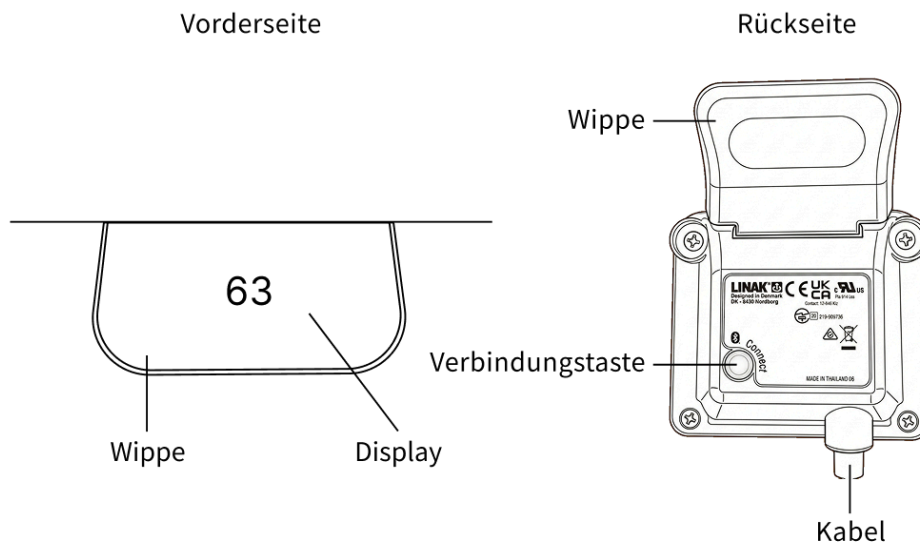


Bedienung	So geht's
Tischplatte heben	Wippe nach oben kippen und gedrückt halten
Tischplatte senken	Wippe nach unten kippen und gedrückt halten
Stoppen	Wippe loslassen
Zur Favoritenposition fahren	Wippe nach oben oder unten doppelt antippen (wenn das automatische Fahren aktiviert ist)

Die Tischplatte anheben

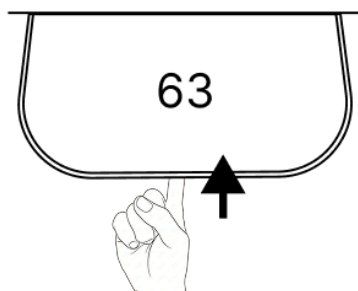


Nach oben drücken

Die Tischplatte absenken

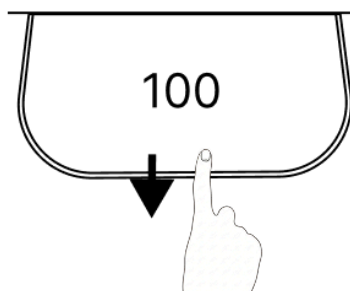

Nach unten drücken

Favoritenposition anfahren

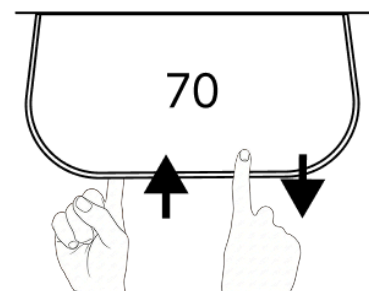

Zweimal kurz nach oben oder unten tippen (wenn das automatische Fahren aktiviert ist)

3-1. Funktionsprüfung

- Kippen Sie die Wippe nach oben und prüfen Sie, ob sich die Tischplatte hebt.
- Lassen Sie los und prüfen Sie, ob die Tischplatte stoppt.
- Kippen Sie die Wippe nach unten und prüfen Sie, ob sich die Tischplatte senkt.
- Lassen Sie los und prüfen Sie, ob die Tischplatte stoppt.

Wenn alles richtig funktioniert, ist die Prüfung der grundlegenden Höhenverstellung abgeschlossen.

WARNUNG — Wichtige Einschränkungen des Kollisionsschutzsystems (PIEZO)

Das Kollisionsschutzsystem dieses Produkts ist eine zusätzliche Sicherheitsfunktion und spricht in folgenden Fällen nicht an:

- Unmittelbar nach Beginn der Bewegung (ca. 1 Sekunde) und unmittelbar vor dem Stoppen (ca. 1 Sekunde) — trifft der Tisch in dieser Zeit auf ein Hindernis, stoppt er nicht automatisch
- Kontakt mit weichen Gegenständen (Kissen, Kleidung, weiche Körperteile usw.)
- Während der Initialisierung (das Kollisionsschutzsystem ist vollständig deaktiviert)

Verlassen Sie sich beim Heben oder Senken des Tisches niemals auf das Kollisionsschutzsystem. Vergewissern Sie sich stets visuell, dass der Bereich frei ist.

VORSICHT

Die Hubmotoren dürfen höchstens 1 Minute ununterbrochen laufen. Lassen Sie nach dem Dauerbetrieb mindestens 9 Minuten Pause.

3-2. Höhenanzeige prüfen und anpassen

Wenn die im Display angezeigte Höhe von der tatsächlichen Höhe vom Boden bis zur Oberseite der Tischplatte abweicht, können Sie sie wie folgt anpassen.

1. Messen Sie mit einem Maßband o. Ä. die Höhe vom Boden bis zur Oberseite der Tischplatte.
2. Halten Sie die Verbindungstaste gedrückt und kippen Sie gleichzeitig die Wippe 3 Sekunden lang nach unten, um in den Einstellungsmodus zu wechseln.
3. Drücken Sie im ersten Menü „HEIGHT“ die Verbindungstaste.
4. Kippen Sie die Wippe nach oben oder unten, bis die gemessene tatsächliche Höhe angezeigt wird.
5. Drücken Sie die Verbindungstaste, um zu speichern.
6. Kippen Sie die Wippe, bis „EXIT“ angezeigt wird, und drücken Sie die Verbindungstaste, um den Einstellungsmodus zu verlassen.

Hinweis: Prüfen und passen Sie die Höhe an beiden Bedienelementen (vordere und hintere Tischplatte) an.

SCHRITT 4 : Sicherheitseinstellungen (unbedingt erforderlich)

4-1. Höhenbegrenzung (oben und unten) einstellen

Um Unfälle zu verhindern, bei denen Beine zwischen Regalelement und Boden eingeklemmt werden, stellen Sie für die hintere Tischplatte unbedingt eine untere Höhenbegrenzung ein. Stellen Sie auch für die vordere Tischplatte eine untere Höhenbegrenzung ein, damit zwischen Schublade und Stuhl bzw. Beinen ausreichend Abstand bleibt. Wenn sich über dem Tisch Regale oder andere Hindernisse befinden, stellen Sie zusätzlich eine obere Höhenbegrenzung ein.

■ Einstellung am Bedienelement (DPI1C)

1. Halten Sie die Verbindungstaste (an der Unterseite des Bedienelements) gedrückt und kippen Sie gleichzeitig die Wippe 3 Sekunden lang nach unten.
→ Das Bedienelement wechselt in den Einstellungsmodus (oben links im Display erscheint ein Symbol).
2. Kippen Sie die Wippe nach oben oder unten, bis „LIMITS“ angezeigt wird (das 4. Menü).
3. Drücken Sie die Verbindungstaste.

■ Untere Höhenbegrenzung (LOWER) einstellen

1. Kippen Sie die Wippe, bis „LOWER“ angezeigt wird, und drücken Sie die Verbindungstaste.
2. Fahren Sie die Tischplatte mit der Wippe in eine sichere untere Grenzposition.
Richtwert (hintere Tischplatte): ausreichend Abstand zwischen Regal und Boden lassen (eine Höhe, bei der das Bein eines Kindes nicht darunter passt)
Richtwert (vordere Tischplatte): ausreichend Abstand zwischen Schublade und Stuhl lassen
3. Drücken Sie die Verbindungstaste, um die Höhe auszuwählen, und drücken Sie sie erneut, um zu speichern.

■ Obere Höhenbegrenzung (UPPER) einstellen — bei Bedarf

1. Kippen Sie die Wippe, bis „UPPER“ angezeigt wird, und drücken Sie die Verbindungstaste.
2. Fahren Sie die Tischplatte mit der Wippe in eine sichere obere Grenzposition.
3. Drücken Sie die Verbindungstaste, um die Höhe auszuwählen, und drücken Sie sie erneut, um zu speichern.

■ Einstellungen beenden

1. Kippen Sie die Wippe, bis „CANCEL“ angezeigt wird, und drücken Sie die Verbindungstaste, um zum Einstellungs Menü zurückzukehren.
2. Kippen Sie die Wippe, bis „EXIT“ angezeigt wird, und drücken Sie die Verbindungstaste, um den Einstellungsmodus zu verlassen.

Hinweis: Die Höhenbegrenzung können Sie auch in der Desk-Connect-App einstellen (siehe SCHRITT 5). Wir empfehlen, die Höhenbegrenzung an beiden Bedienelementen (vordere und hintere Tischplatte) einzustellen.

4-2. Tastensperre einstellen (in Haushalten mit Kindern unbedingt erforderlich)

Wir empfehlen, die Tastensperre einzustellen, um eine ungewollte Bedienung durch Kinder oder Haustiere zu verhindern. Die Tastensperre können Sie in der Desk-Connect-App einstellen (siehe SCHRITT 5).

1. Wählen Sie „Settings“ → „Tastensperre“.
2. Schalten Sie den Schalter ein.
3. Wählen Sie eine Entsperrmethode.
4. Wählen Sie, nach welcher Zeit die Tastensperre aktiviert wird (3 / 6 / 10 Sekunden).

SCHRITT 5 : Desk-Connect-App einrichten (empfohlen)

Mit der zugehörigen Smartphone-App können Sie Ihren KIDO Desk noch bequemer nutzen.



5-1. App herunterladen

- **iPhone:** Suchen Sie im App Store nach „Desk Connect“.
- **Android:** Suchen Sie im Google Play Store nach „Desk Connect“.

5-2. Erste Kopplung

Dieses Produkt hat zwei Bedienelemente (je eines für die vordere und die hintere Tischplatte). Koppeln Sie jedes davon mit der App.

Erstes Bedienelement koppeln

1. Installieren und starten Sie die App.
2. Erlauben Sie den Bluetooth-Zugriff (auf Android-Geräten zusätzlich die GPS-Standortermittlung aktivieren).
3. Wählen Sie Ihre Sprache und stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu.
4. **Drücken Sie 2 Sekunden lang die Verbindungstaste an der Unterseite des ersten Bedienelements.**
→ Das Display zeigt das Bluetooth-Symbol und die Tisch-ID an.
5. Tippen Sie in der App auf „DAS IST MEIN GERÄT“.
6. Wählen Sie die angezeigte Tisch-ID aus, um die Kopplung abzuschließen.

Zweites Bedienelement koppeln

1. Tippen Sie in der App auf „Settings“ → „Meine Tische“ → „NEUEN TISCH VERBINDEN“.
2. **Drücken Sie 2 Sekunden lang die Verbindungstaste an der Unterseite des zweiten Bedienelements.**
3. Tippen Sie auf „DAS IST MEIN GERÄT“ und wählen Sie die zweite Tisch-ID aus.

Hinweis: Unter „Meine Tische“ in der App können Sie jederzeit wechseln, welches Bedienelement Sie steuern. Unter „Tischname“ in der App können Sie jedes Bedienelement umbenennen.

5-3. Favoritenpositionen speichern (empfohlen)

Wenn Sie Ihre bevorzugte Sitz- und Stehhöhe speichern, können Sie diese per Doppeltippen automatisch anfahren.

1. Tippen Sie in der App auf „Settings“ → „Favoritenpositionen“.
2. Stellen Sie die Tischplatte mit dem Bedienelement auf Ihre bevorzugte Sitzhöhe ein.
3. Tippen Sie auf das Sitzsymbol und speichern Sie die Höhe.
4. Stellen Sie auf dieselbe Weise Ihre Stehhöhe ein, tippen Sie auf das Symbol und speichern Sie die Höhe.

Hinweis: Sie können bis zu 4 Favoritenpositionen speichern. Wenn das automatische Fahren aktiviert ist, fährt der Tisch durch Doppeltippen der Wippe automatisch zu einer Favoritenposition.

Automatisches Fahren einstellen

Das automatische Fahren ist werkseitig ausgeschaltet. Wenn Sie es nutzen möchten, schalten Sie es in der Desk-Connect-App unter „Settings“ → „Automatisches Fahren“ ein. Beim Einschalten müssen Sie den Nutzungsbedingungen (TERMS OF USE) zur Sicherheitsverantwortung zustimmen. Für die Sicherheit während der automatischen Bewegung sind Sie selbst verantwortlich. Vergewissern Sie sich daher vor der Nutzung stets, dass der Bereich frei ist.

5-4. Was die App kann

Funktion	Beschreibung
Auf/Ab-Steuerung	Heben und Senken mit den Pfeiltasten auf dem App-Bildschirm
Favoriten	Bis zu 4 Höhen speichern, z. B. Sitzen und Stehen
Automatisches Fahren	Mit einem Tippen automatisch zu einer Favoritenposition fahren
Tastensperre	Ungewollte Bedienung des Bedienelements verhindern
Erinnerungen	Benachrichtigung bei zu langem Sitzen, die zum Aufstehen auffordert
Höhenbegrenzung	Obere und untere Grenze der Bewegung festlegen
Tisch umbenennen	Den Namen eines gekoppelten Bedienelements ändern

SCHRITT 6 : Einlegeböden einsetzen

Setzen Sie die Einlegeböden in das Regalelement ein. Die Einlegeböden werden mit Verbindern vom Typ Lamello Divario P-18 befestigt.

WARNUNG — Schalten Sie vor dem Einsetzen oder Entfernen von Einlegeböden und vor allen Arbeiten an den Kabeln stets die Stromversorgung aus.

Das Regal hebt und senkt sich als Einheit zusammen mit der hinteren Tischplatte. Wenn Sie bei eingeschalteter Stromversorgung in der Nähe des Regals arbeiten und versehentlich die Wippe eines Bedienelements berühren, kann sich die Tischplatte bewegen. Dies kann zu einem schweren Unfall führen, bei dem Hände oder Arme zwischen Regal und Boden oder zwischen den Tischplatten eingeklemmt werden. Schalten Sie vor den Arbeiten die Steckdosenleiste aus oder ziehen Sie ihren Stecker aus der Wandsteckdose.

Über den Verbinder Divario P-18

Der Divario P-18 ist ein selbstspannender Verbinder, der den Einlegeboden fest fixiert. Damit bei der Höhenverstellung größtmögliche Sicherheit gewährleistet ist, sind die Verbinder sehr stramm ausgelegt. Deshalb ist viel Kraft nötig, um sie in einem Zug gerade hineinzudrücken.

Was Sie benötigen

- Die mitgelieferten Ankerteile (Beschläge zur Befestigung der Einlegeböden)
- Einen Gummihammer (hilfreich, die Teile lassen sich aber auch von Hand eindrücken)

Montageschritte

1. Legen Sie die Höhe des Einlegebodens fest.

An den Seiten des Regalelements befinden sich von oben bis unten Löcher in gleichmäßigen Abständen (Durchmesser 8 mm). Wählen Sie die Löcher in der gewünschten Höhe.

2. Bringen Sie die Ankerteile an.

Drücken Sie die Ankerteile in die Löcher in der gewählten Höhe. Verwenden Sie links und rechts Löcher in derselben Höhe.

3. Schieben Sie den Einlegeboden ein.

Richten Sie die (bereits angebrachten) Verriegelungsteile des Einlegebodens an den Ankerteilen aus und schieben Sie den Einlegeboden seitlich ein. Drücken Sie ihn unter leichtem Klopfen mit der Handfläche hinein, bis er hörbar einrastet.

4. Prüfen Sie den festen Sitz.

Vergewissern Sie sich, dass der Einlegeboden waagrecht sitzt und nicht wackelt.

Warum der Einlegeboden fest sitzen muss: Liegt der Einlegeboden nur auf Dübeln o. Ä. auf, kann ein Gegenstand, der während der Bewegung zwischen vorderer und hinterer Tischplatte eingeklemmt wird, den Einlegeboden mit anheben. Darauf stehende Gegenstände können herunterfallen, und das Kollisionsschutzsystem (PIEZO) funktioniert möglicherweise nicht richtig. Wird der Einlegeboden mit den Divario-P-18-Verbindern fest fixiert, spricht das Kollisionsschutzsystem beim Einklemmen zuverlässig an, und der Tisch stoppt und kehrt die Richtung um. **Verwenden Sie die Einlegeböden stets mit den P-18-Verbindern befestigt.**

SCHRITT 7 : Kabel Ihrer eigenen Geräte verlegen

Tipps zur Kabelführung

- **PC und Steckdosenleiste** → im Regalfach unter der hinteren Tischplatte unterbringen
- **Monitorkabel** → durch den Kabeldurchlass in der Tischplatte zum Kabelmanagement-Hub führen
- **Kabel der Geräte auf dem Regal** → durch den Spalt zwischen Regal und Rückwand zum Kabelmanagement-Hub führen
- Wenn alle Kabel verlegt sind, schließen Sie die Kabelabdeckung

HINWEIS: Lassen Sie bei den Kabeln ausreichend Spiel, damit sie beim Heben und Senken nicht gespannt oder eingeklemmt werden.

Checkliste zum Abschluss der Einrichtung

Prüfen Sie vor der ersten Nutzung alle folgenden Punkte.

- ☐ Ich habe die „Sicherheitshinweise“ gelesen und kenne die drei Quetschstellen.
- ☐ Die Stromversorgung ist eingeschaltet und beide Bedienelemente zeigen eine Höhe an.
- ☐ Die Initialisierung des Hubsystems ist für die vordere und die hintere Tischplatte abgeschlossen.
- ☐ Die Tischplatten heben sich, senken sich und stoppen richtig.
- ☐ Die Höhenanzeige stimmt mit der tatsächlichen Höhe überein (bei Bedarf kalibriert).
- ☐ Eine untere Höhenbegrenzung ist eingestellt (insbesondere für die hintere Tischplatte).
- ☐ Haushalte mit Kindern: Die Tastensperre ist eingestellt.
- ☐ Die Kabel haben ausreichend Spiel und werden bei der Bewegung nicht gespannt.

! Falls etwas nicht stimmt

Stellen Sie die Nutzung des Tisches sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker.

Kontakt — Shimizu Zaimokuten

Website: <https://shimizuzaimokuten.com/>

E-Mail: info@shimizu-zaimoku.com

Hilfe-Center



Der Inhalt dieser Anleitung kann im Zuge von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die jeweils aktuelle Version finden Sie auf der offiziellen Website.