

Pikaopas

Käyttöönotto-opas, jonka avulla voit aloittaa pöydän käytön heti kokoamisen jälkeen

Lue ensin turvallisuusohjeet

Lue mukana toimitetut **Turvallisuusohjeet** ehdottomasti ennen tämän oppaan lukemista. Yksityiskohtaiset käyttöohjeet löydät verkossa olevasta ”Käyttöohjeesta”:

<https://kido.style/fi/guides/manual/>

Tehtävät pöydän kokoamisen jälkeen

1	Virtajohtojen kytkeminen -----	2
	1-1. Virtajohtojen kytkeminen	
	1-2. Virran tarkistaminen	
2	Nostojärjestelmän alustus -----	3
	2-1. Alustuksen vaiheet	
3	Pöytäohjaimen käyttöönotto -----	4
	3-1. Toiminnan tarkistus	
	3-2. Korkeusnäytön tarkistaminen ja säätäminen	
4	Turvallisuusasetukset -----	6
	4-1. Korkeusrajojen (ylä- ja alaraja) asettaminen	
	4-2. Näppäinlukon asettaminen (pakollinen lapsiperheissä)	
5	Desk Connect -sovelluksen käyttöönotto -----	7
	5-1. Sovelluksen lataaminen	
	5-2. Ensimmäinen pariliitos	
	5-3. Muistipaikkojen tallentaminen (suositellaan)	
	5-4. Sovelluksen toiminnot	
6	Hyllylevyjen asentaminen -----	9
7	Omien laitteiden kaapelointi -----	10

VAIHE 1 : Virran kytkeminen

1-1. Virtajohtojen kytkeminen

- Avaa kaapelinhallintatila (kaapelinsuojalevyn takana).
- Tarkista, että kummankin ohjausyksikön (etu- ja takapöytälevy) virtajohdot on kytketty oikein.
- Sijoita jatkojohto (ei sisälly toimitukseen) kaapelinhallintatilaan ja kytke ohjausyksiköiden pistokkeet siihen.
- Kytke jatkojohdon pistoke pistorasiaan.

HUOMIO

Varmista, että pistorasiassa oleva pistoke on hätätilanteessa aina helposti ulottuvillasi.

1-2. Virran tarkistaminen

- Jos pöytäohjaimen (DPI1C) näytössä näkyy luku (nykyinen korkeus), virta on kytketty oikein.
- Jos näytössä ei näy mitään, tarkista, että jatkojohdon kytkin on asennossa ON ja että pistokkeet ovat kunnolla paikallaan.

VAIHE 2 : Nostojärjestelmän alustus

Kun kytket virran ensimmäistä kertaa, nostojärjestelmä on alustettava.

Ilman alustusta korkeuden säätö ja törmäyssuoja eivät toimi oikein.


VAROITUS — TURVATOIMINTO ALUSTUKSEN AIKANA

Törmäyssuoja ei ole käytössä alustuksen aikana. Varmista aina, ettei pöydän alla tai ympärillä ole ihmisiä, lemmikkejä tai esteitä.


2-1. Alustuksen vaiheet

Tee seuraavat vaiheet kerran kummallakin pöytäohjaimella – etu- ja takapöytälevy – eli yhteensä kaksi kertaa.


① Paina alas

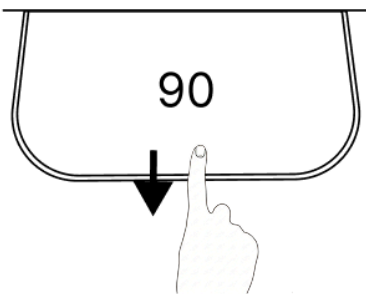


② Laske alimpaan asentoon

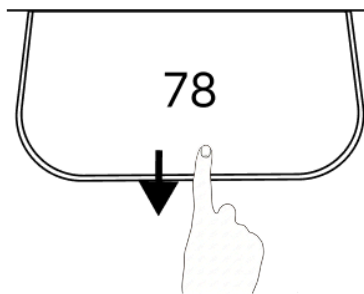


③

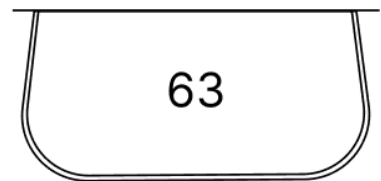


④ Paina alas ja pidä painettuna

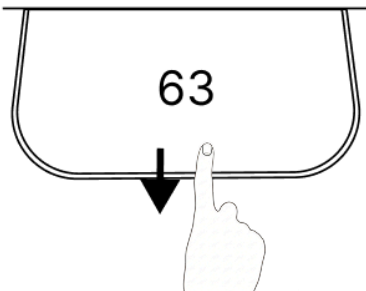

⑤ Pöytä liikkuu ylös ja alas

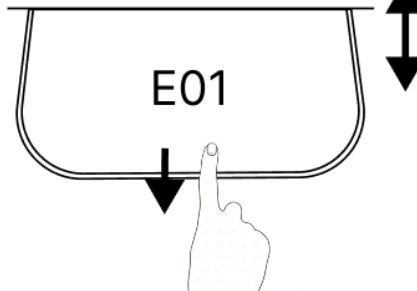

⑥ Alustus valmis

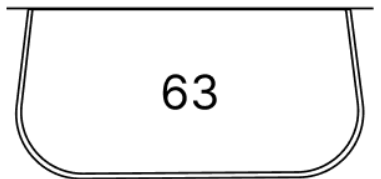


HUOMIOITAVAA

- Jos vapautat keinukytkimen kesken, alustus keskeytyy. Aloita silloin alusta.
- Tee alustus loppuun kummallakin pöytäohjaimella (etu- ja takapöytälevy).


VAIHE 3 : Peruskäytön tarkistaminen

Pöytäohjaimen (DPI1C) peruskäyttö

Pöytäohjain on pöytälevyn etureunaan kiinnitetty paneeli, jossa on keinukytkin ja näyttö.

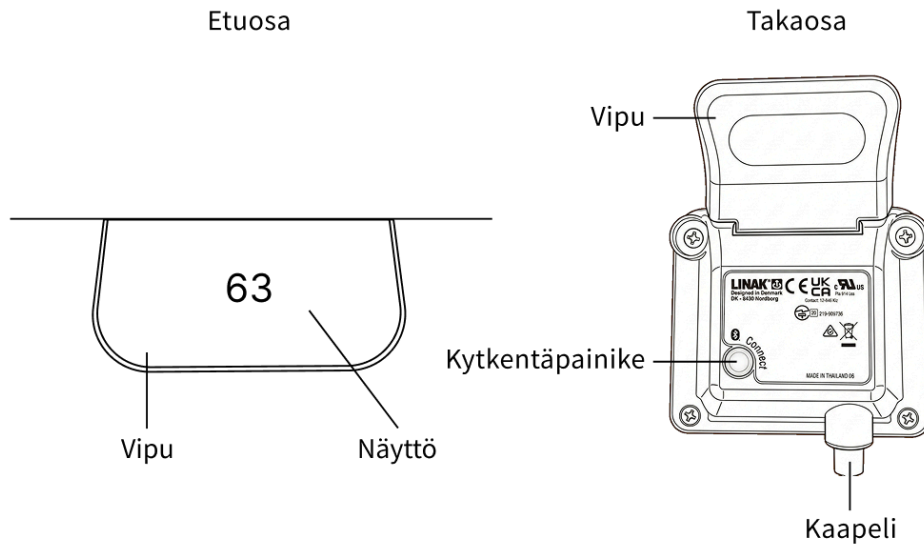

Toiminto	Näin teet sen
Pöytälevyn nostaminen	Kallista keinukytkintä ylöspäin ja pidä se painettuna
Pöytälevyn laskeminen	Kallista keinukytkintä alaspäin ja pidä se painettuna
Pysäyttäminen	Vapauta keinukytkin
Siirtyminen muistipaikkaan	Kaksoisnapauta keinukytkintä ylös- tai alaspäin (kun automaattiajo on käytössä)

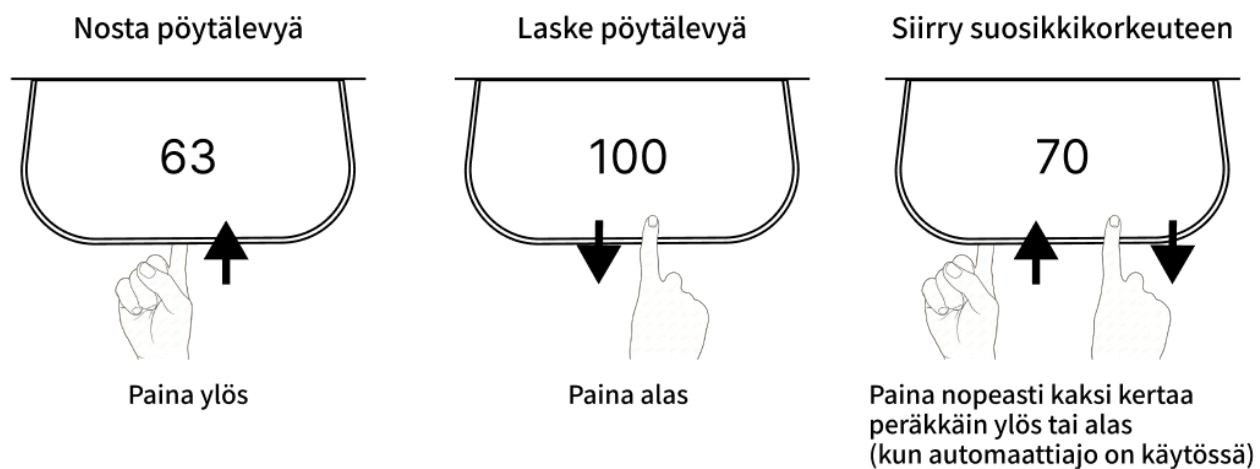

3-1. Toiminnan tarkistus

- Kallista keinukytöntä ylöspäin ja tarkista, että pöytälevy nousee.
- Vapauta keinukytöntä ja tarkista, että pöytälevy pysähtyy.
- Kallista keinukytöntä alaspäin ja tarkista, että pöytälevy laskee.
- Vapauta keinukytöntä ja tarkista, että pöytälevy pysähtyy.

Jos kaikki toimii oikein, korkeuden säädön perustoiminnot on tarkistettu.

VAROITUS — Törmäyssuojan (PIEZO) tärkeät rajoitukset

Tämän tuotteen törmäyssuoja on täydentävä turvatoiminto, eikä se toimi seuraavissa tilanteissa:

- Heti liikkeen alettua (noin 1 sekunnin ajan) ja juuri ennen pysähtymistä (noin 1 sekunnin ajan) — pöytä ei pysähdy automaattisesti, jos se osuu esteeseen tänä aikana
- Osuminen pehmeisiin esineisiin (tyynyt, vaatteet, kehon pehmeät osat ym.)
- Alustuksen aikana (törmäyssuoja ei ole lainkaan käytössä)

Älä koskaan luota törmäyssuojaan, kun nostat tai lasket pöytää. Varmista aina silmämääräisesti, että ympäristö on vapaa.

HUOMIO

Nostomootteoreita voi käyttää yhtäjaksoisesti enintään 1 minuutin. Anna niiden levätä yhtäjaksoisen käytön jälkeen vähintään 9 minuuttia.

3-2. Korkeusnäytön tarkistaminen ja säätäminen

Jos näytössä näkyvä korkeus poikkeaa todellisesta korkeudesta lattiasta pöytälevyn yläpintaan, voit säätää sen seuraavasti.

1. Mittaa korkeus lattiasta pöytälevyn yläpintaan esimerkiksi mittanauhalla.
2. Pidä yhdistämispainiketta painettuna ja kallista samanaikaisesti keinukytöntä alaspäin 3 sekunnin ajan. Pöytäohjain siirtyy asetustilaan.
3. Paina yhdistämispainiketta ensimmäisessä valikossa ”HEIGHT”.
4. Kallista keinukytöntä ylös- tai alaspäin, kunnes arvo vastaa mittaamaasi todellista korkeutta.
5. Tallenna painamalla yhdistämispainiketta.
6. Kallista keinukytöntä, kunnes näytössä on ”EXIT”, ja poistu asetustilasta painamalla yhdistämispainiketta.

Huom. Tarkista ja säädä korkeus kummallakin pöytäohjaimella (etu- ja takapöytälevy).

VAIHE 4 : Turvallisuusasetukset (pakollinen)

4-1. Korkeusrajojen (ylä- ja alaraja) asettaminen

Aseta takapöytälevylle aina alaraja, jotta jalat eivät jää puristuksiin hyllyn ja lattian väliin. Aseta alaraja myös etupöytälevylle, jotta laatikon ja tuolin tai jalkojen väliin jää riittävästi tilaa. Jos pöydän yläpuolella on hyllyjä tai muita esteitä, aseta myös yläraja.

■ Asettaminen pöytäohjaimella (DPI1C)

1. Pidä yhdistämispainiketta (pöytäohjaimen pohjassa) painettuna ja kallista samanaikaisesti keinukytöntä alaspäin 3 sekunnin ajan.
→ Pöytäohjain siirtyy asetustilaan (näytön vasempaan yläkulmaan tulee kuvake).
2. Kallista keinukytöntä ylös- tai alaspäin, kunnes näytössä on ”LIMITS” (4. valikko).
3. Paina yhdistämispainiketta.

■ Alarajan (LOWER) asettaminen

1. Kallista keinukytöntä, kunnes näytössä on ”LOWER”, ja paina yhdistämispainiketta.
2. Siirrä pöytälevy keinukytkimellä turvalliseen alarajan kohtaan.
Ohjearvo (takapöytälevy): jätä hyllyn ja lattian väliin riittävästi tilaa (korkeus, jossa lapsen jalat eivät mahdu alle)
Ohjearvo (etupöytälevy): jätä laatikon ja tuolin väliin riittävästi tilaa
3. Valitse korkeus painamalla yhdistämispainiketta ja tallenna painamalla sitä uudelleen.

■ Ylärajan (UPPER) asettaminen — tarvittaessa

1. Kallista keinukytöntä, kunnes näytössä on ”UPPER”, ja paina yhdistämispainiketta.
2. Siirrä pöytälevy keinukytkimellä turvalliseen ylärajan kohtaan.
3. Valitse korkeus painamalla yhdistämispainiketta ja tallenna painamalla sitä uudelleen.

■ Asetuksista poistuminen

1. Kallista keinukytöntä, kunnes näytössä on ”CANCEL”, ja palaa asetusvalikkoon painamalla yhdistämispainiketta.
2. Kallista keinukytöntä, kunnes näytössä on ”EXIT”, ja poistu asetustilasta painamalla yhdistämispainiketta.

Huom. Korkeusrajat voi asettaa myös Desk Connect -sovelluksella (katso VAIHE 5). Suosittelemme asettamaan korkeusrajat kummallekin pöytäohjaimelle (etu- ja takapöytälevy).

4-2. Näppäinlukon asettaminen (pakollinen lapsiperheissä)

Suosittellemme näppäinlukon asettamista, jotta lapset tai lemmikit eivät käytä pöytää vahingossa. Näppäinlukon voi asettaa Desk Connect -sovelluksella (katso VAIHE 5).

1. Valitse ”Settings” → ”Keylock”.
2. Kytke kytkin päälle.
3. Valitse lukituksen avaustapa.
4. Valitse, kuinka pian näppäinlukko kytkeytyy päälle (3 / 6 / 10 sekuntia).

VAIHE 5 : Desk Connect -sovelluksen käyttöönotto (suositellaan)

Älypuhelimien oma sovellus tekee KIDO Deskin käytöstä entistä käteväämpää.



5-1. Sovelluksen lataaminen

- **iPhone:** Hae ”Desk Connect” App Storesta.
- **Android:** Hae ”Desk Connect” Google Play -kaupasta.

5-2. Ensimmäinen pariliitos

Tuotteessa on kaksi pöytäohjainta (yksi etupöytälevylle ja yksi takapöytälevylle). Muodosta kummastakin pariliitos sovelluksen kanssa.

Ensimmäisen pöytäohjaimen pariliitos

1. Asenna ja käynnistä sovellus.
2. Salli Bluetooth-yhteys (Android-laitteissa ota käyttöön myös GPS-sijainti).
3. Valitse kieli ja hyväksy käyttöehdot.
4. **Paina ensimmäisen pöytäohjaimen pohjassa olevaa yhdistämisspainiketta 2 sekunnin ajan.**
→ Näyttöön tulee Bluetooth-kuvake ja pöydän tunnus.
5. Napauta sovelluksessa ”THIS IS MY DEVICE”.
6. Viimeistele pariliitos valitsemalla näytössä näkyvä pöydän tunnus.

Toisen pöytäohjaimen pariliitos

1. Napauta sovelluksessa ”Settings” → ”My desks” → ”CONNECT NEW DESK”.
2. **Paina toisen pöytäohjaimen pohjassa olevaa yhdistämisspainiketta 2 sekunnin ajan.**
3. Napauta ”THIS IS MY DEVICE” ja valitse toisen pöytäohjaimen pöydän tunnus.

Huom. Voit vaihtaa ohjattavaa pöytäohjainta milloin tahansa sovelluksen kohdasta ”My desks”. Voit nimetä kunkin pöytäohjaimen uudelleen sovelluksen kohdasta ”Desk name”.

5-3. Muistipaikkojen tallentaminen (suositellaan)

Kun tallennat mieluisat istuma- ja seisomakorkeutesi, pöytä siirtyy niihin automaattisesti kaksoisnapautuksella.

1. Napauta sovelluksessa ”Settings” → ”Favourite positions”.
2. Sääda pöytälevy pöytäohjaimella haluamaasi istumakorkeuteen.
3. Napauta istuma-asennon kuvaketta ja paina ”SAVE”.
4. Sääda samalla tavalla seisomakorkeus, napauta kuvaketta ja paina ”SAVE”.

Huom. Voit tallentaa enintään 4 muistipaikkaa. Kun automaattiajo on käytössä, pöytä siirtyy muistipaikkaan automaattisesti, kun kaksoisnapautat keinukytä.

Automaattiajon asetus

Automaattiajo on oletusarvoisesti pois käytöstä. Jos haluat käyttää sitä, ota se käyttöön Desk Connect -sovelluksessa kohdassa ”Settings” → ”Automatic drive”. Käyttöönotto edellyttää, että hyväksyt turvallisuusvastuuta koskevat käyttöehdot (TERMS OF USE). Olet itse vastuussa turvallisuuden varmistamisesta automaattisen liikkeen aikana, joten varmista aina ennen käyttöä, että ympäristö on vapaa.

5-4. Sovelluksen toiminnot

Toiminto	Kuvaus
Ylös/alas-ohjaus	Nosta ja laske pöytää sovelluksen nuolipainikkeilla
Muistipaikat	Tallenna enintään 4 korkeutta, esimerkiksi istuma- ja seisomakorkeus
Automaattiajo	Siirry muistipaikkaan automaattisesti yhdellä kosketuksella
Näppäinlukko	Estä pöytäohjaimen tahaton käyttö
Muistutukset	Saat ilmoituksen, kun olet istunut liian kauan, ja kehotuksen nousta seisomaan
Korkeusrajat	Aseta liikkeelle ylä- ja alaraja
Uudelleennimeäminen	Muuta pariliitetyn pöytäohjaimen nimeä

VAIHE 6 : Hyllylevyjen asentaminen

Kiinnitä hyllylevyt hyllyyn. Hyllylevyt kiinnitetään Lamello Divario P-18 -liittimillä.

VAROITUS — Katkaise virta aina ennen hyllylevyjen asentamista tai irrottamista ja ennen kaapelointitöitä.

Hylly nousee ja laskee yhdessä takapöytälevyn kanssa yhtenäisenä rakenteena. Jos työskentelet hyllyn lähellä virran ollessa kytkettynä ja kosket vahingossa pöytäohjaimen keinukytöntä, pöytälevy voi liikkua. Tämä voi johtaa vakavaan onnettomuuteen, jossa kädet tai käsivarret jäävät puristuksiin hyllyn ja lattian väliin tai pöytälevyjen väliin. Katkaise virta jatkojohdon kytkimestä tai irrota jatkojohdon pistoke pistorasiasta ennen työtä.

Tietoa Divario P-18 -liittimestä

Divario P-18 on itsekiristytvä liitin, joka pitää hyllylevyn tukevasti paikallaan. Jotta korkeutta säädettäessä turvallisuus olisi mahdollisimman hyvä, liittimet on suunniteltu erittäin tiukoiksi. Siksi niiden painaminen suoraan paikalleen yhdellä kertaa vaatii paljon voimaa.

Tarvittavat välineet

- Mukana toimitetut ankkuriosat (hyllylevyjen kiinnitysosat)
- Kumivasara (kätevä, mutta osat voi painaa paikalleen myös käsin)

Asennusvaiheet

1. Päätä hyllylevyn korkeus.

Hyllyn sivuissa on ylhäältä alas tasavälein reikiä (halkaisija 8 mm). Valitse haluamasi korkeuden reiät.

2. Kiinnitä ankkuriosat.

Paina ankkuriosat valitun korkeuden reikiin. Käytä vasemmalla ja oikealla sivulla samalla korkeudella olevia reikiä.

3. Liu'uta hyllylevy paikalleen.

Kohdista hyllylevyn lukko-osat (valmiiksi kiinnitetty) ankkuriosiin ja liu'uta hyllylevyä sivusuunnassa. Paina sitä samalla kämmenellä kevyesti naputellen, kunnes se napsahtaa paikalleen.

4. Tarkista kiinnitys.

Varmista, että hyllylevy on vaakasuorassa eikä heilu.

Miksi hyllylevy on kiinnitettävä tukevasti: Jos hyllylevy vain lepää tappien tai vastaavien varassa, etu- ja takapöytälevyn väliin liikkeen aikana jäävä esine voi nostaa hyllylevyä mukanaan. Hyllylevyllä olevat tavarat voivat pudota, eikä törmäyssuoja (PIEZO) välttämättä toimi oikein. Kun hyllylevy on kiinnitetty tukevasti Divario P-18 -liittimillä, törmäyssuoja toimii luotettavasti puristumistilanteessa, ja pöytä pysähtyy ja kääntää suunnan. **Käytä hyllylevyjä aina P-18-liittimillä kiinnitettyinä.**

VAIHE 7 : Omien laitteiden kaapelointi

Kaapeloinnin vinkit

- **Tietokone ja jatkojohto** → sijoita takapöytälevyn alla olevaan hyllytilaan
- **Näytön kaapelit** → vie pöytälevyn kaapeliläpiviennin kautta kaapelinhallintatilaan
- **Hyllyllä olevien laitteiden kaapelit** → vie hyllyn ja takapaneelin välisen raon kautta kaapelinhallintatilaan
- Kun kaikki kaapelit on vedetty, sulje kaapelinsuojalevy

HUOMAUTUS: Jätä kaapeleihin riittävästi väljyyttä, jotta ne eivät kiristy tai jää puristuksiin pöydän noustessa ja laskiessa.

Käyttöönoton tarkistuslista

Tarkista kaikki seuraavat kohdat ennen kuin aloitat pöydän käytön.

- ☐ Olen lukenut ”Turvallisuusohjeet” ja ymmärrän kolme puristumiskohtaa.
- ☐ Virta on kytketty, ja kummankin pöytäohjaimen näytössä näkyy korkeus.
- ☐ Nostojärjestelmän alustus on tehty sekä etu- että takapöytälevylle.
- ☐ Pöytälevyt nousevat, laskevat ja pysähtyvät oikein.
- ☐ Korkeusnäyttö vastaa todellista korkeutta (kalibroitu tarvittaessa).
- ☐ Korkeusraja (alaraja) on asetettu (erityisesti takapöytälevylle).
- ☐ Lapsiperheet: näppäinlukko on asetettu.
- ☐ Kaapeleissa on väljyyttä, eivätkä ne kiristy pöydän liikkuessa.

! Jos ongelmia ilmenee

Lopeta pöydän käyttö heti ja irrota pistoke pistorasiasta.

Yhteystiedot — Shimizu Zaimokuten

Verkkosivusto: <https://shimizuzaimokuten.com/>

Sähköposti: info@shimizu-zaimoku.com

Ohjekeskus



Tämän oppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tuotteen parantamiseksi.
Tarkista uusin versio virallisilta verkkosivuilta.