


KIDO Desk

SHIMIZU ZAIMOKUTEN

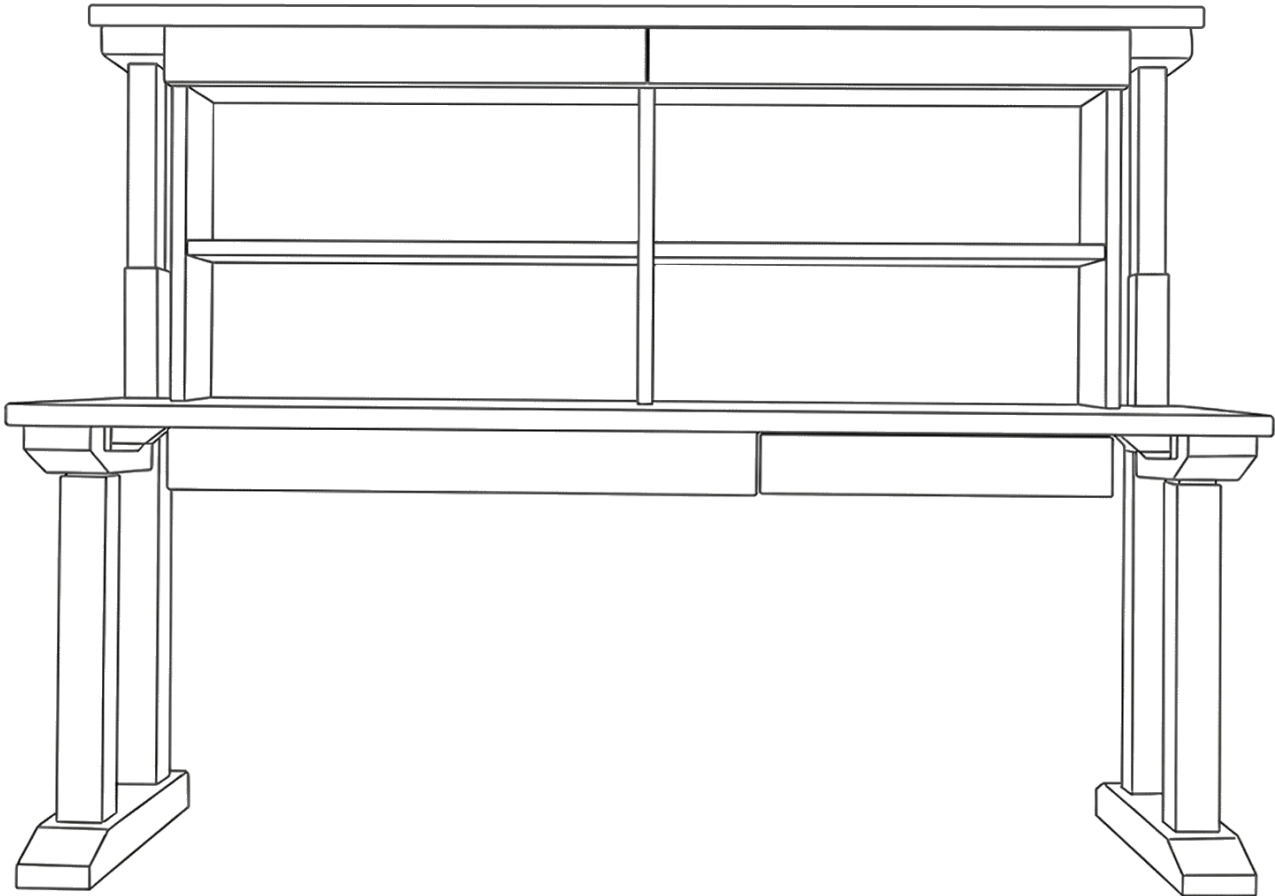

Turvallisuusohjeet

Tuote

KIDO Desk

Lue ennen käyttöä

Säilytä tämä ohje

Julkaistu

Syyskuu 2026

Tämä on sähköisesti korkeussäädettävä työpöytä, jossa on kaksi itsenäistä pöytälevyä. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavan vamman tai vahingoittaa tuotetta. Lue tämä ohje kokonaan ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Näin luet varoitukset


Tässä ohjeessa käytetään neljää merkintäsanaa vaaran vakavuuden ilmaisemiseen.

MERKINTÄSANA	MERKITYS
VAARA	Osoittaa vaaran, joka aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman , jos sitä ei vältetä.
VAROITUS	Osoittaa vaaran, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman , jos sitä ei vältetä.
HUOMIO	Osoittaa vaaran, joka voi aiheuttaa lievän vamman , jos sitä ei vältetä.
HUOMAUTUS	Osoittaa tilanteen, joka voi aiheuttaa tuotevaurion , jos sitä ei vältetä.

⚠ VAARA — PURISTUMISVAARA

Koska kaksi pöytälevyä liikkuvat toisistaan riippumatta, on olemassa **kolme kohtaa**, joihin sormet, kädet, käsivarret tai jalat voivat jäädä puristuksiin ja loukkaantua vakavasti — mukaan lukien luunmurtumat.

Puristumiskohta 1	Etu- ja takapöytälevyn välissä (rako noin 2,5 cm) — riittävän leveä pienen lapsen sormelle.
Puristumiskohta 2	Hyllyosan alapinnan ja lattian välissä — hylly laskeutuu yhdessä takapöytälevyn kanssa.
Puristumiskohta 3	Etupöytälevyn (mukaan lukien laatikko) alapinnan ja käyttäjän jalkojen tai tuolin välissä , kun etupöytälevy laskeutuu.

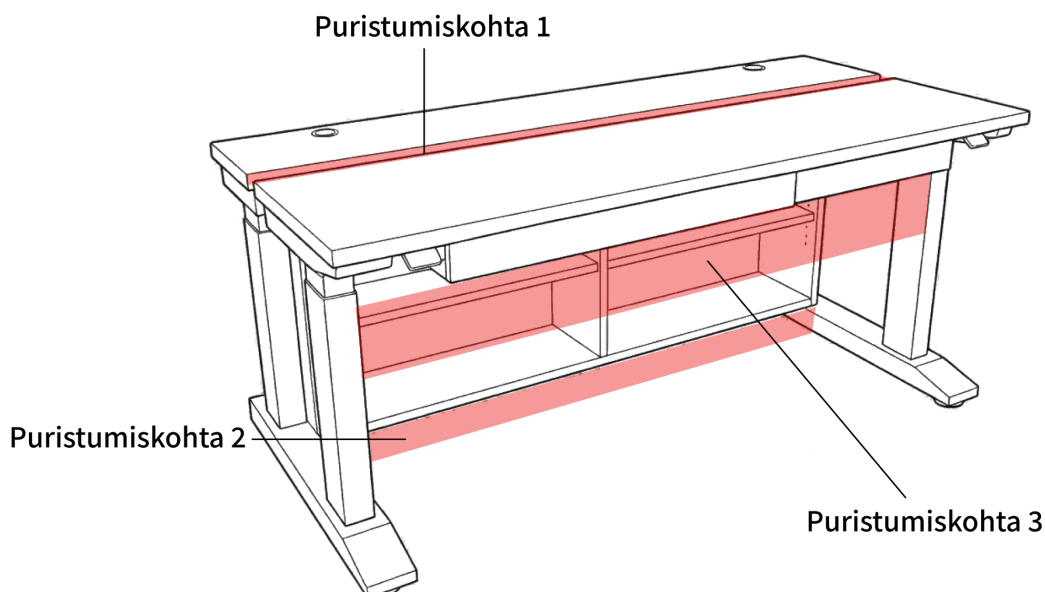

VAARA — NOUDATA AINA NÄITÄ SÄÄNTÖJÄ

- Älä koskaan aseta mitään kehon osaa — käsiä, jalkoja, sormia, päätä tai kasvoja — yllä mainittuihin puristumiskohtiin korkeuden säädön aikana, välittömästi ennen sitä tai välittömästi sen jälkeen.
- Älä koskaan ryömi pöydän alle sen liikkuesssa.
- Älä koskaan seiso tai istu pöytälevyllä — tämä voi kaataa pöydän tai aiheuttaa kaatumisen, mistä voi seurata vakava vamma.
- Älä koskaan käytä pöytää, jos pöytälevyjen väliin on jäänyt esine — esine voi rikkoutua ja sirpaleita voi sinkoutua.

VAARA — LAPSET JA LEMMIKIT

Kotitalouksissa, joissa on pieniä lapsia tai lemmikkejä, tarvitaan erityistä varovaisuutta.

- **Älä koskaan anna pienen lapsen käyttää korkeuden säätöä.** Jos lapsen on pakko käyttää sitä, tämä saa tapahtua vain aikuisen suorassa valvonnassa, kun lapsi ymmärtää riskit täysin.
- Älä koskaan nosta tai laske pöytää lapsen ollessa lähellä.
- Muistuta lapsia toistuvasti siitä, että pöytä on huonekalu, ei lelu.
- Valvo lapsia, etteivät he:
 - ryömi pöydän alle
 - laita käsiä tai sormia pöytälevyjen väliin
 - seiso tai kiipeä pöytälevylle
 - leiki pöytäohjaimella

Pakolliset asetukset lapsiperheille

1. **Ota näppäinlukko käyttöön.** Ota näppäinlukko käyttöön Desk Connect -sovelluksesta tai pöytäohjaimen asetuksista estääksesi tahattomat korkeuden muutokset.
2. **Aseta alempi korkeusraja.** Aseta alempi raja takapöytälevylle, jotta lapsen jalka ei pääse hyllyn ja lattian väliseen rakoon, ja aseta alempi raja etupöytälevylle, jotta laatikon ja tuolin väliin jää riittävästi tilaa.

VAROITUS — PÖYTÄÄ KÄYTTÄESSÄ

- Ennen pöydän nostamista tai laskemista, tarkista, ettei sen ympärillä ole **ihmisiä tai esteitä**.
- Pysy pöydän lähellä sen liikkuesssa. Jos jokin tuntuu väärältä, vapauta pöytäohjain välittömästi — pöytä pysähtyy heti, kun vapautat sen.
- Varo, ettei pöydällä olevia juomia läiky.
- Pidä pöydän ylä-, ala- ja sivupuolet vapaina hyllyistä, kaapeista tai ikkunalaudoista, jotka voisivat estää liikkeen.
- Suosittelemme vahvasti korkeusrajoitiminnon asettamista esteisiin törmäämisen estämiseksi.

VAROITUS — TÖRMÄYSSUOJA (PIEZO)

Tässä tuotteessa käytetään LINAKin PIEZO-törmäyssuojaa, joka pysäyttää pöydän ja kääntää sen liikkeen, kun se havaitsee esteen. **Sillä on kuitenkin tärkeitä rajoituksia:**

- **Törmäyssuoja on vain täydentävä turvaominaisuus. Älä koskaan luota siihen ensisijaisena suojana.**
- Havainnointi **ei ehkä laukea**, kun:
 - este on pehmeä (tyynyt, vaatteet tai kehon pehmeät osat)
 - kosketus tapahtuu hyvin hitaalla nopeudella
 - pöytää alustetaan
 - noin 1 sekunnin kuluessa liikkeen aloittamisesta tai pysähtymisestä
 - pöytä laskeutuu kevyellä kuormalla
- Törmäyssuoja (PIEZO) ei takaa henkilöturvallisuutta. Varmista aina silmämääräisesti, että alue on vapaa ennen käyttöä.

Erityinen varovaisuus alustuksen aikana

Törmäyssuoja on **täysin pois käytöstä** alustustoimenpiteen aikana. Ennen alustuksen aloittamista:

- Varmista, ettei pöydän alla tai ympärillä ole ihmisiä, lemmikkejä tai esteitä.
- Älä käännä katsettasi pois pöydästä sen alustuksen aikana.
- Katso alustustoimenpide pikaoppaasta (Quick Start Guide).

VAROITUS — SÄHKÖTURVALLISUUS

- **Kytke virtajohto pistorasiaan, johon pääset nopeasti käsiksi hätätilanteessa.** Vaikka johto kulkisikin kaapelinhallintatilan kautta jatkojohtoon, seinäpistorasiaan kytketyn pistokkeen tulee aina olla helposti saatavilla.
- Älä vaurioita, taivuta väkisin tai aseta raskaita esineitä virtajohdon päälle — tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Lopeta tuotteen käyttö välittömästi, jos johto tai pistoke on vaurioitunut.
- Älä koskaan koske virtapistokkeeseen märillä käsillä.
- Tässä tuotteessa on **kaksi** ohjausyksikköä — yksi kummallekin pöytälevylle. Jos jommastakummasta kuuluu epätavallinen ääni tai haju, irrota pöytä välittömästi pistorasiasta, lopeta käyttö ja ota yhteyttä Shimizu Zaimokuteniin.
- Tämä tuote on tarkoitettu **vain sisäkäyttöön**. Älä käytä sitä ulkona tai kosteissa tiloissa.
- Irrota pöytä pistorasiasta ukkosen aikana.
- Irrota pöytä aina pistorasiasta ennen sen siirtämistä.

JÄNNITE

Tarkista ennen ensimmäistä virran kytkemistä, että ohjausyksikköön merkitty jännite vastaa paikallista sähköverkkoa.

HUOMIO — PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

KUORMITUS

- Jaa paino tasaisesti pöytälevylle. Epätasainen kuormitus voi kuluttaa moottoreita ja aiheuttaa toimintahäiriöitä, kuten odottamattomia pysähdyksiä tai suunnan kääntämisiiä.
- Älä ylitä **80 kg** etupöytälevyllä tai **80 kg** takapöytälevyllä (yhteensä enintään 160 kg).
- Älä koskaan käytä pöytää henkilön nostamiseen.
- Älä istu tai seiso pöydällä sen liikkuessa.

KÄYTTÖJAKSO

- Moottoreilla on käyttöjaksoraja: anna **1 minuutin** yhtäjaksoisen liikkeen jälkeen vähintään **9 minuuttia** lepoa (10 % käyttöjakso).
- Tämän rajan ylittäminen voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja vian.
- Normaali istu-seiso-käyttö ei juurikaan lähesty tätä rajaa.

ASENNUSPAIKKA

- Asenna tasaiselle, vakaalle lattialle.
- Älä pulttaa jalkoja lattiaan — tämä voi aiheuttaa nostomekanismin toimintahäiriön.
- Pitkäaikainen suora auringonvalo tai ilmastointilaitteen suora ilmavirta voi vääntää tai halkeilla massiivipuulevyn.
- Käyttöalue: **10–40 °C**, kosteus **20–80 %**, ei kondensoituvaa.

KAPELOINTI

- Jätä kaikkiin kaapeleihin riittävästi väljyyttä, jotta ne eivät koskaan kiristy tai jää puristuksiin liikkeen aikana.
- Älä taivuta moottorikaapeleita alle **30 mm** säteellä — tämä voi vaurioittaa niitä.
- Kiinnitä kaapelit niin, etteivät ne voi jäädä kiinni liikkuviin osiin.

HUOMAUTUS — PURKAMINEN PAKKAUKSESTA JA ASENNUS

- Jos tuotteessa on näkyviä vaurioita (halkeamia, lommoja, rikkiinäisiä osia), älä asenna tai käytä sitä — ota välittömästi yhteyttä Shimizu Zaimokuteniin.

HUOMAUTUS — TUOTTEEN HOITO

- Älä peitä ohjausyksikköä eristävällä materiaalilla — tämä estää lämmön haihtumisen ja voi aiheuttaa vian.
- Älä pura ohjausyksikköä, pöytäohjainta tai nostopilareita — tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön tai sähköiskun ja mitätöi takuun.
- Puhdista pöytäohjain vain pehmeällä, kostealla liinalla. Älä koskaan suihkuta puhdistusainetta suoraan sen päälle — nesteen pääsy pöytäohjaimen sisälle voi aiheuttaa vian.
- Älä käytä voimakkaasti happamia tai emäksisiä puhdistusaineita (pH-alueen 6–8 ulkopuolella), valkaisuainetta tai klooripitoisia puhdistusaineita.
- Älä käytä käsidesiä pöytäohjaimen puhdistamiseen.

Yhteenveto kielletyistä toimista

Seuraavat toimet ovat kiellettyjä. Ne voivat aiheuttaa vakavan vamman tai tuotevian.

- × Kehon osan asettaminen puristumiskohtaan (pöytälevyjen välissä / hyllyn ja lattian välissä / etupöytälevyn ja tuolin välissä) pöydän liikuessa
- × Pienen lapsen annetaan käyttää korkeuden säätöä / pöydän nostaminen tai laskeminen lasten tai lemmikkien ollessa lähellä
- × Pöydän alle ryömiminen / pöytälevylle seisomaan tai kiipeäminen
- × Enimmäiskuorman ylittävä kuormitus / pöydän käyttäminen henkilön nostamiseen
- × Käyttöjakson ylittäminen (1 minuutti käyttöä / 9 minuuttia lepoa)
- × Pöydän käyttäminen ulkona tai kosteissa tiloissa
- × Ohjausyksikön, pöytäohjaimen tai nostopilarien purkaminen
- × Vaurioituneen virtajohdon käytön jatkaminen / jalkojen pultaaminen lattiaan

Vastuuvapauslauseke

Shimizu Zaimokuten ei vastaa onnettomuuksista, vammoista tai tuotteelle tai muulle omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat tämän ohjeen varoitusten ja kiellettyjen toimien noudattamatta jättämisestä. Tämä kohta ei rajoita sovellettavan tuotevastuulainsäädännön mukaisia oikeuksiasi.

! Jos jokin tuntuu olevan vialla

Lopeta pöydän käyttö välittömästi ja irrota se pistorasiasta.

Yhteystiedot — Shimizu Zaimokuten

Verkkosivusto: <https://shimizuzaimokuten.com/>

Sähköposti: info@shimizu-zaimoku.com

Ohjekeskus



Tämän ohjeen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tuotteen parantamiseksi. Tarkista uusin versio virallisilta verkkosivuilta.