


KIDO Desk

SHIMIZU ZAIMOKUTEN

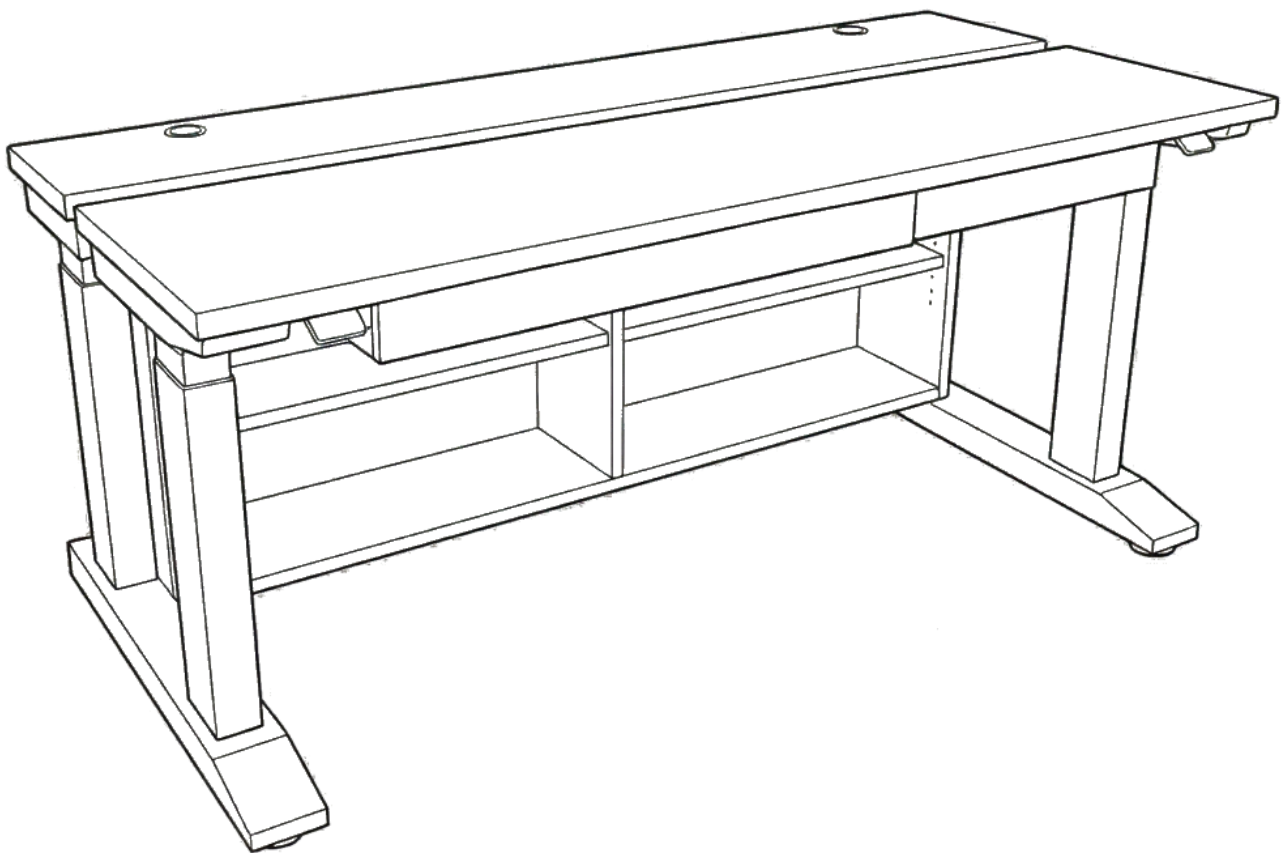

Montageanleitung

Modell

KD-1200+ / KD-1600 / KD-1600+

Vor Gebrauch lesen

Anleitung aufbewahren

Stand

September 2026


Inhaltsverzeichnis

01	Wichtige Hinweise zur Montage	2
02	Produktübersicht	3
03	Lieferumfang — Teile und Beschläge	4
04	Werkzeug und Zeichenerklärung	6
05	Montageschritte 01–06	7
06	Technische Daten	23

Wichtige Hinweise zur Montage




2 Personen erforderlich

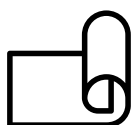

Auf einer weichen,
ebenen Unterlage
arbeiten



Hände und Finger nicht
einklemmen



Kabelseite der Hubsäulen
nach innen ausrichten

WARNUNG

Halten Sie Kinder und Haustiere fern, während sich der Tisch bewegt. Vergewissern Sie sich vor dem Heben oder Senken, dass sich nichts — Schubladen, Schränke, Kabel, Fensterbänke — im Bewegungsbereich befindet.

HINWEIS

Verbinden Sie stets Anschlüsse derselben Farbe. Wird der Tisch mit falsch zugeordneten Farben betrieben, können die Hubsäulen oder die Tischplatten beschädigt werden.

ELEKTROWERKZEUGE

Achten Sie bei Elektrowerkzeugen auf die Drehmomenteinstellung. Zu festes Anziehen kann das Massivholz reißen lassen. Ziehen Sie die letzte Umdrehung von Hand an und prüfen Sie dabei den Sitz.

ELEKTRIK



Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzkabel und Steuereinheiten. Prüfen Sie, ob die auf der Steuereinheit angegebene Spannung mit Ihrer örtlichen Stromversorgung übereinstimmt. Ziehen Sie vor dem Reinigen oder Umstellen des Tisches den Netzstecker.

MASSIVHOLZ

Die Tischplatten bestehen aus Massivholz, das von Natur aus auf Änderungen der Luftfeuchtigkeit reagiert. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, den direkten Luftstrom von Heizungen oder Klimaanlage sowie starke Schwankungen der Luftfeuchtigkeit.











Produktübersicht

Den vollständigen Aufbau aller Bauteile zeigt die Explosionszeichnung unten.

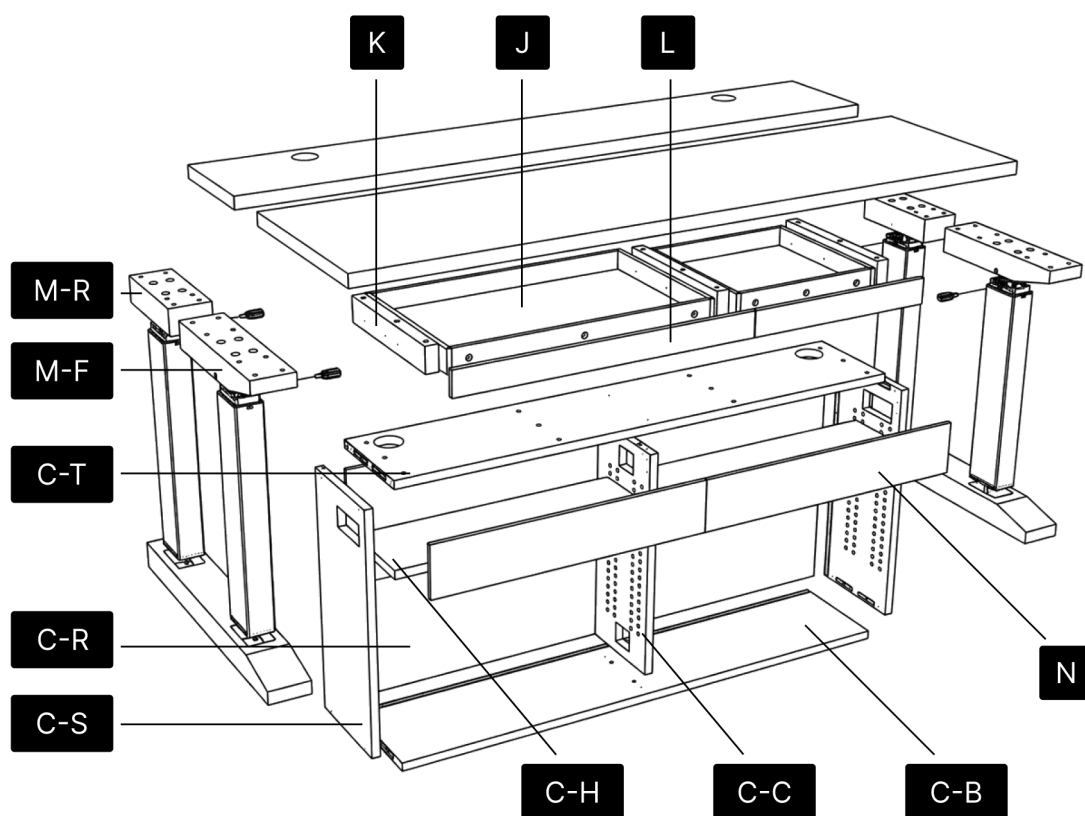
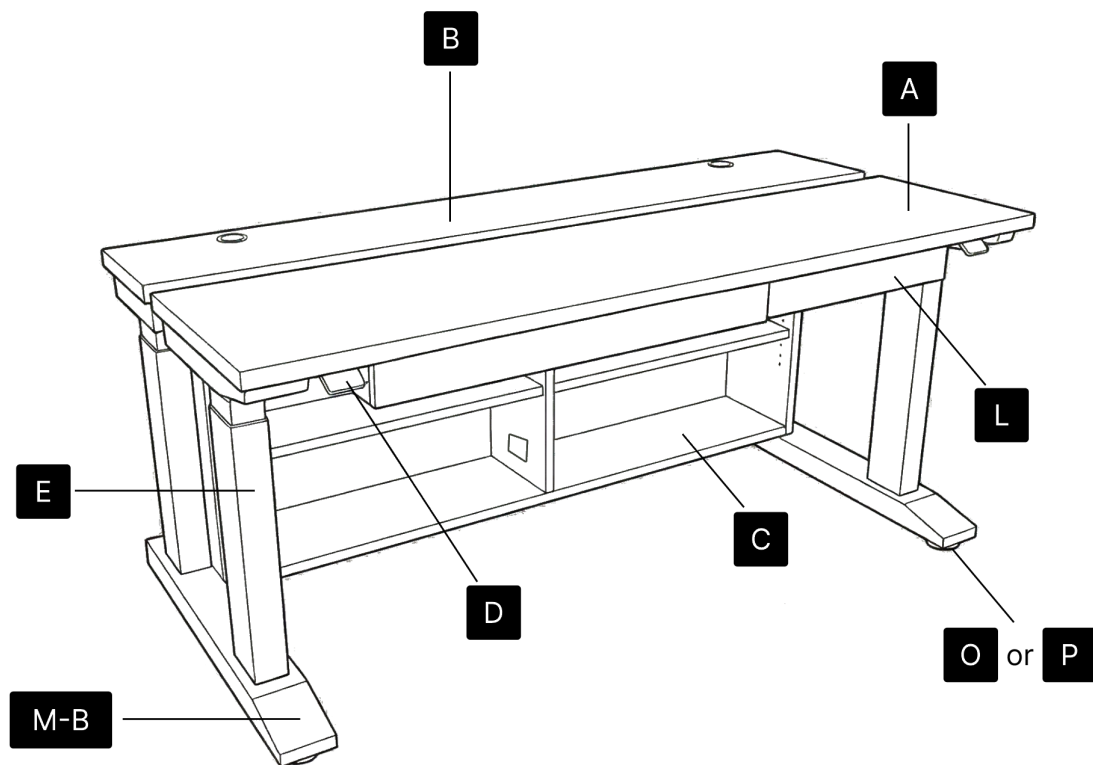


Teile prüfen

Legen Sie vor Beginn alle Teile auf eine weiche Unterlage und prüfen Sie sie anhand dieser Liste.

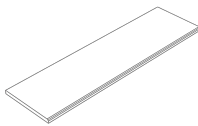A  Vordere Tischplatte × 1	B  Hintere Tischplatte × 1	C-T  Deckplatte – Regal × 1	C-B  Bodenplatte – Regal × 1	
C-S  Seitenwand – Regal × 2	C-C  Mittelwand – Regal × 1	C-H  Einlegeboden – Regal × 4	C-R  Rückwand – Regal × 2	
D  Bedienelement (orange, gelb) × 2	E  Hubsäule × 4	F  Steuereinheit × 2	G  Motorkabel (rot, blau) × 2	H  Motorkabel (grün, violett) × 2
I  Netzkabel × 2	J  Schublade (groß, klein) × 2	K  Schubladen- Tragleiste × 3	L  Frontblenden der Schubladen (groß, klein) × 2	M-B  Fußplatte aus Holz × 2
M-F  Vordere Kopfplatte aus Holz × 2	M-R  Hintere Kopfplatte aus Holz × 2	N  Magnetische Kabelabdeckung × 2	O  Stellfüße × 6	P  Laufrollen × 6

BESCHLÄGE

ABBILDUNG	NR.	BESCHREIBUNG	MENGE
	B1	- Innensechskantschraube M6 × 30	× 81
	~	- Unterlegscheibe	
	B4	- Federring	
	S1	- Holzdübel	× 4
		- Schraube M3,8 × 40	× 12
	S2	- Magnetschnäpper	× 4
		- Schraube M2,5 × 8	× 8
	S3	- Schraube M3,5 × 19	× 8
	S4	- Frontversteller	× 6
		- Schraube M3,5 × 22	
	T1	- Ankerteil (Divario P-18)	× 16

ZUBEHÖR

ABBILDUNG	NR.	BESCHREIBUNG	MENGE
	K1	Innensechskantschlüssel M4 × 170	× 1
	K2	Innensechskantschlüssel M4 × 56	× 1
	C1	Kabelmanagement-Set	× 1
		Dokumentation	× 3

Werkzeug

Benötigtes Werkzeug



Innensechskant-
schlüssel M4 × 170
(im Lieferumfang)



Innensechskant-
schlüssel M4 × 56
(im Lieferumfang)



Kreuzschlitz-
schraubendreher



Maßband

Optional



Gummihammer



Akkuschrauber

- ⓘ Verwenden Sie an den Tischplatten keinen Akkuschrauber mit vollem Drehmoment — dadurch können die Vorbohrungen im Massivholz ausreißen.


Zeichenerklärung



Gestrichelte Linie — zeigt den Weg von Schrauben und Bolzen



Bewegungspfeil — einsetzen / drücken / drehen / schieben, immer von → nach dargestellt



Richtig ✓ / Falsch ✗ — für Ausrichtung, links/rechts und vorne/hinten



Detailvergrößerung — nur dort, wo die Hauptzeichnung nicht ausreicht



Montagetipp — praktische Hinweise für einen reibungslosen Ablauf

Regalelement zusammenbauen

⌚ 30 Min. 👤 2 Personen

🔧 Innensechskantschlüssel M4 × 56 / Kreuzschlitzschraubendreher /
Akkuschrauber

TEILE FÜR DIESEN SCHRITT

C-T Deckplatte

×1

C-B Bodenplatte

×1

C-S Seitenwand

×2

C-C Mittelwand


×1


C-R Rückwand



×2

S1 Holzdübel / Schraube M3,8 × 40

S2 Magnetschnäpper / Schraube M2,5 × 8

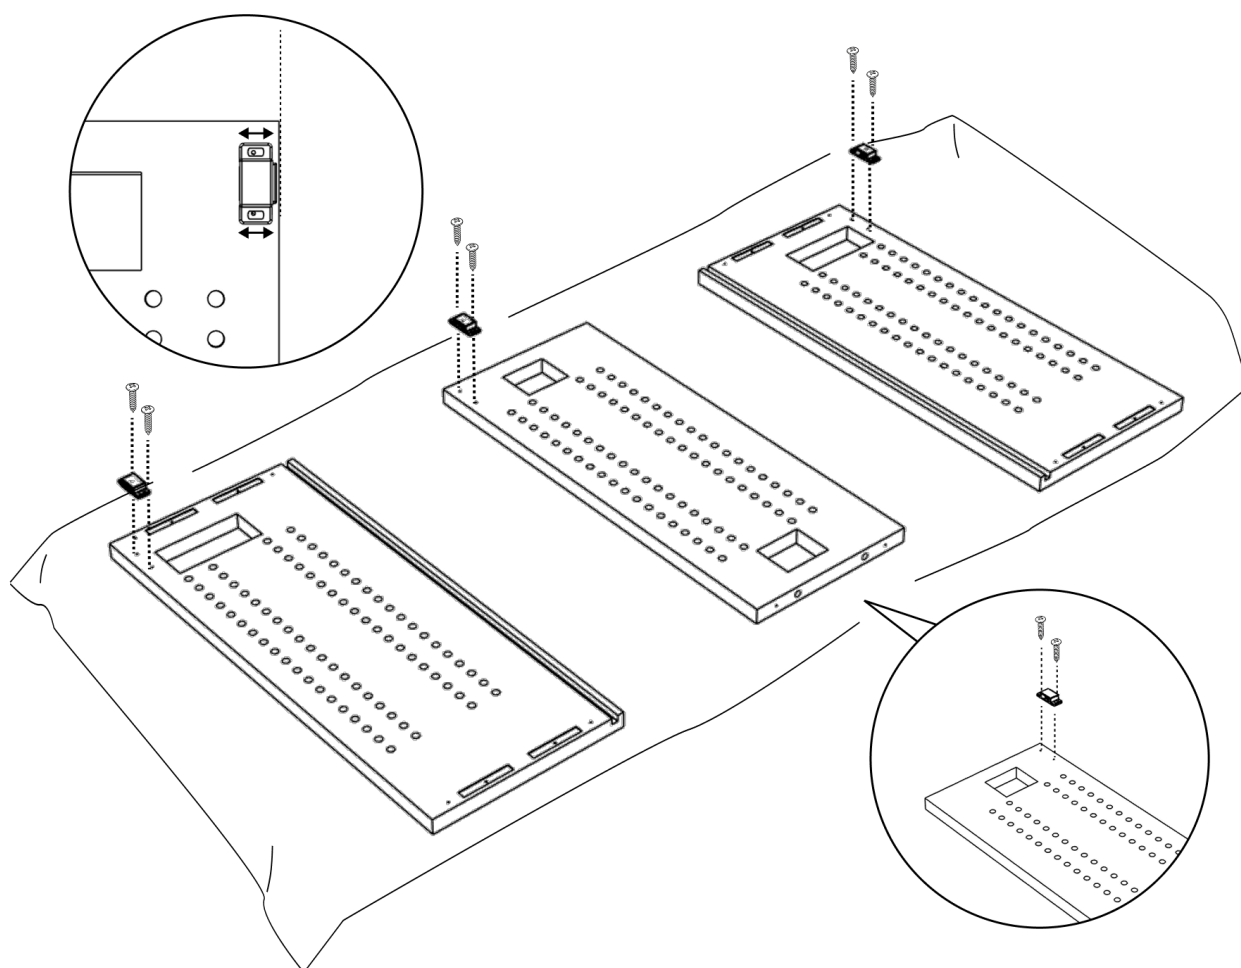

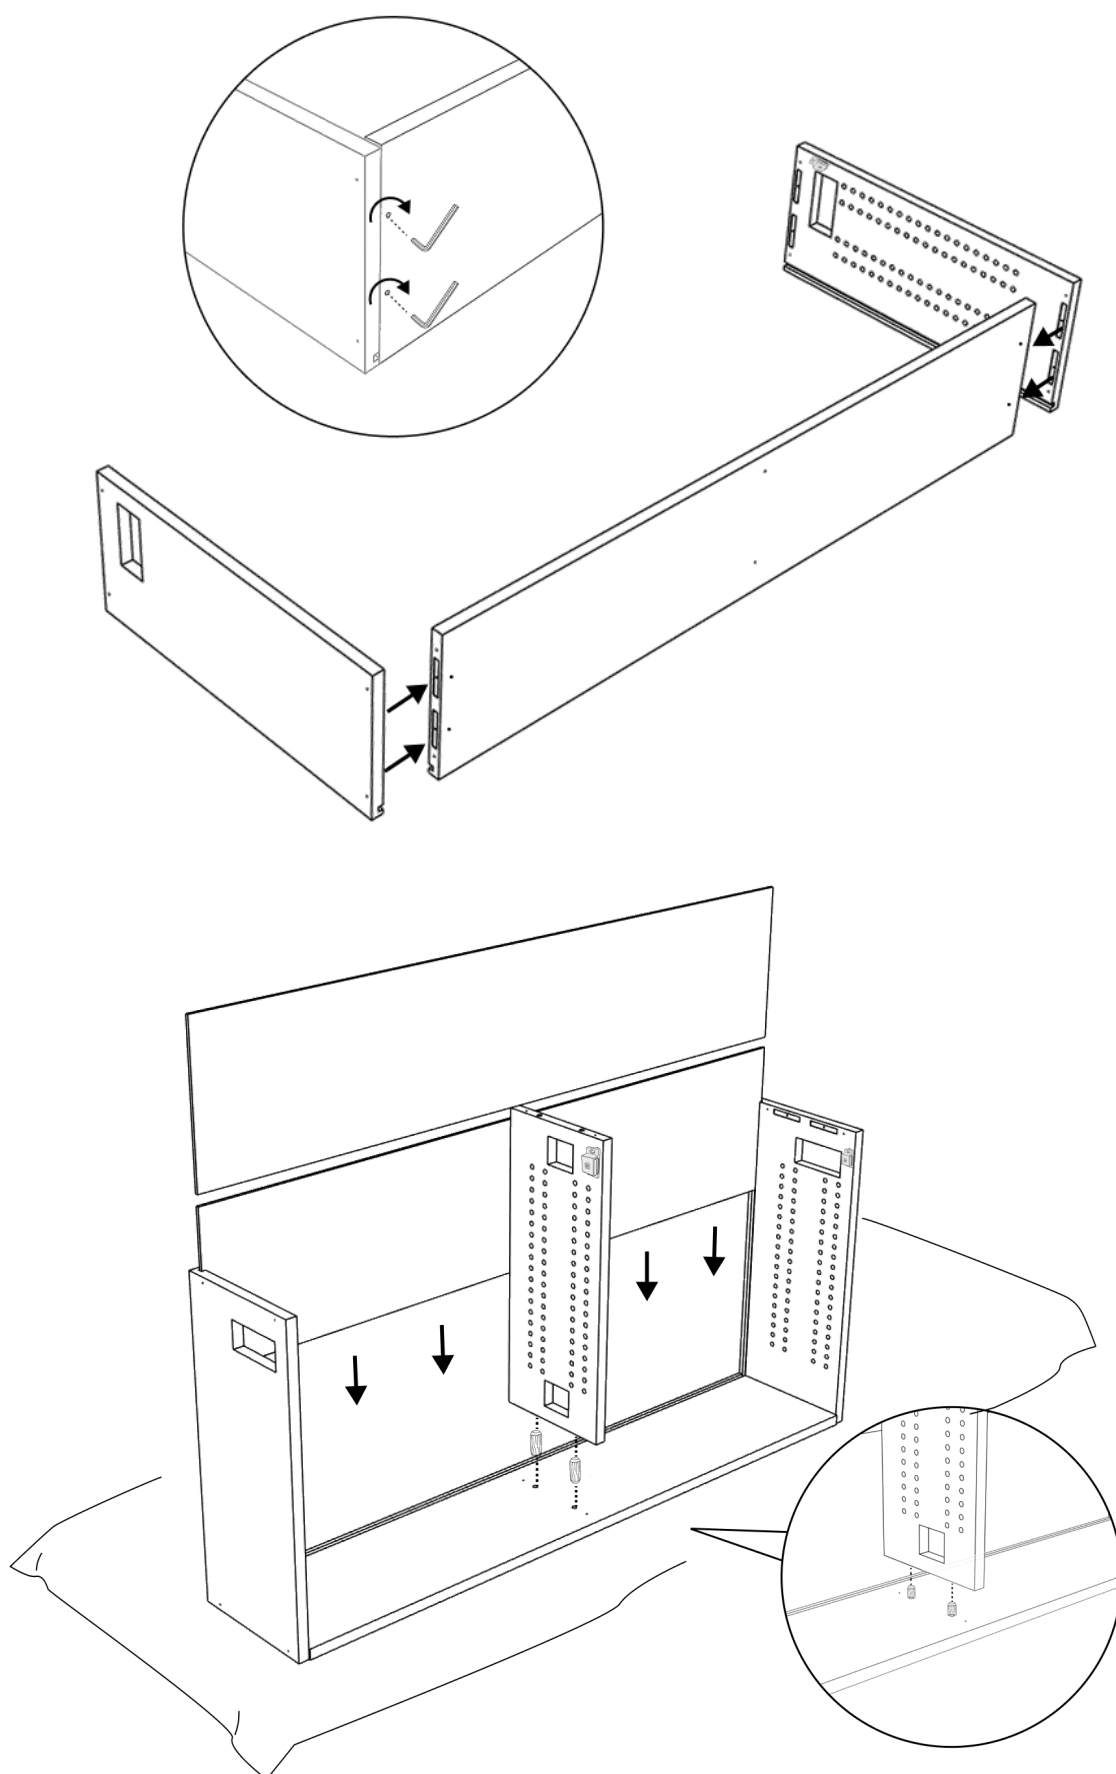

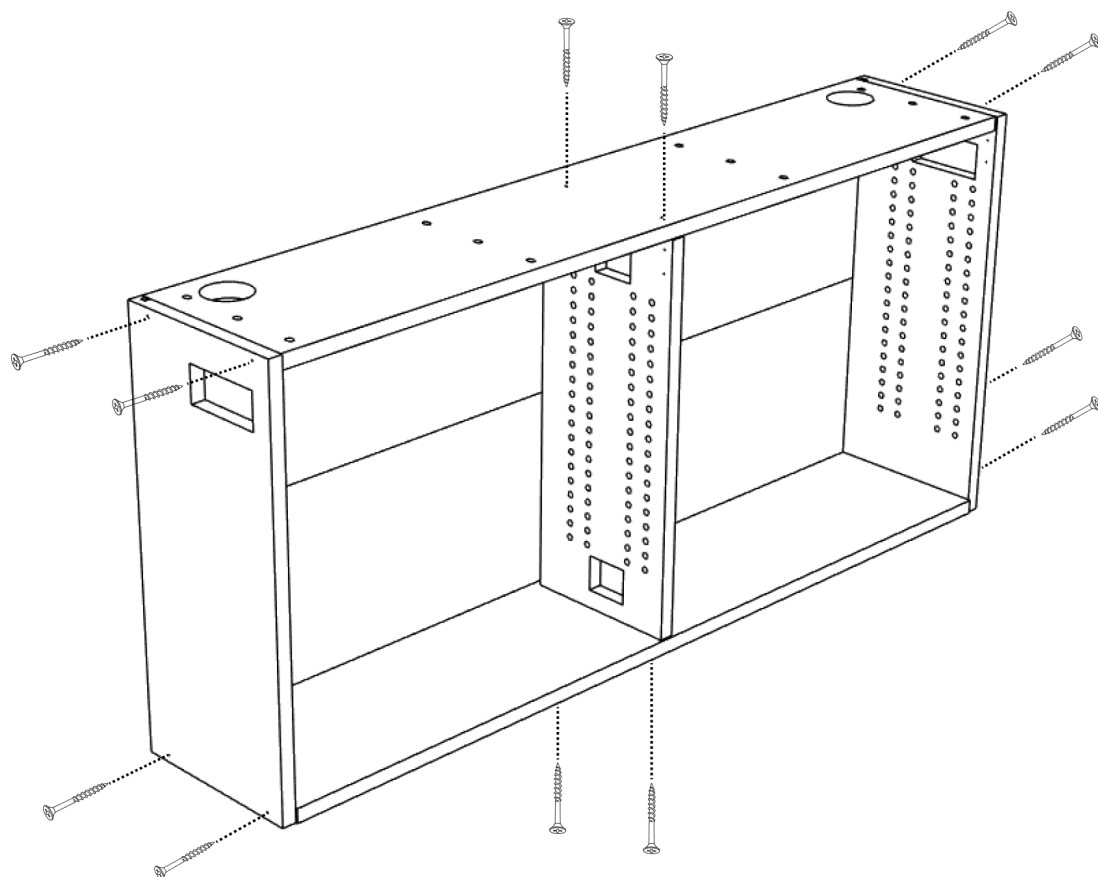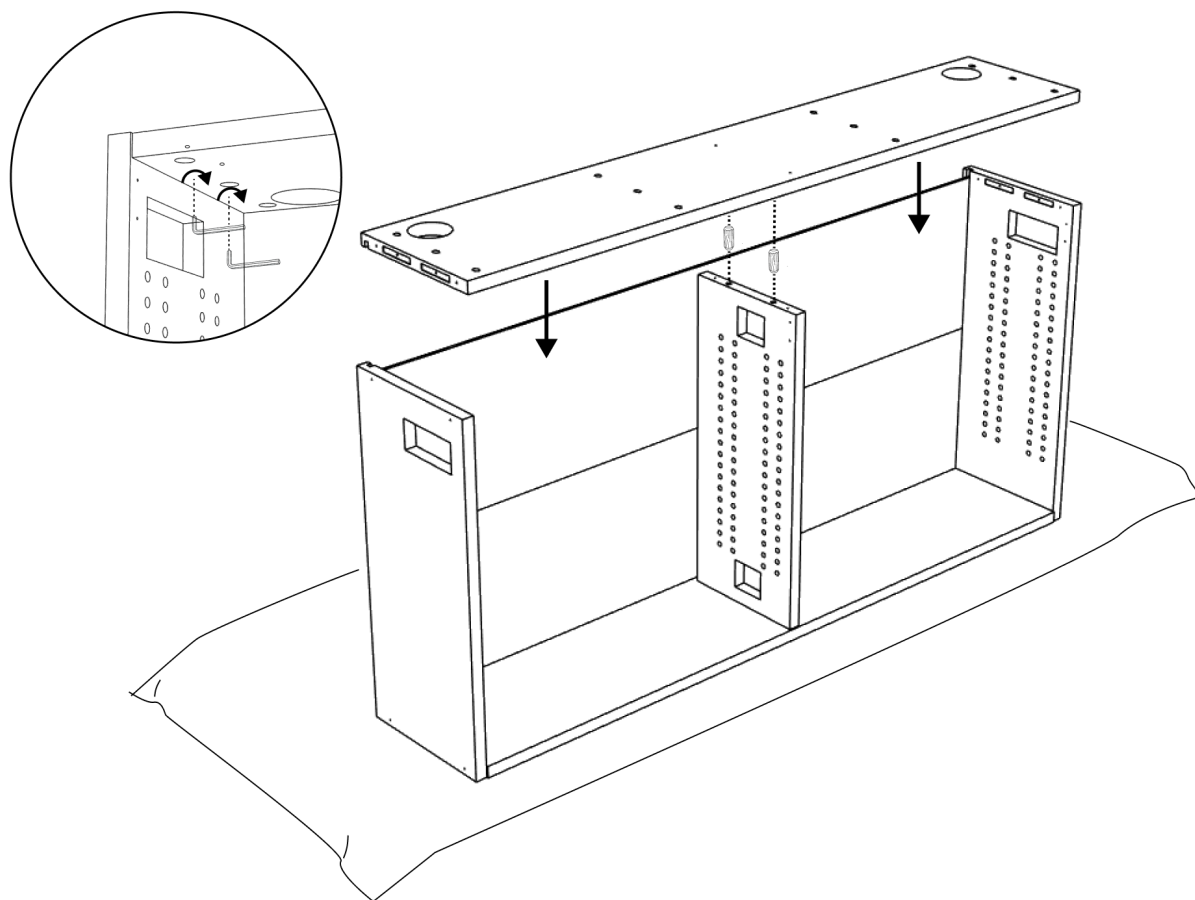




Holzplatten an den Hubsäulen anbringen

⌚ 30 Min. 👤 1 Person 🔧 Innensechskantschlüssel M4 × 170

TEILE FÜR DIESEN SCHRITT

E	Hubsäule	×4	M-B	Fußplatte aus Holz	×2
M-F	Vordere Kopfplatte aus Holz	×2	M-R	Hintere Kopfplatte aus Holz	×2
B1	Innensechskantschraube M6 × 30 / Unterlegscheibe / Federring	×32			

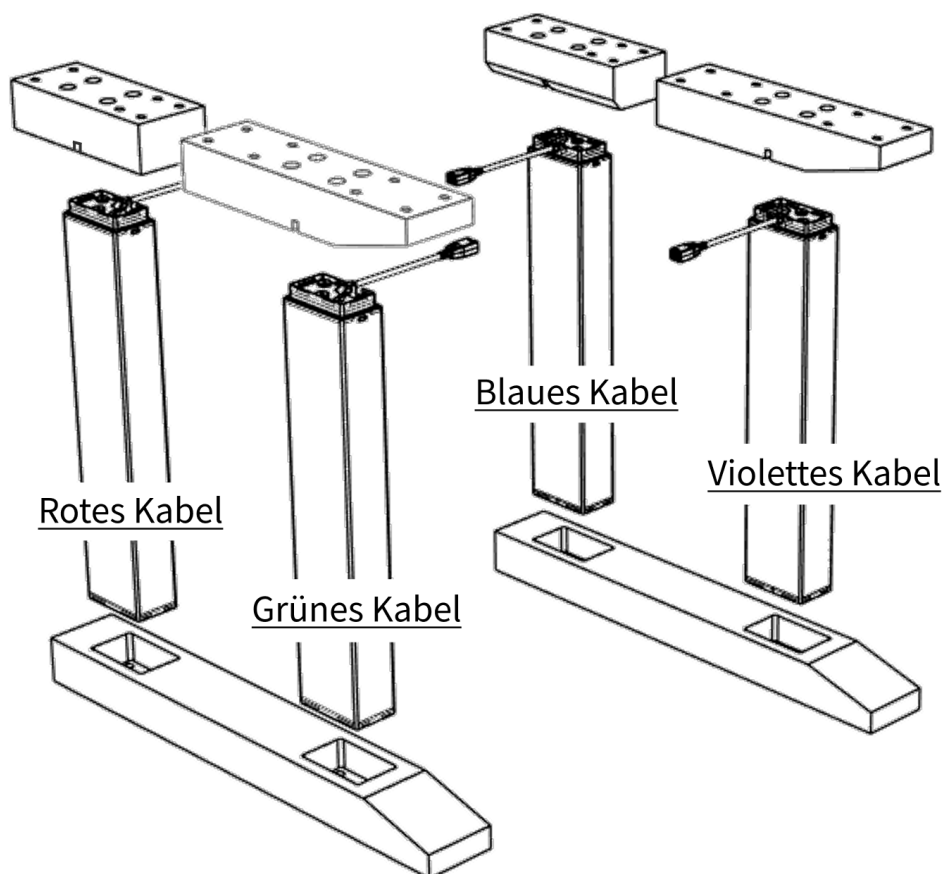

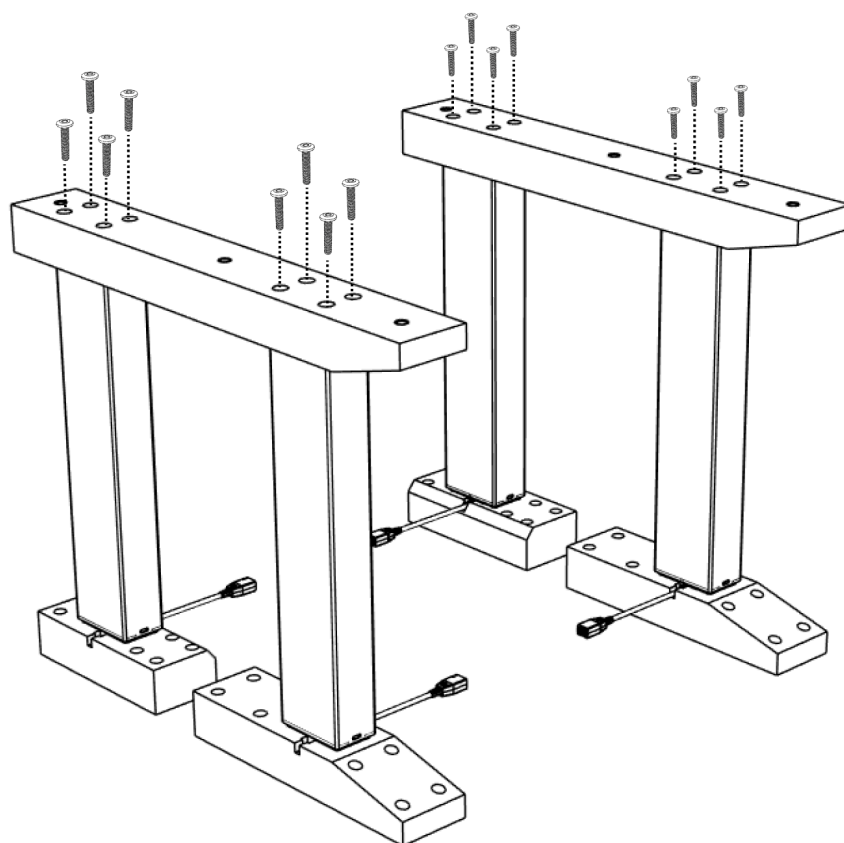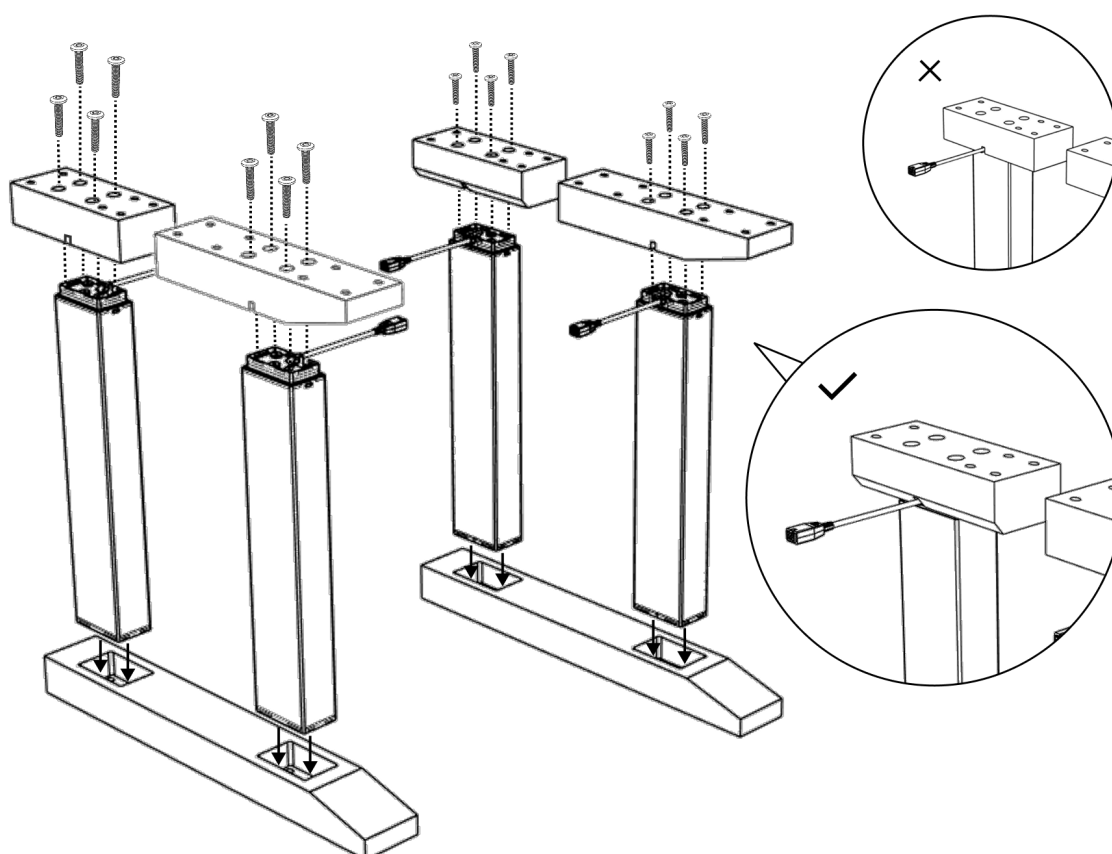


Bedienelemente und Schubladen an der vorderen Tischplatte anbringen


🕒 30 Min. 👤 1 Person


🔧 Innensechskantschlüssel M4 × 170 / Kreuzschlitzschraubendreher /
Akkuschrauber

TEILE FÜR DIESEN SCHRITT

A	Vordere Tischplatte	×1	D	Bedienelement	×2
J	Schublade	×2	K	Schubladen-Tragleiste	×3
L	Frontblenden der Schubladen (groß, klein)	×2	B2	Innensechskantschraube M6 × 30 / Unterlegscheibe / Federring	×9
S3	Schraube M3,5 × 19	×8	S4	Frontversteller / Schraube M3,5 × 22	×6

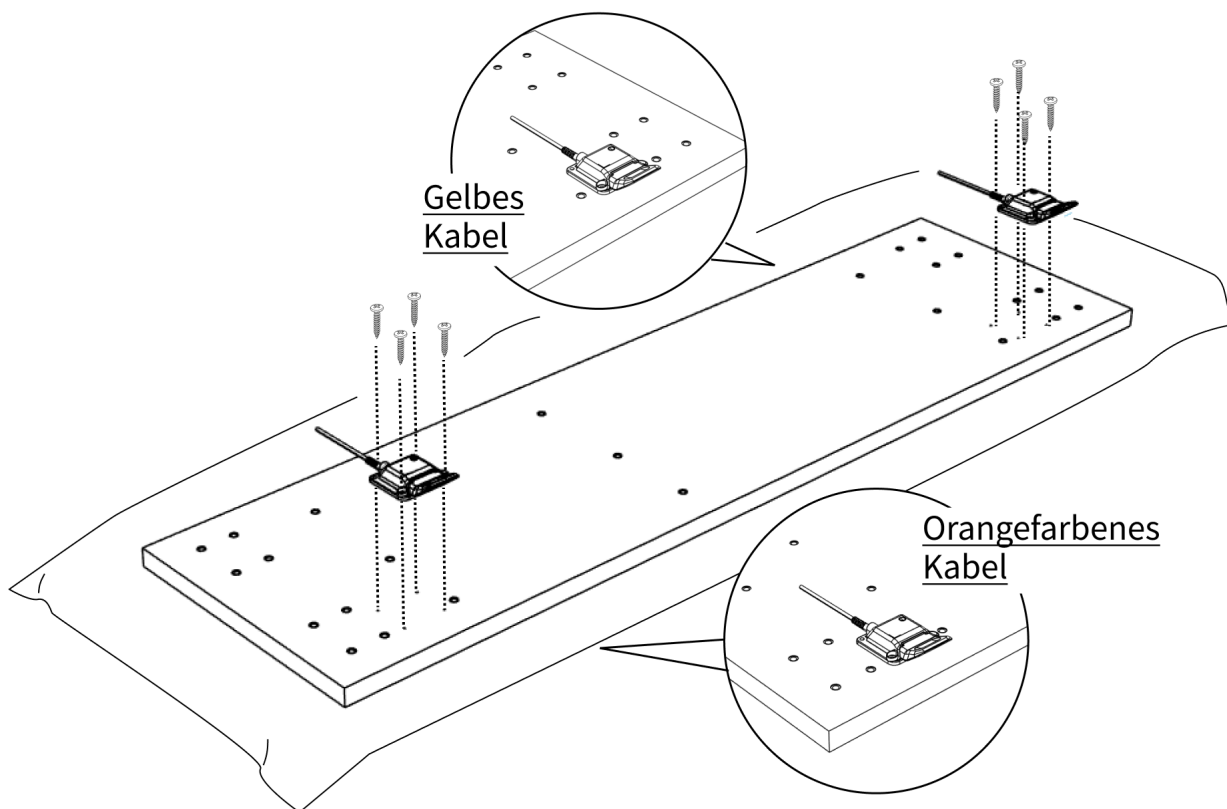

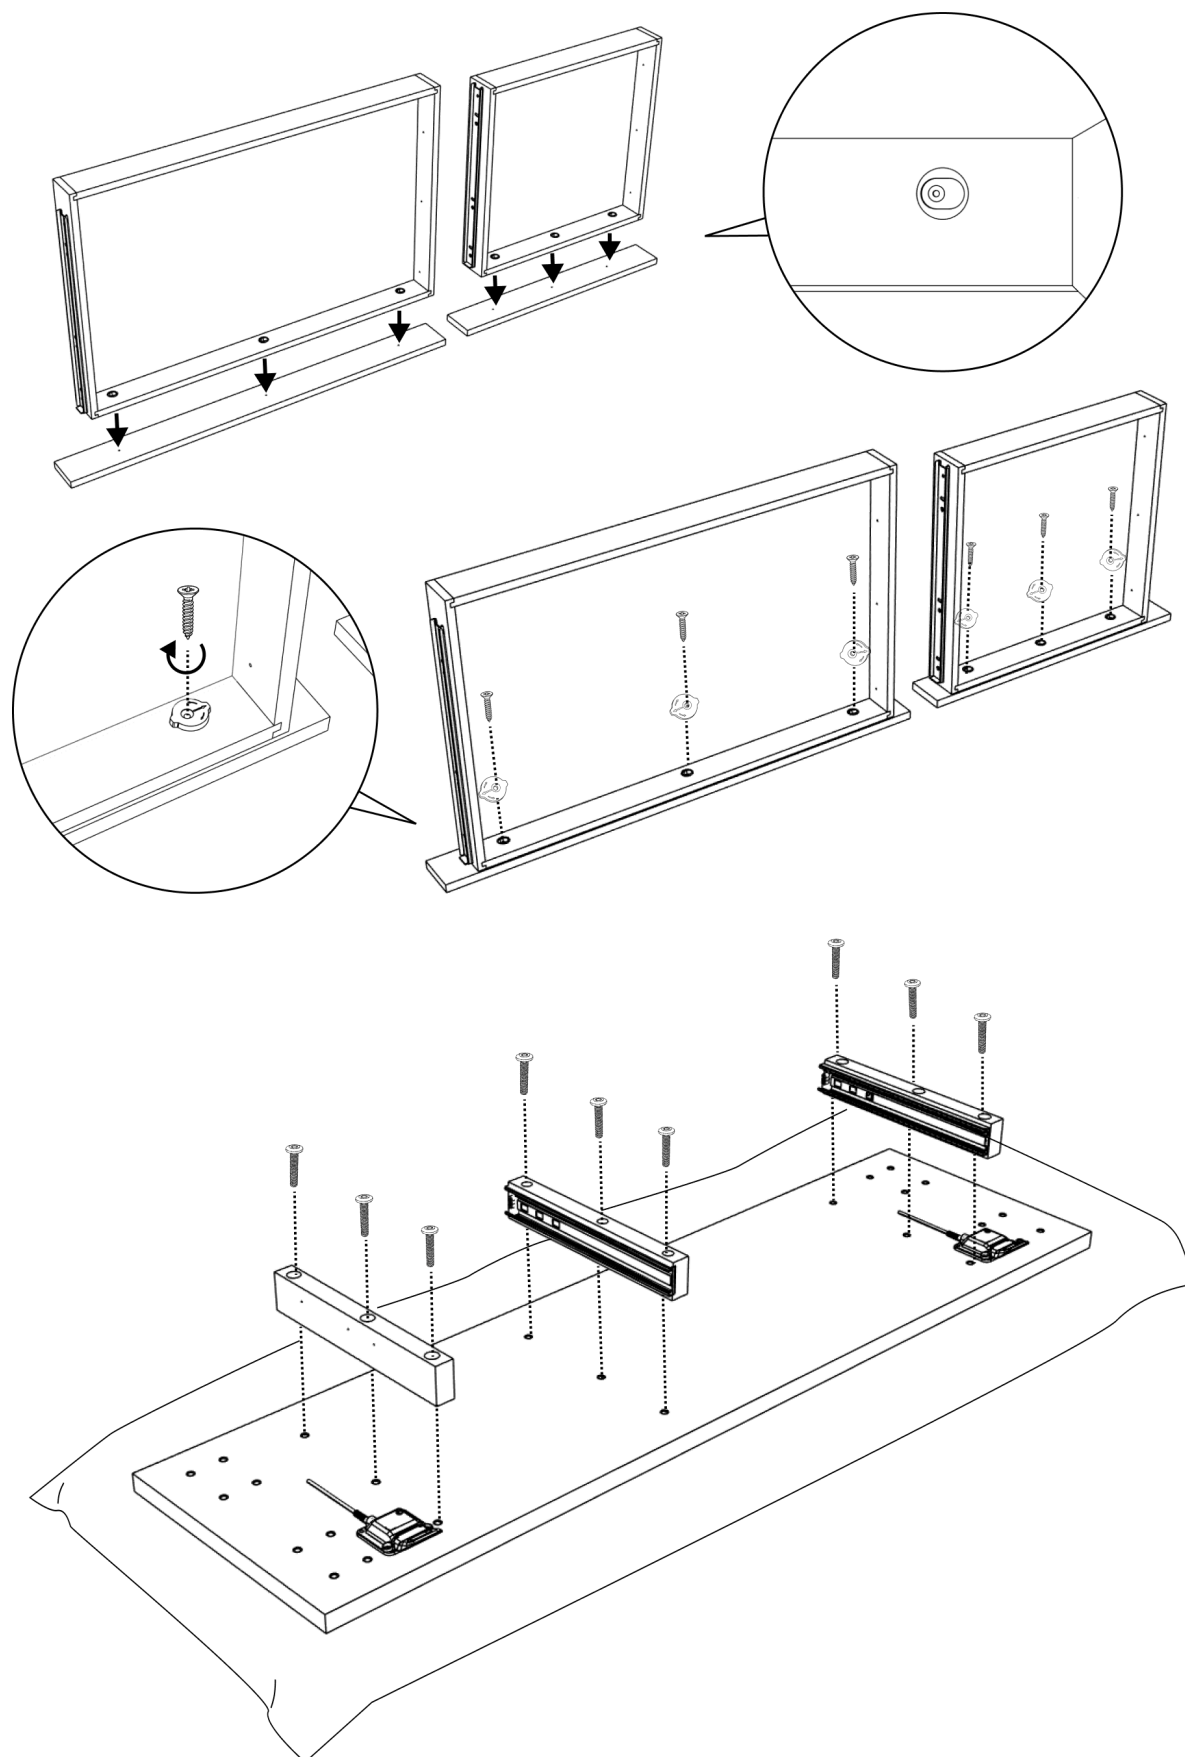


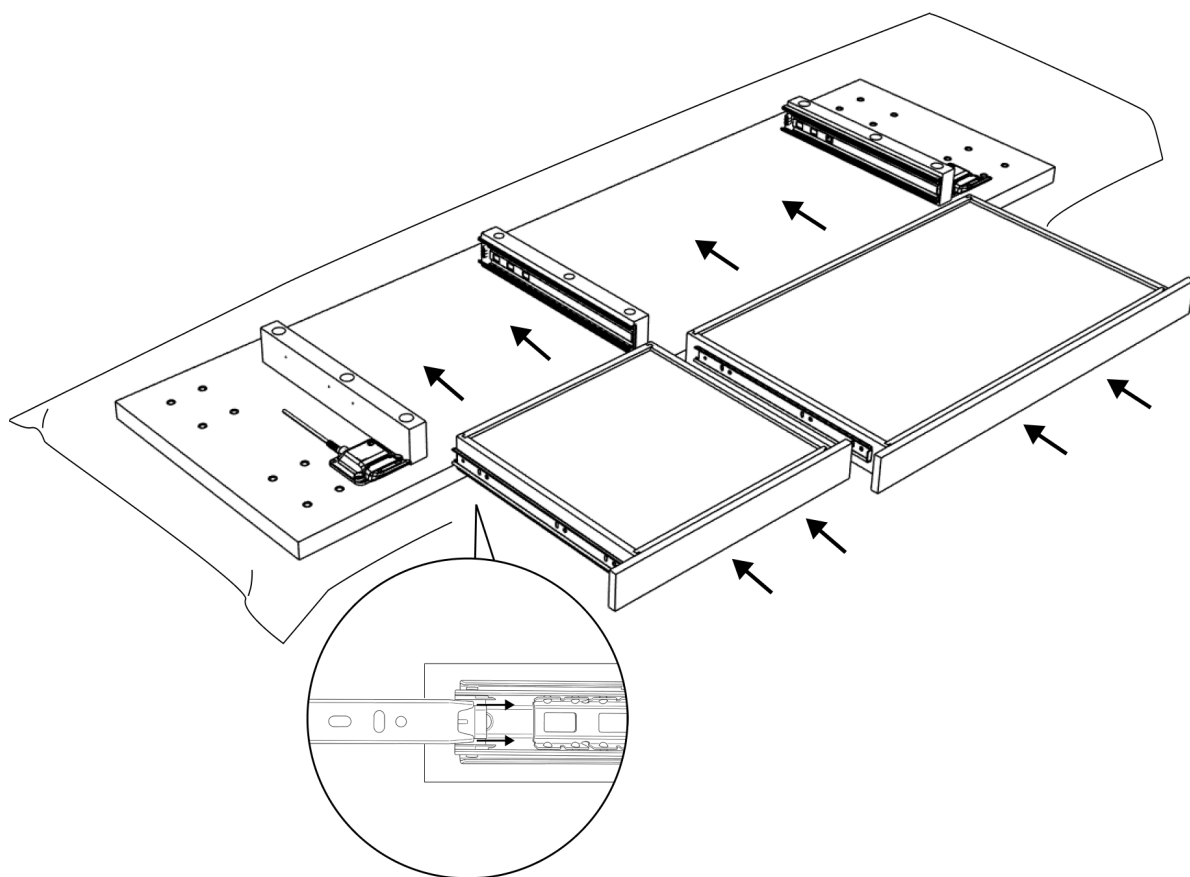


ANPASSUNG

K Schubladen-Tragleiste


① Lösen → ② Verschieben → ③ Festziehen

💡 Wenn sich die Schublade nicht reibungslos schieben lässt, passen Sie die Position der Schubladen-Tragleisten an.

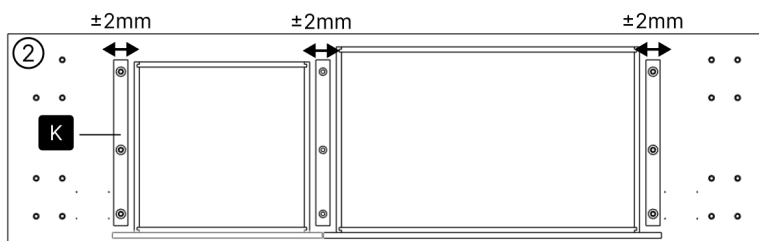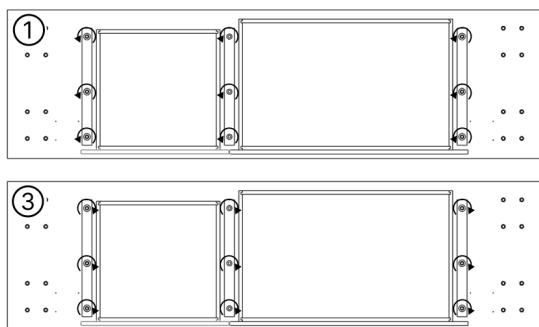

L Frontblenden der Schubladen

① Lösen → ② Drehen oder Verschieben → ③ Festziehen

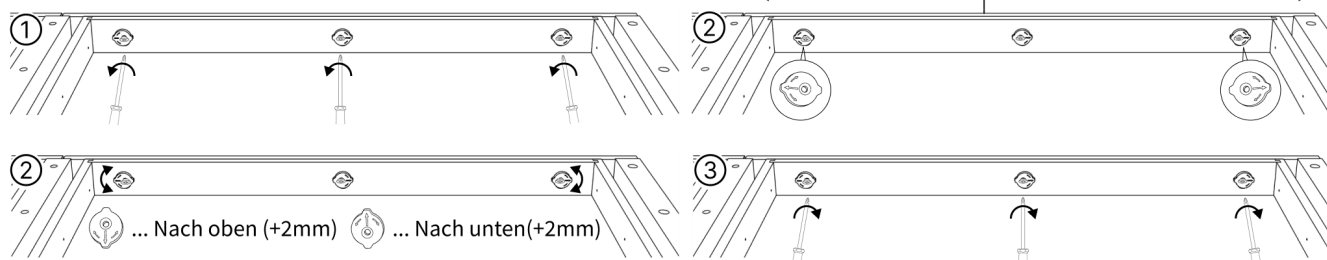


Regal an der hinteren Tischplatte befestigen


🕒 30 Min. 👤 2 Personen

🔧 Innensechskantschlüssel M4 × 170 / Gummihammer


TEILE FÜR DIESEN SCHRITT

B Hintere Tischplatte	×1	C Regalelement	×1
C-H Einlegeboden	×2	B3 Innensechskantschraube M6 × 30 / Unterlegscheibe / Federring	×12
T1 Ankerteil (Divario P-18)	×8		

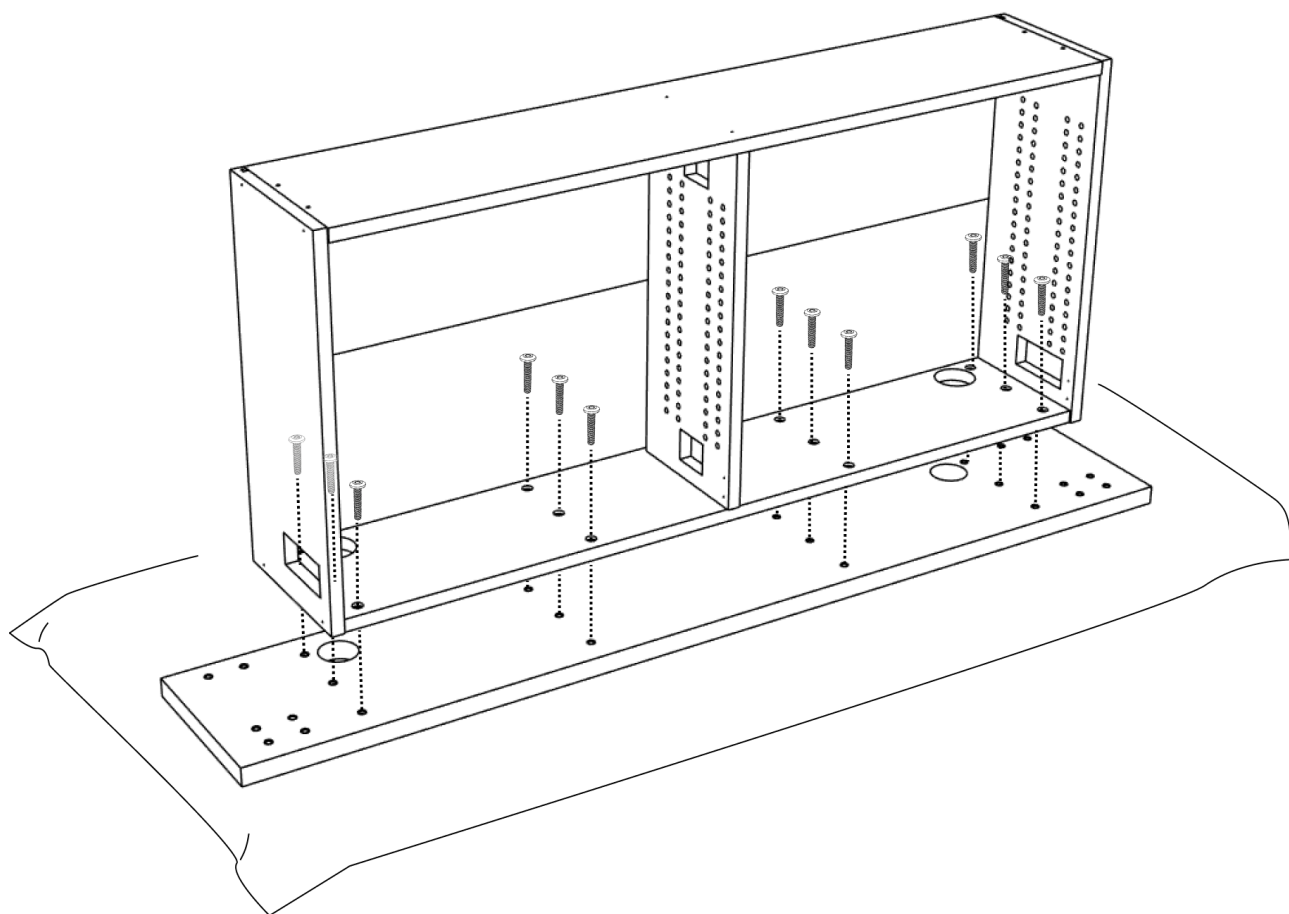

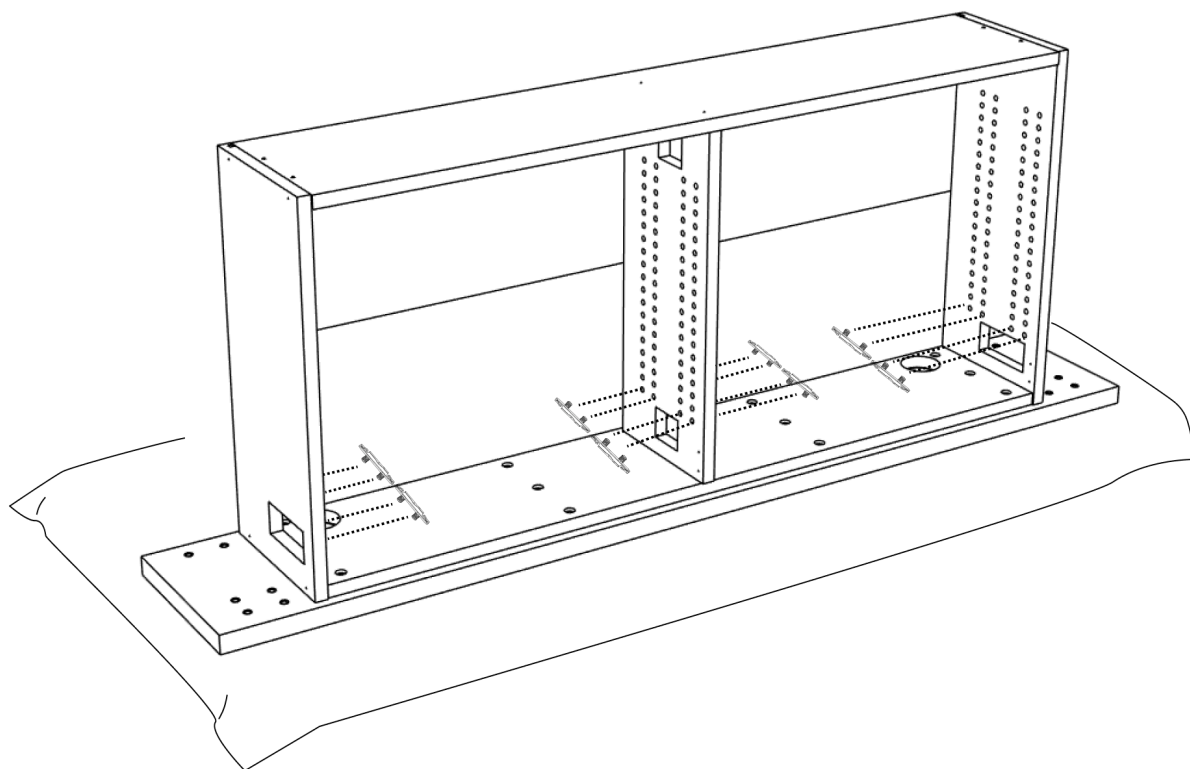

💡 Klopfen Sie mit der Handfläche oder einem Gummihammer abwechselnd leicht auf das linke und das rechte Ende (① und ②).

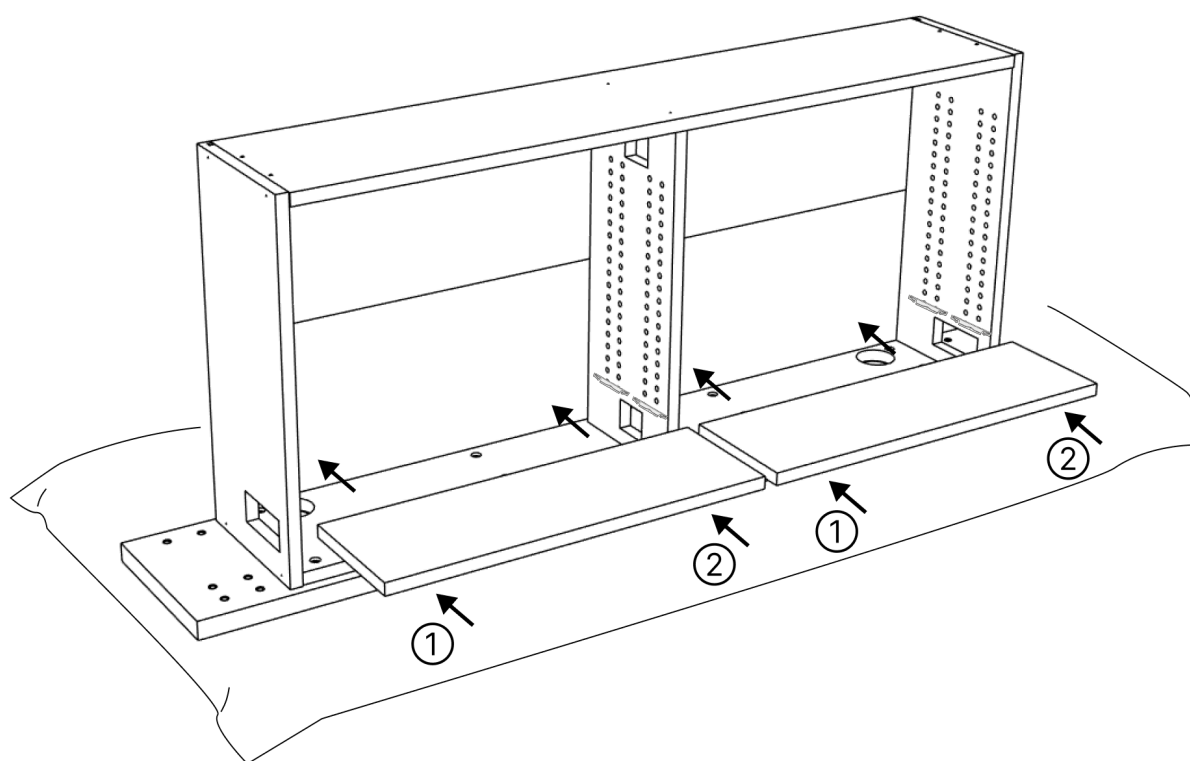




Hubgestelle an den Tischplatten befestigen




⌚ 30 Min. 👤 2 Personen 🔧 Innensechskantschlüssel M4 × 170

TEILE FÜR DIESEN SCHRITT

A	Vordere Tischplatte	×1	B	Hintere Tischplatte	×1
O	Stellfüße	×6	P	Laufrollen	×6
B4	Innensechskantschraube M6 × 30 / Unterlegscheibe / Federring	×28	Hubgestell (aus Schritt 02)		×2

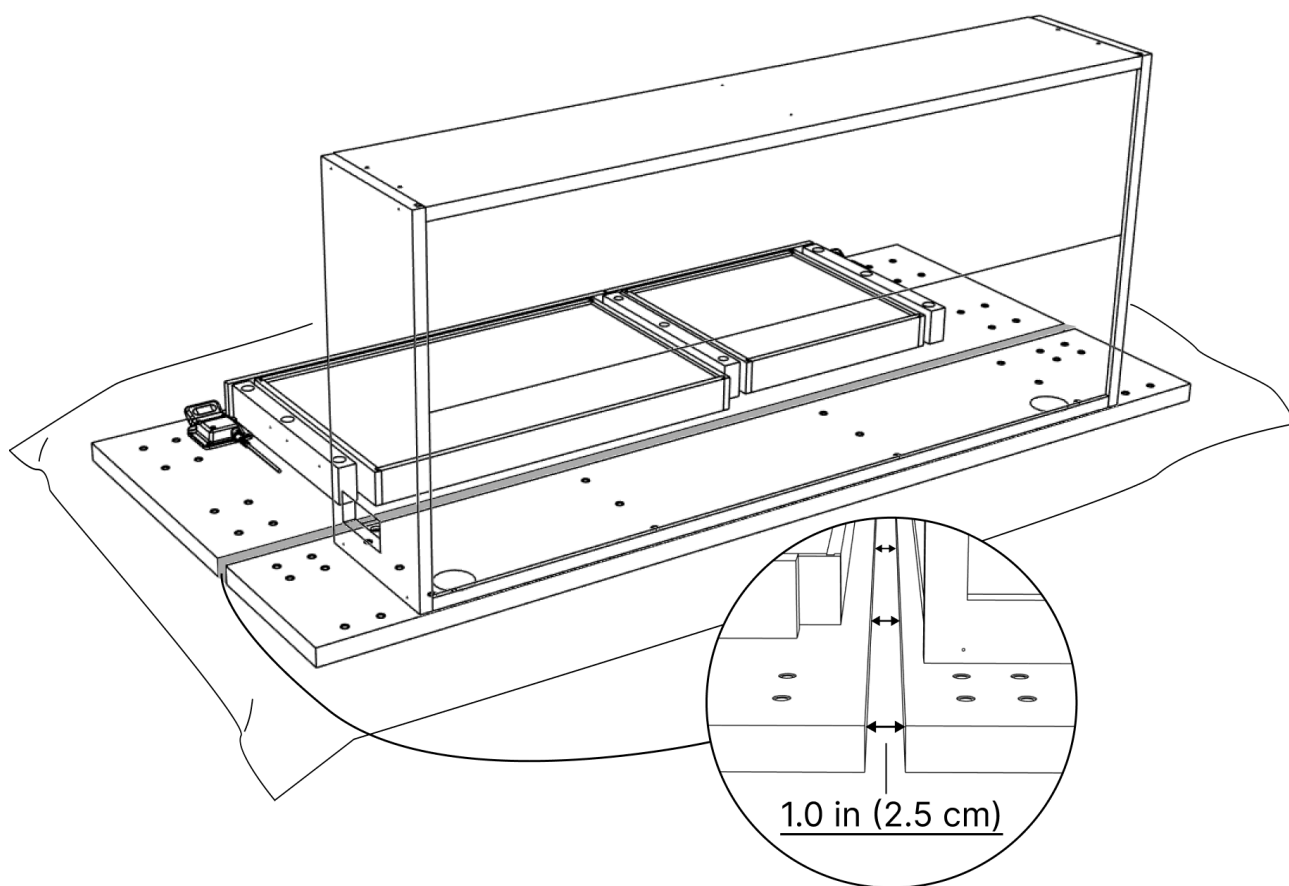

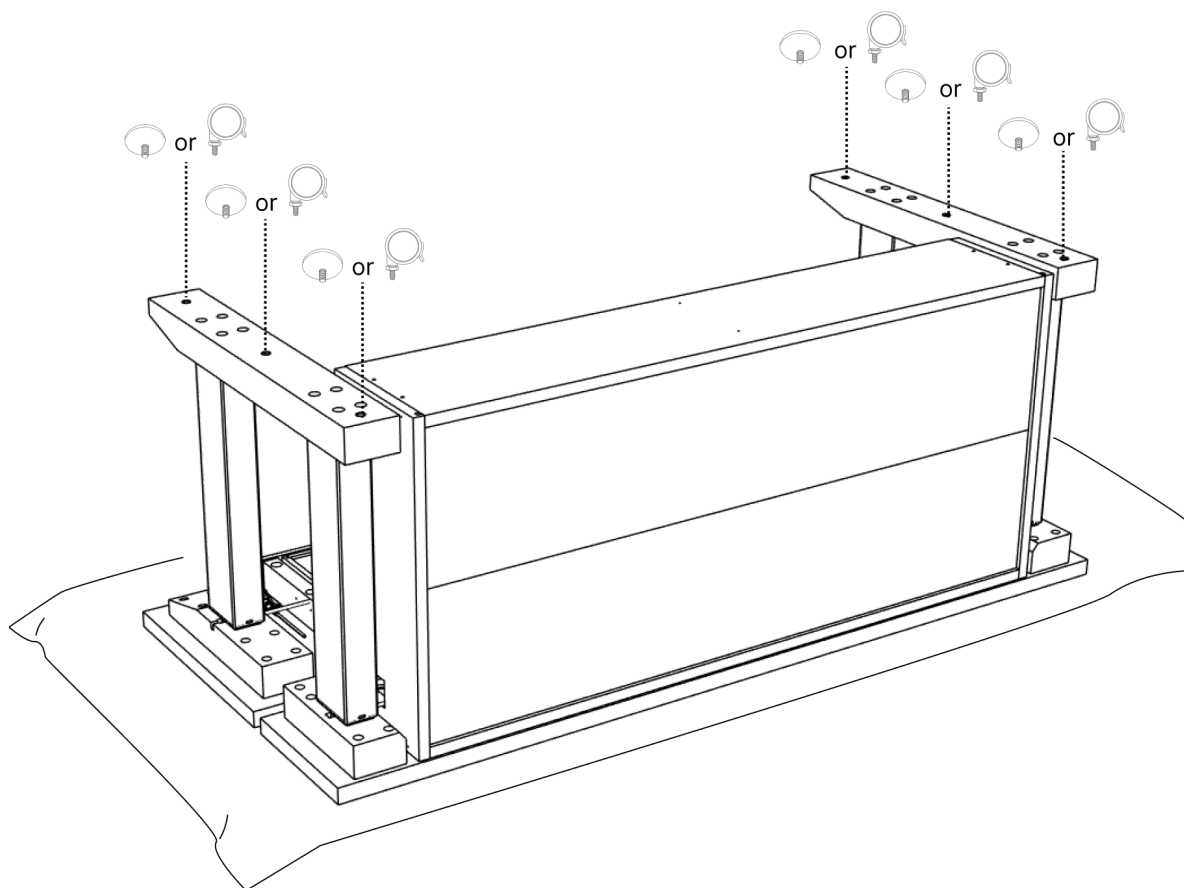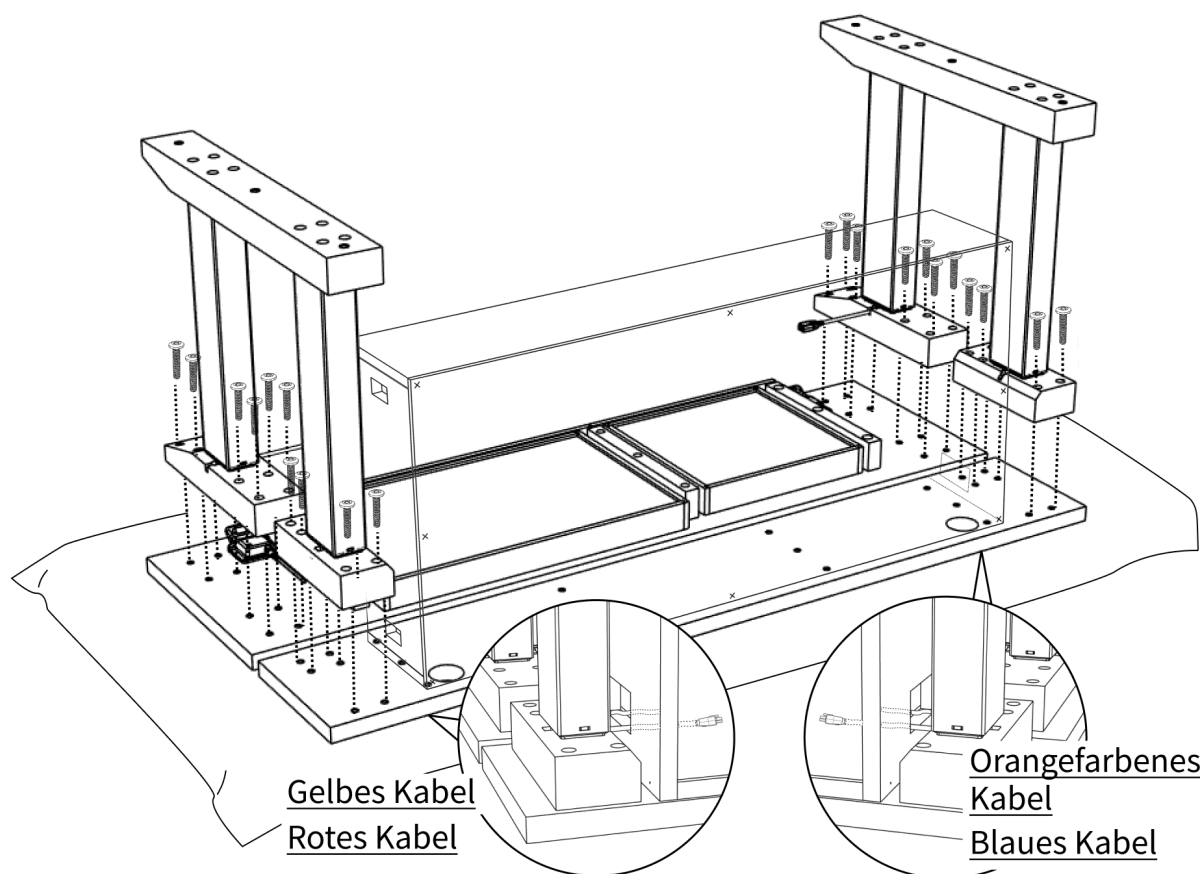

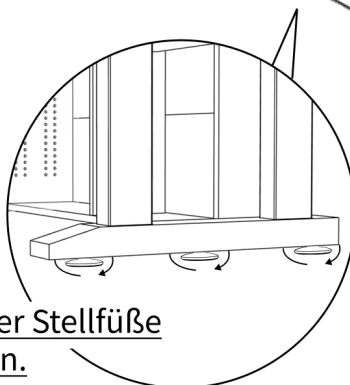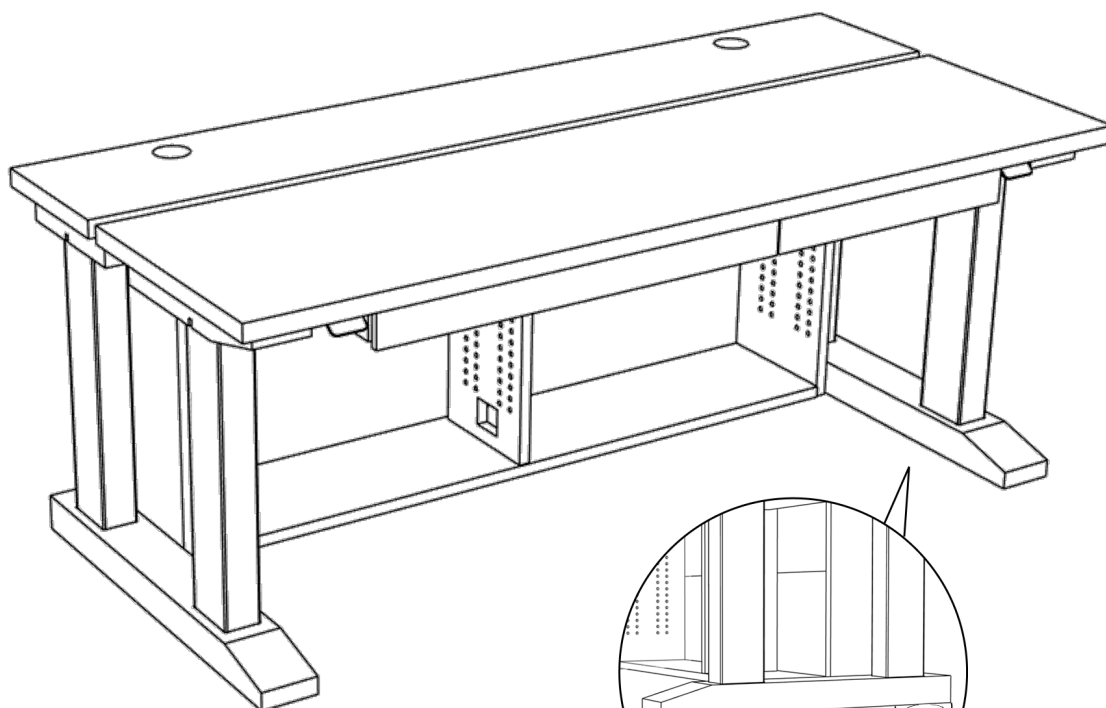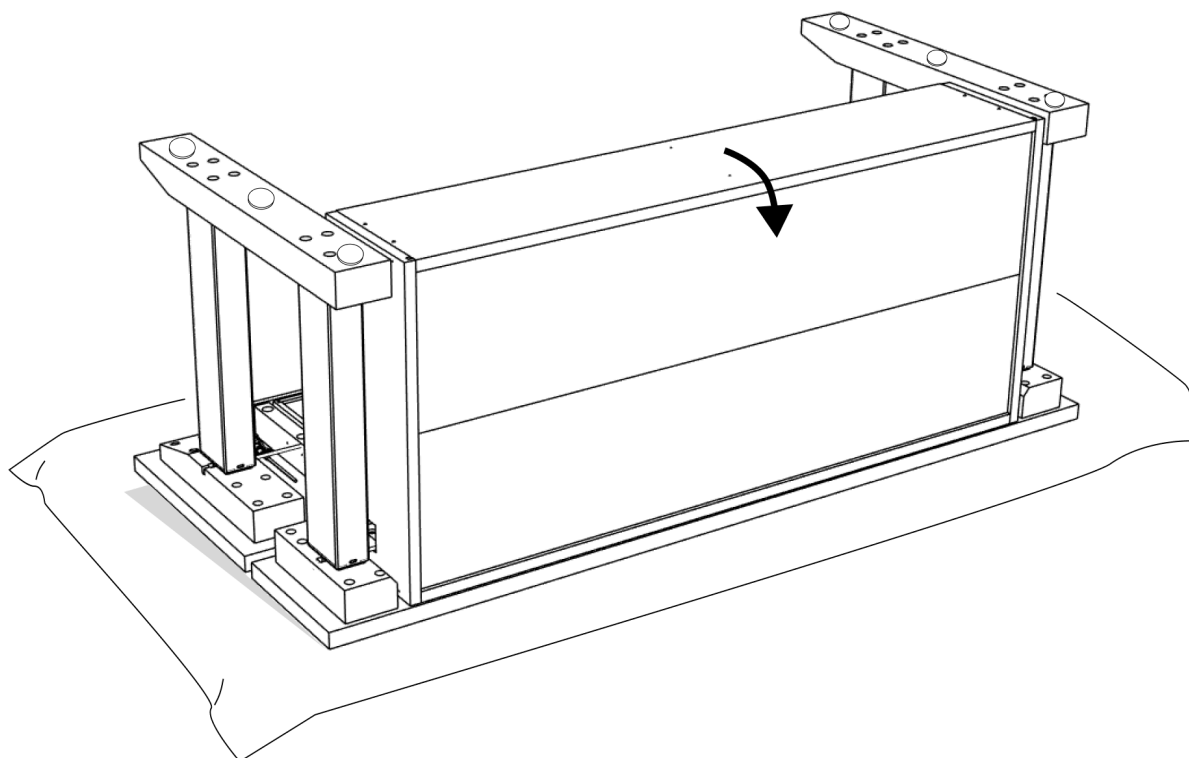


Tisch durch Drehen der Stellfüße
waagrecht ausrichten.






TEILE FÜR DIESEN SCHRITT

D	Bedienelement (orange, gelb)	×2	F	Steuereinheit	×2
G	Motorkabel (rot, blau)	×2	H	Motorkabel (grün, violett)	×2
I	Netzkabel	×2			


Vorübergehender Anschluss (nur vordere Tischplatte)

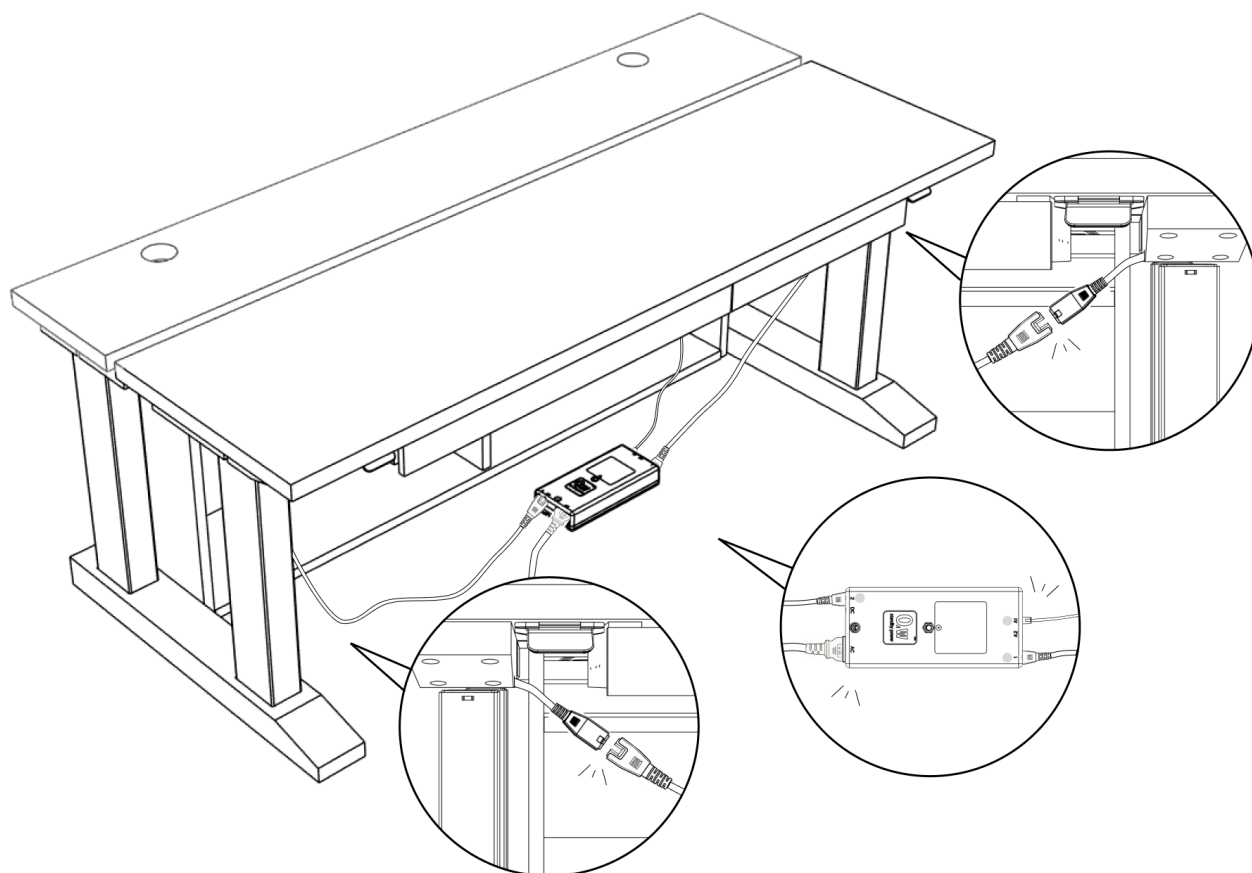



Initialisierung des Hubsystems

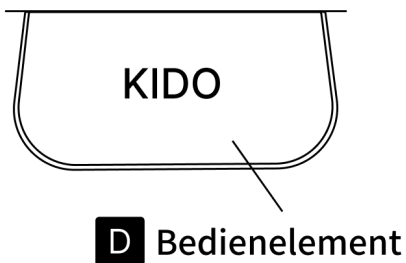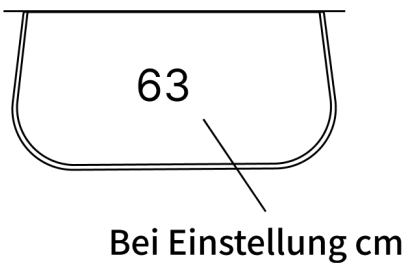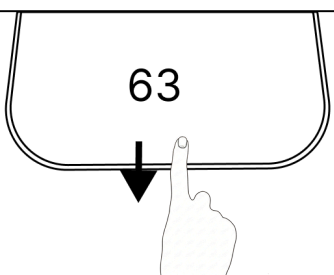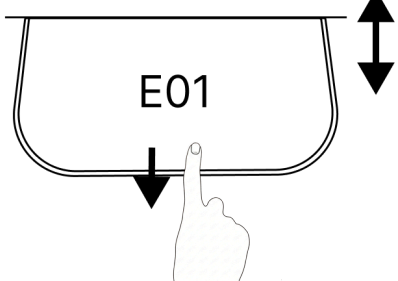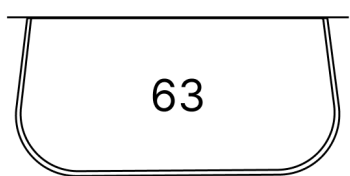- ① Einschalten

- ② Height displayed

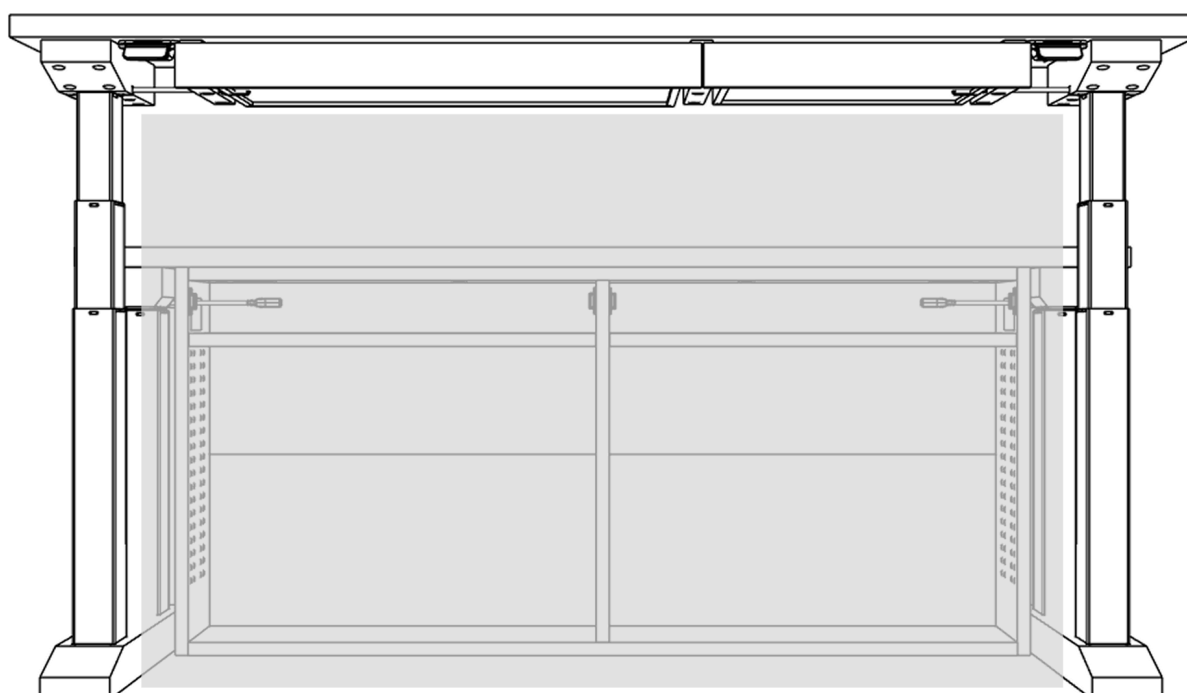- ③ Gedrückt halten

- ④ Tisch fährt auf und ab

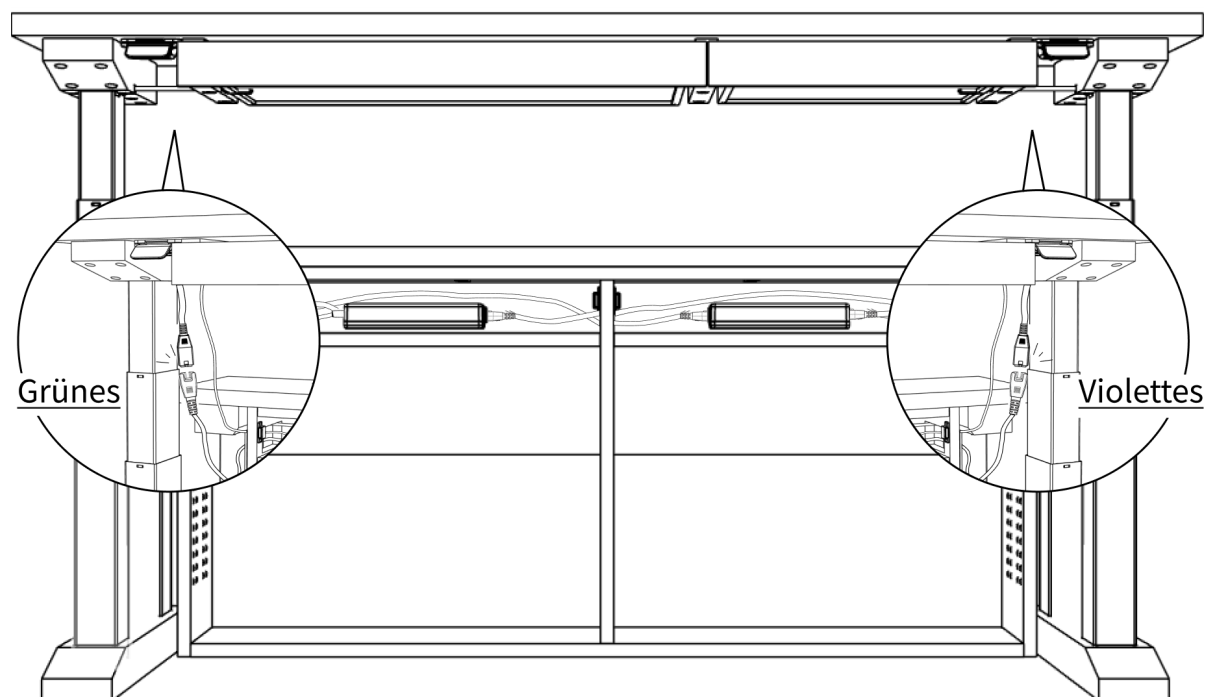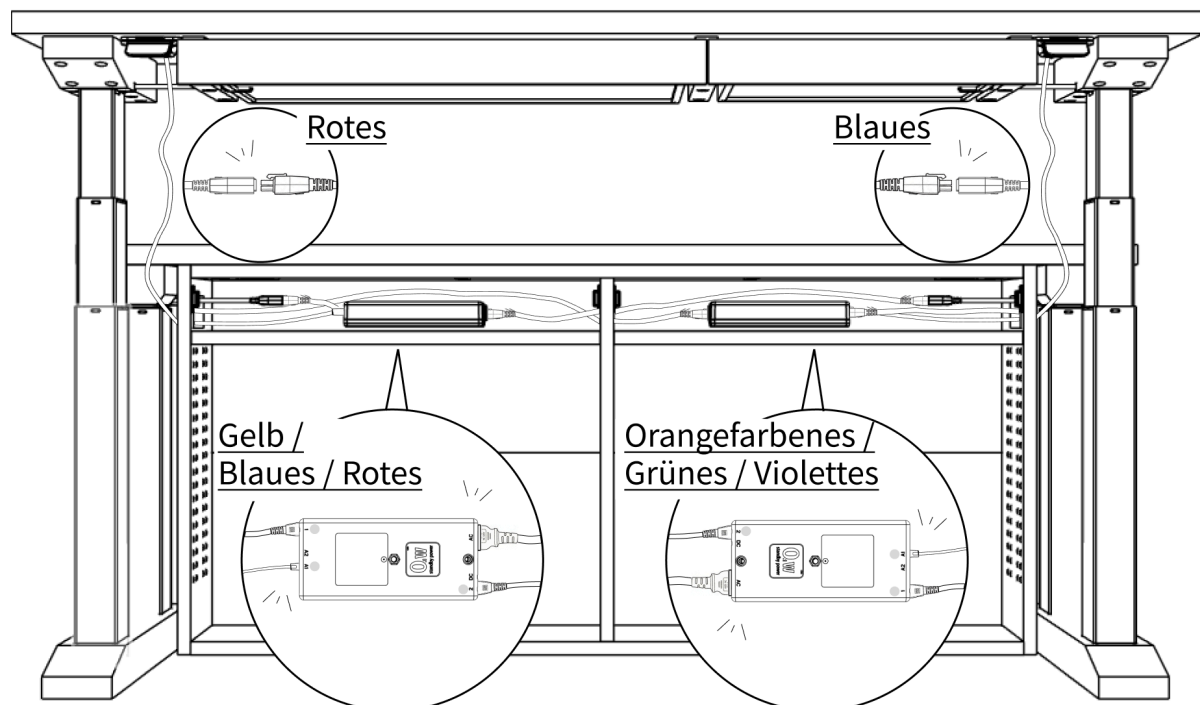- ⑤ Initialisierung abgeschlossen


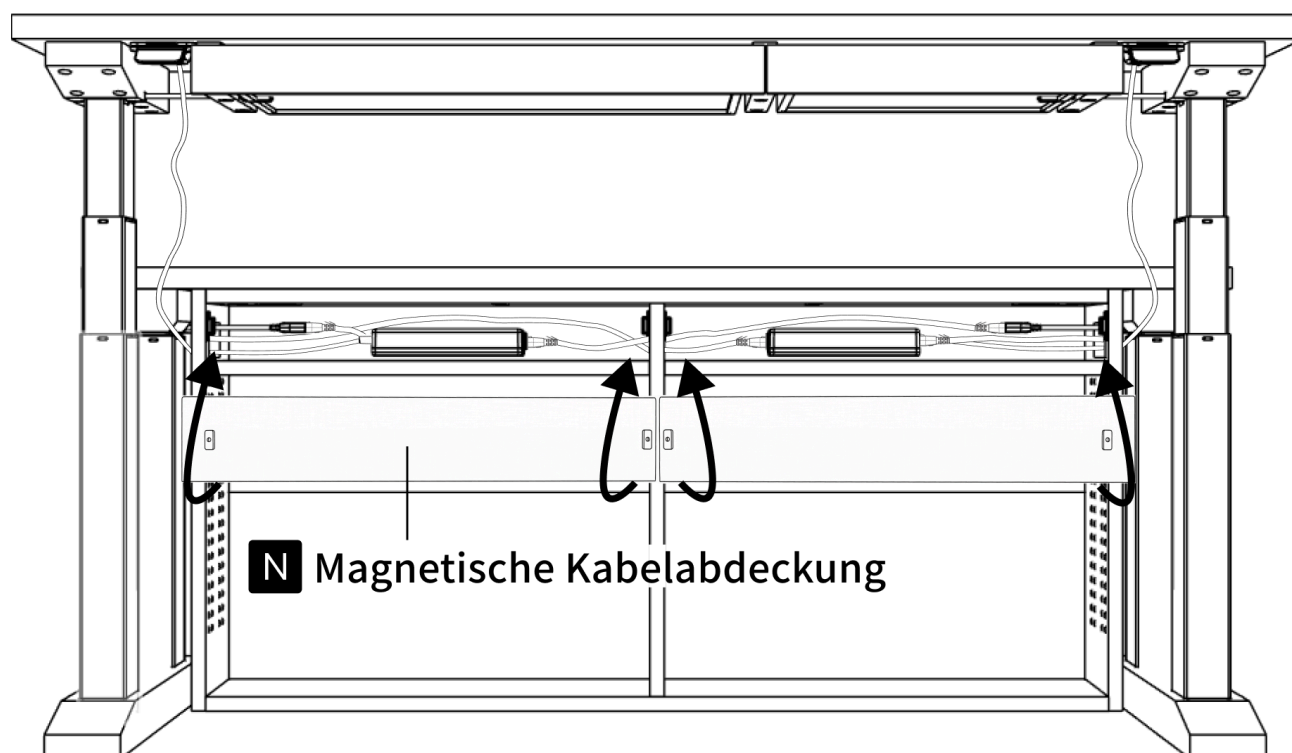
Erhöhen Sie die Position der vorderen Tischplatte, um den Zugang zur Verkabelung zu gewährleisten



Steuereinheit platzieren und Kabel anschließen



Magnetische Kabelabdeckung anbringen



TECHNISCHE DATEN

Modell	KD-1200+ / KD-1600 / KD-1600+	Holzart	Monkeypod oder Weißesche
Oberfläche	Ölfinish oder Urethanlack	Kollisionsschutzsystem	PIEZO-Kollisionsschutzsystem
Höchstlast	Vorne 80 kg / hinten 80 kg (insgesamt 160 kg)	Einschaltdauer	10 % (1 Min. Betrieb / 9 Min. Pause)
Betriebsgeräusch	höchstens 55 dB(A)	Standby-Leistung	0,1 W
Verbindung	Bluetooth Low Energy (im DPI1C integriert)	Kompatible App	Desk Connect (iOS / Android)

❗ Falls etwas nicht stimmt

Stellen Sie die Nutzung des Tisches sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker.

Kontakt — Shimizu Zaimokuten

Website: <https://shimizuzaimokuten.com/>
E-Mail: info@shimizu-zaimoku.com

Hilfe-Center



Der Inhalt dieser Anleitung kann im Zuge von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die jeweils aktuelle Version finden Sie auf der offiziellen Website.