


KIDO Desk

SHIMIZU ZAIMOKUTEN

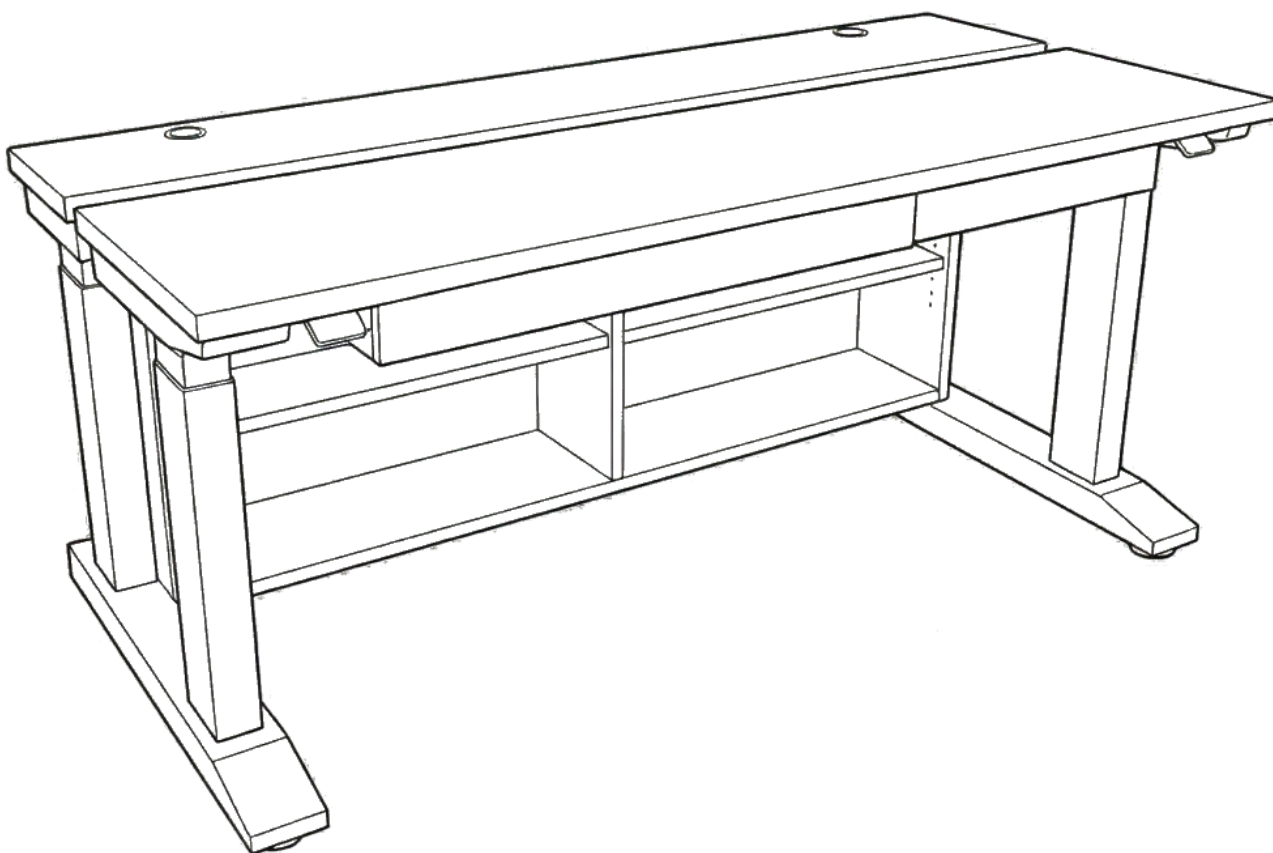

Kokoamisohje

Malli
KD-1200+ / KD-1600 / KD-1600+

Lue ennen käyttöä
Säilytä tämä ohje

Julkaistu
Syyskuu 2026


Sisällys

01	Käsittelyä koskevia huomioita	2
02	Pöydän yleiskuva	3
03	Pakkauksen sisältö — osat ja kiinnikkeet	4
04	Työkalut ja kuvien lukeminen	6
05	Kokoamisvaiheet 01–06	7
06	Tekniset tiedot	23

Käsittelyä koskevia huomioita




Tarvitaan 2 henkilöä

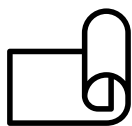

Työskentele pehmeällä,
tasaisella alustalla



Varo, etteivät kädet tai
sormet jää puristuksiin



Käännä nostopilarien
kaapelipuoli sisäänpäin

VAROITUS

Pidä lapset ja lemmikit poissa pöydän luota sen liikkuesssa. Varmista ennen nostamista tai laskemista, ettei liikealueella ole mitään — laatikoita, kaappeja, kaapeleita tai ikkunautoja.

HUOMAUTUS

Kytke aina samanväriset liittimet toisiinsa. Jos käytät pöytää, kun eriväriset liittimet on kytketty toisiinsa, nostopilarit tai pöytälevyt voivat vaurioitua.

SÄHKÖTYÖKALUT

Tarkkaile sähkötyökalujen vääntömomenttiasetusta. Liiallinen kiristäminen voi haljaista massiivipuun. Kiristä viimeinen kierros käsin ja tarkista samalla, että osa on tiukasti paikallaan.

SÄHKÖTURVALLISUUS



Käytä vain mukana toimitettuja virtajohtoja ja ohjausyksiköitä. Tarkista, että ohjausyksikköön merkitty jännite vastaa paikallista sähköverkkoa. Irrota pistoke pistorasiasta ennen pöydän puhdistamista tai siirtämistä.

MASSIIVIPUU

Pöytälevyt ovat massiivipuuta, joka reagoi luonnostaan ilmastokosteuden muutoksiin. Vältä suoraa auringonvaloa, lämmittimien tai ilmastointilaitteiden suoraa ilmastovirtaa sekä suuria kosteusvaihteluja.










Pöydän yleiskuva

Kaikkien osien rakenne näkyy alla olevasta räjäytyskuvasta.

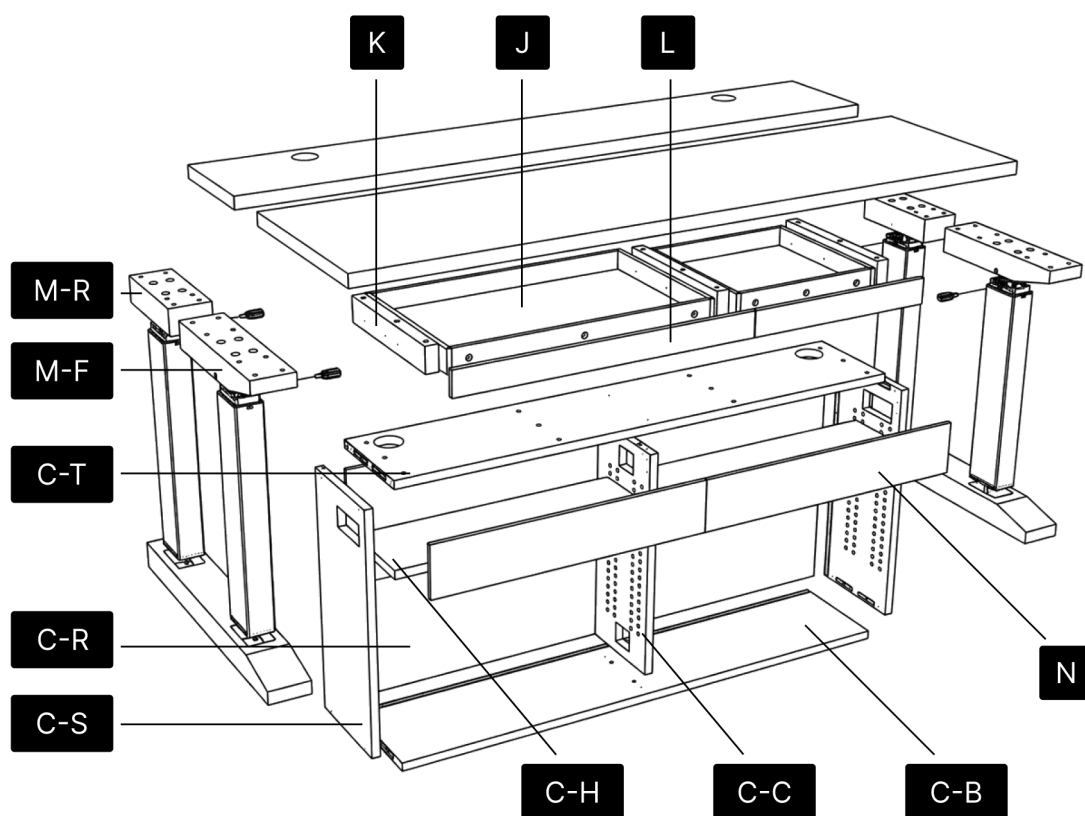
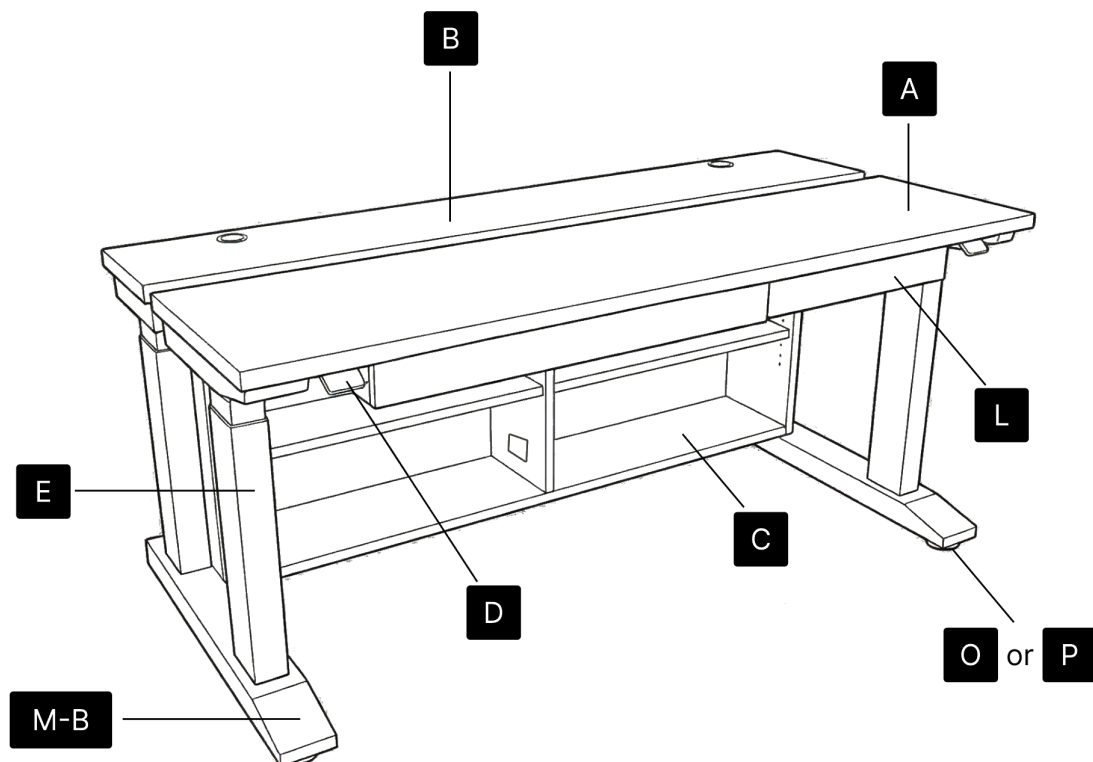


Tarkista osat

Levitä ennen aloittamista kaikki osat pehmeälle alustalle ja tarkista ne tämän luettelon avulla.

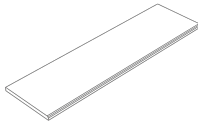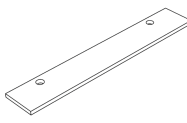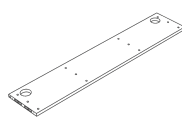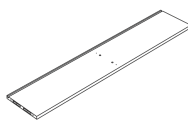A  Etupöytälevy × 1	B  Takapöytälevy × 1	C-T  Hyllyn kansilevy × 1	C-B  Hyllyn pohjalevy × 1	
C-S  Hyllyn sivulevy × 2	C-C  Hyllyn välilevy × 1	C-H  Hyllylevy × 4	C-R  Hyllyn takalevy × 2	
D  Pöytäohjain (oranssi, keltainen) × 2	E  Nostopilari × 4	F  Ohjausyksikkö × 2	G  Moottorikaapeli (punainen, sininen) × 2	H  Moottorikaapeli (vihreä, violetti) × 2
I  Virtajohto × 2	J  Laatikko (iso, pieni) × 2	K  Laatikon kannatinlista × 3	L  Laatikon etulevy (iso, pieni) × 2	M-B  Puinen jalkalevy × 2
M-F  Etupuolen puinen ylälevy × 2	M-R  Takapuolen puinen ylälevy × 2	N  Magneettinen kaapelinsuojalevy × 2	O  Säätöjalat × 6	P  Pyörät × 6

KIINNIKKEET

KUVA	NRO	KUVAUS	MÄÄRÄ
	B1 ~ B4	- Kuusiokolopultti M6 × 30 - Aluslevy - Jousialuslevy	× 81
	S1	- Puutappi - Ruuvi M3,8 × 40	× 4 × 12
	S2	- Magneettisalpa - Ruuvi M2,5 × 8	× 4 × 8
	S3	- Ruuvi M3,5 × 19	× 8
	S4	- Etulevyn säädin - Ruuvi M3,5 × 22	× 6
	T1	- Ankkuriosa (Divario P-18)	× 16

TARVIKKEET

KUVA	NRO	KUVAUS	MÄÄRÄ
	K1	Kuusiokoloavain M4 × 170	× 1
	K2	Kuusiokoloavain M4 × 56	× 1
	C1	Kaapelinhallintasarja	× 1
		Ohjeet	× 3

Työkalut

Tarvittavat työkalut



Kuusiokoloavain
M4 × 170
(sisältyy
toimitukseen)



Kuusiokoloavain
M4 × 56
(sisältyy
toimitukseen)



Ristipää-
ruuvimeisseli



Mittanauha

Valinnaiset



Kumivasara



Akkuruuvinväännin

⚠ Älä käytä pöytälevyihin akkuruuvinväännintä täydellä vääntömomentilla — massiivipuun esiporatut reiät voivat vaurioitua.


Kuvien lukeminen



Katkoviiva — näyttää ruuvien ja pulttien kulkureitin



Liikenuoli — aseta / paina / käännä / liu'uta, aina lähtökohdasta → kohteeseen



Oikein ✓ / Väärin ✗ — asento, vasen/oikea ja edessä/takana



Lähikuva — vain kohdissa, joissa pääkuva ei riitä



Kokoamisvinkki — käytännön neuvoja sujuvaan kokoamiseen

Hyllyosan kokoaminen

⌚ 30 min 👤 2 henkilöä

🔧 Kuusiokoloavain M4 × 56 / ristipääruuvimeisseli / akkuruuvinväännin

TÄMÄN VAIHEEN OSAT

C-T Kansilevy

×1

C-B Pohjalevy

×1

C-S Sivulevy

×2

C-C Välilevy


×1


C-R Takalevy



×2

S1 Puutappi / ruuvi M3,8 × 40

S2 Magneettisalpa / ruuvi M2,5 × 8

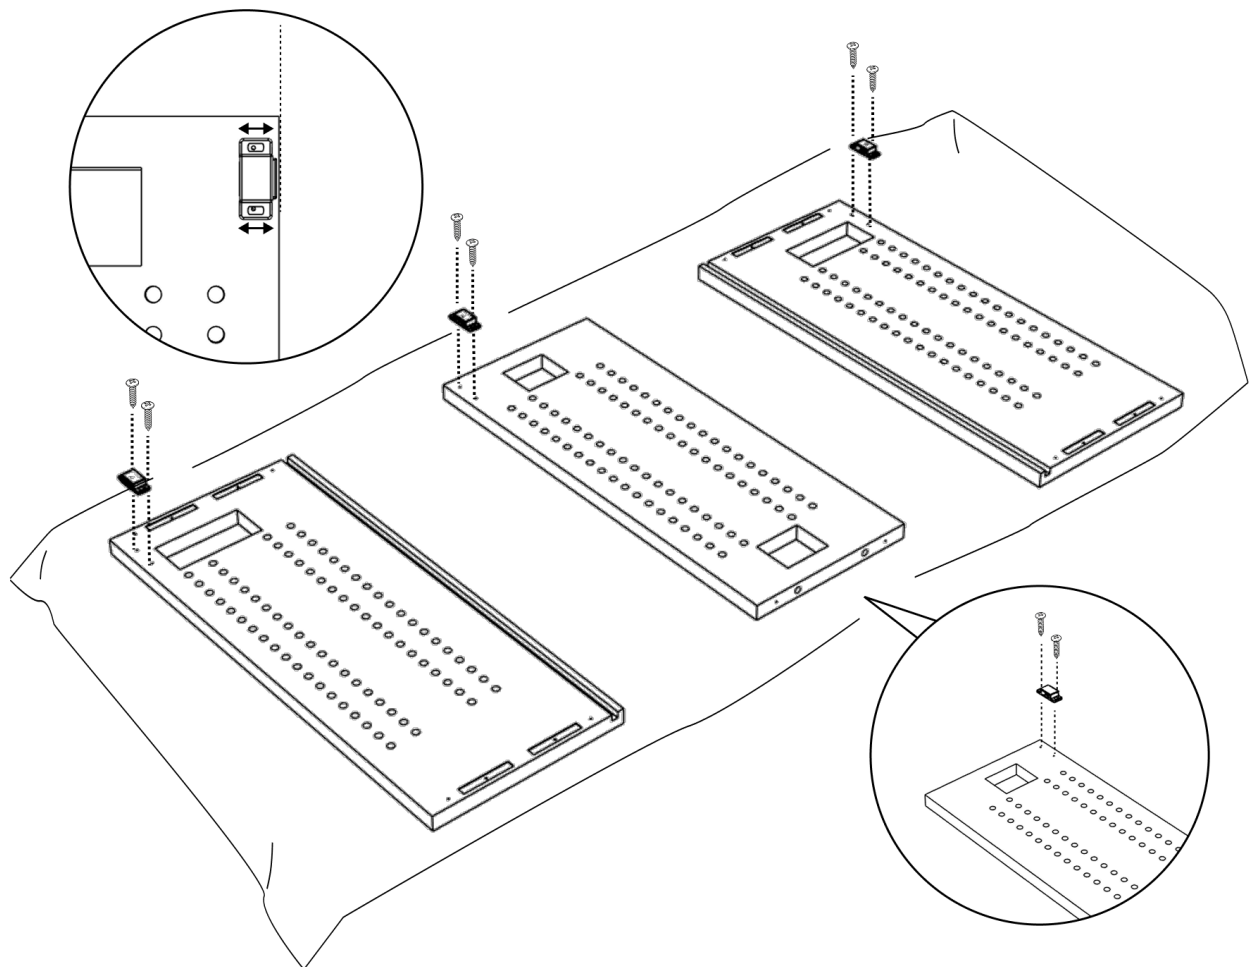

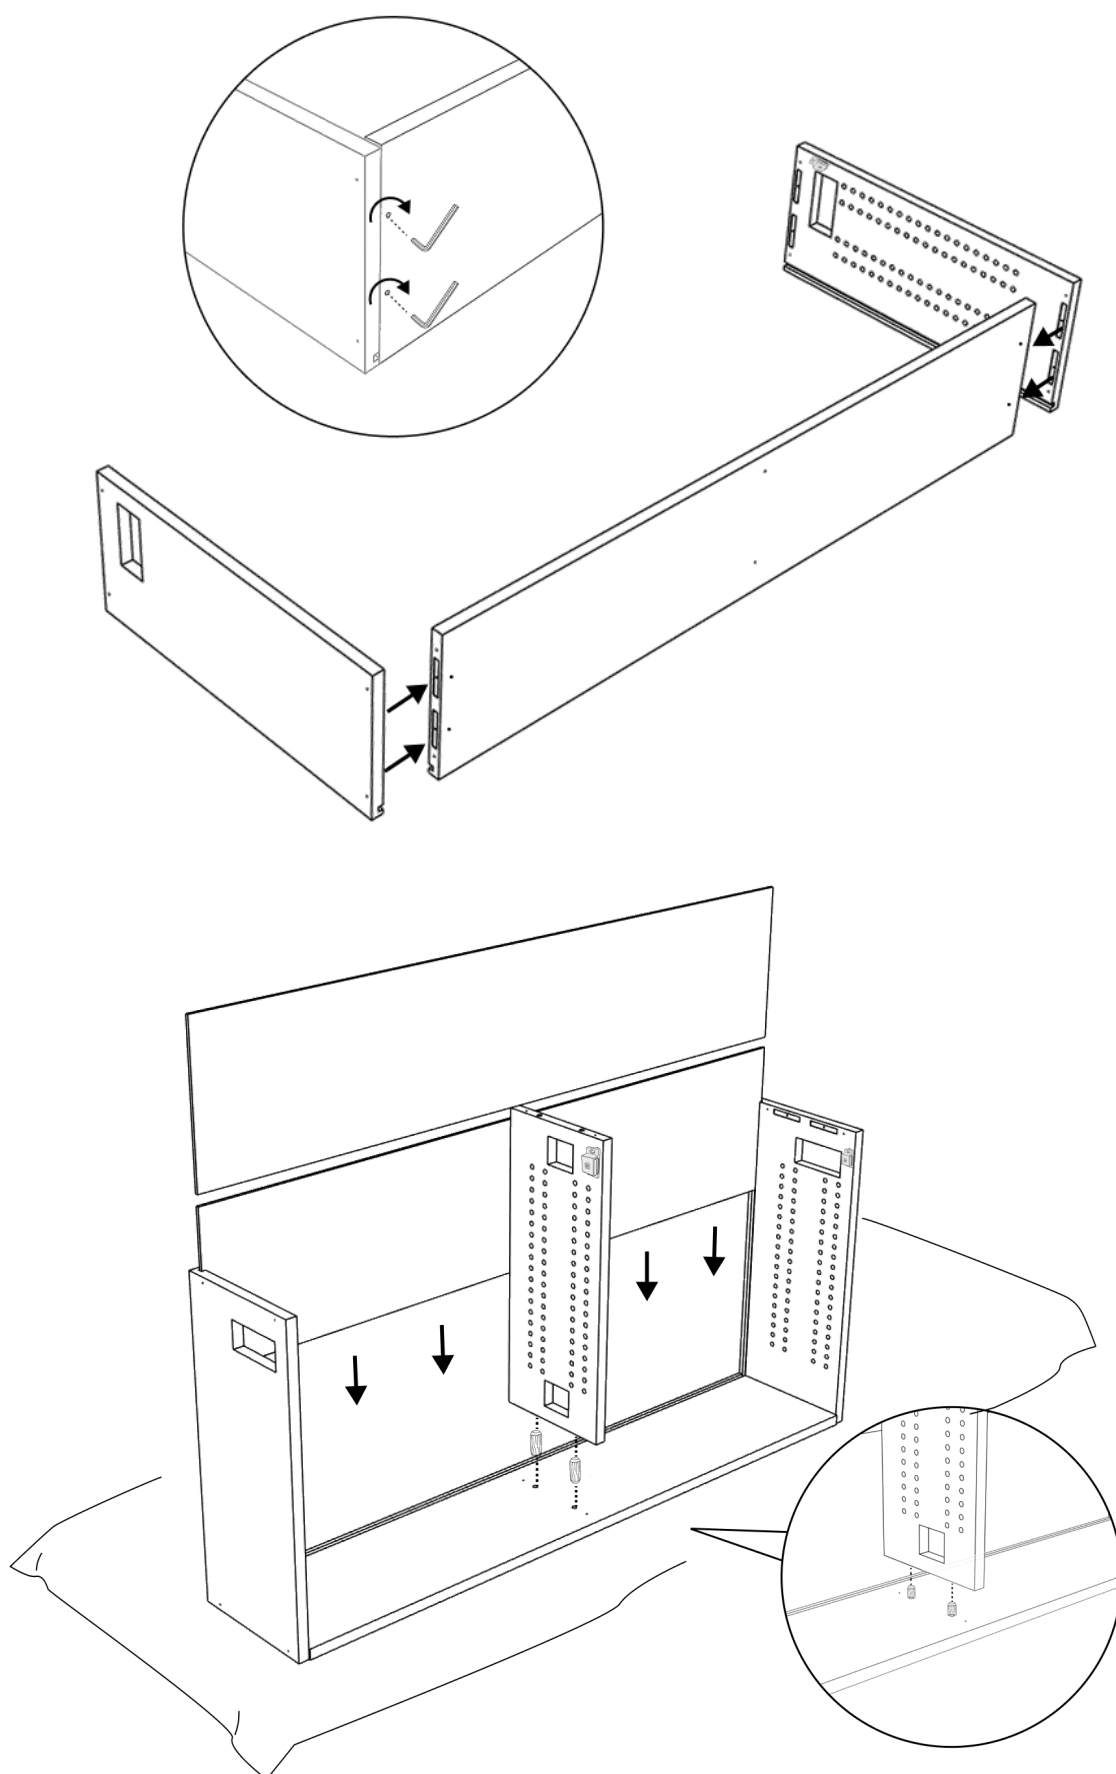


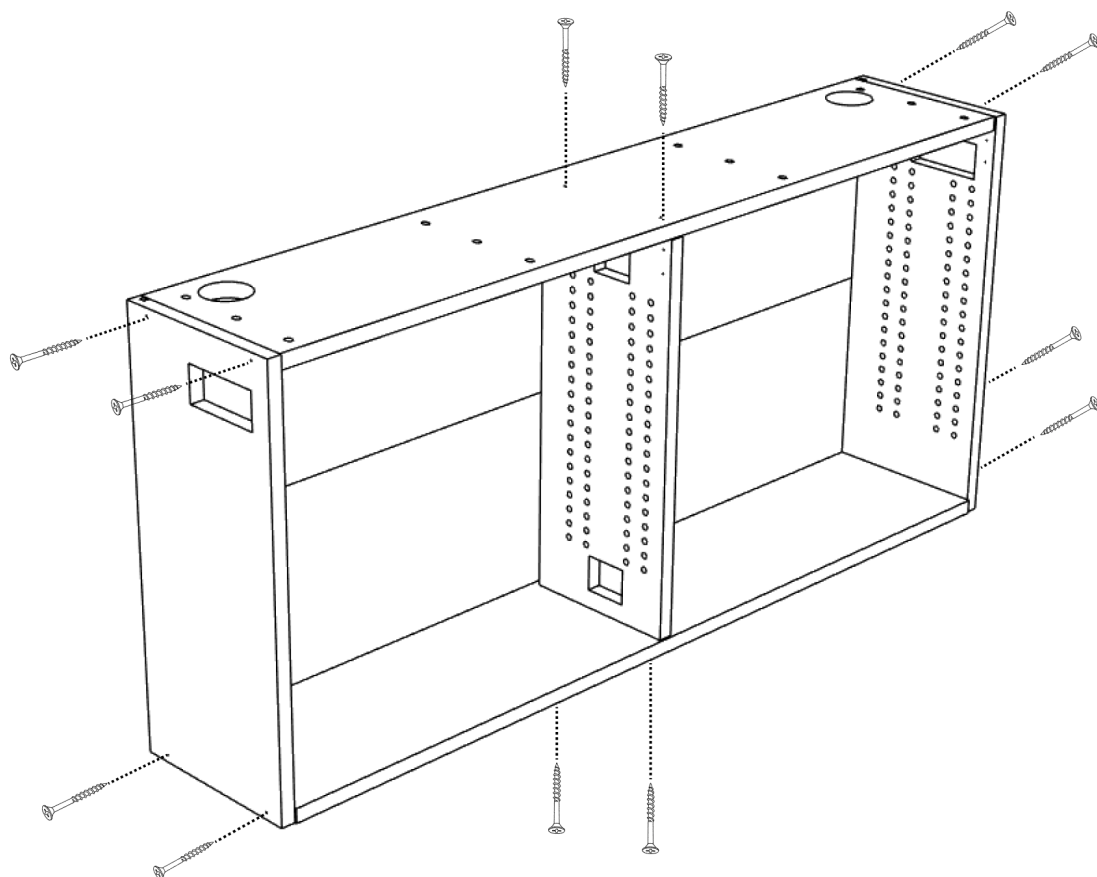
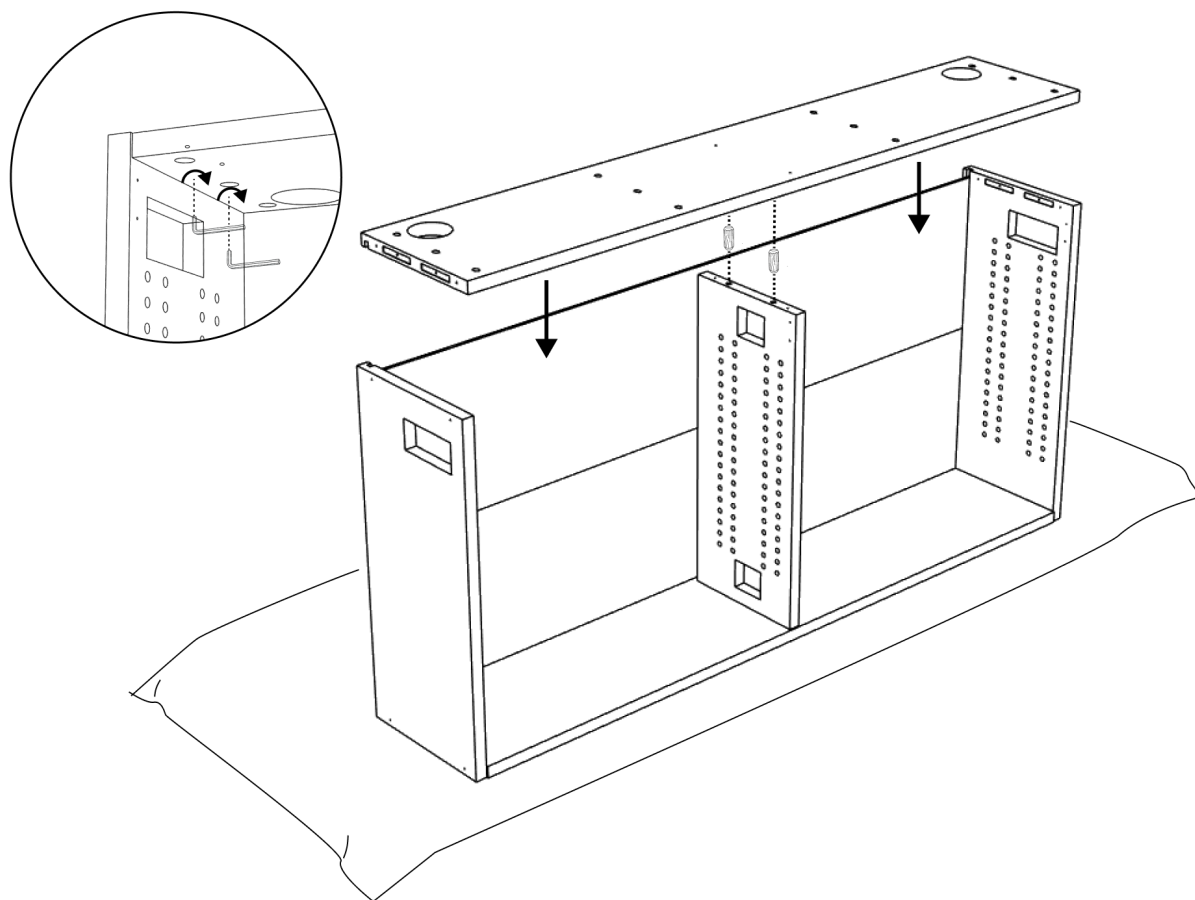


⌚ 30 min 👤 1 henkilö 🔧 Kuusiokoloavain M4 × 170

TÄMÄN VAIHEEN OSAT

E	Nostopilari	×4	M-B	Puinen jalkalevy	×2
M-F	Etupuolen puinen ylälevy	×2	M-R	Takapuolen puinen ylälevy	×2
B1	Kuusiokolopultti M6 × 30 / aluslevy / jousialuslevy	×32			

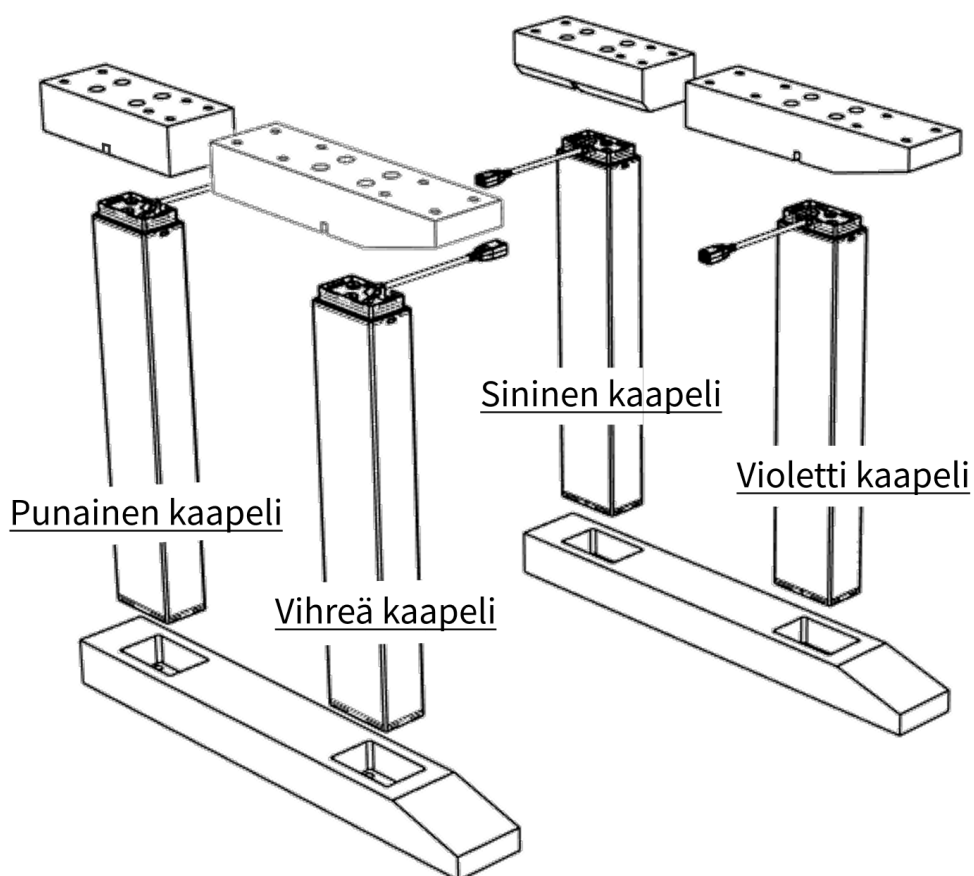

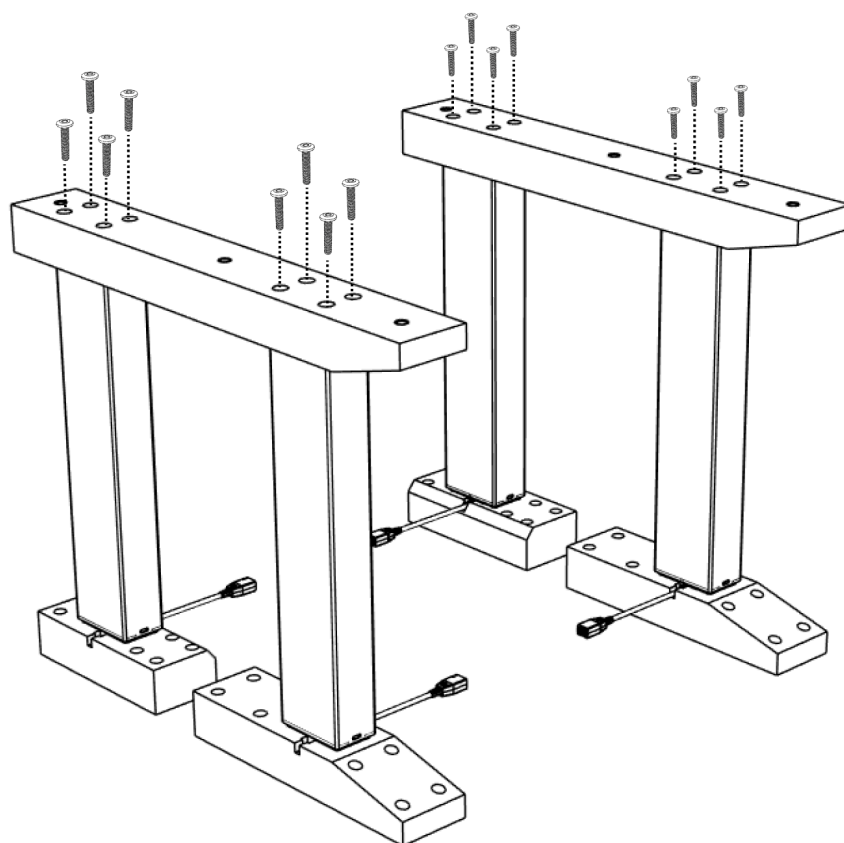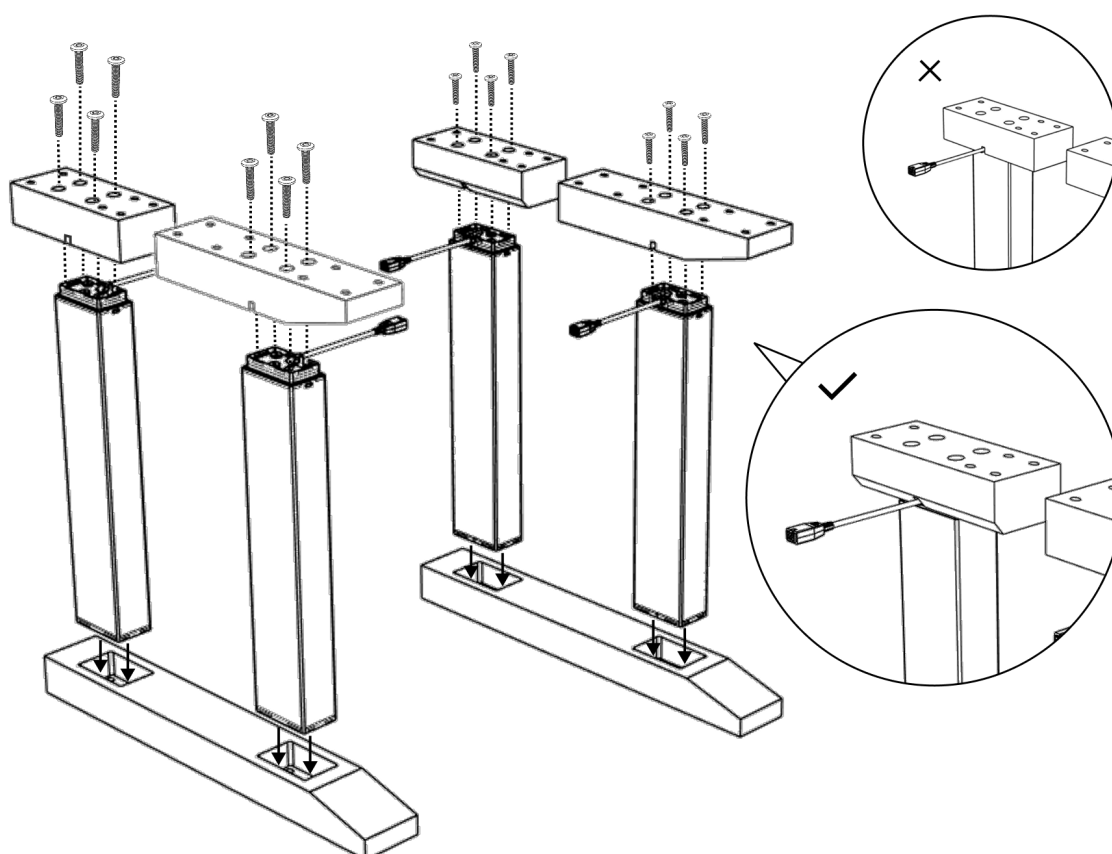


Pöytäohjainten ja laatikoiden
kiinnittäminen etupöytälevyyn


🕒 30 min 🧑 1 henkilö


🔧 Kuusiokoloavain M4 × 170 / ristipääruuvimeisseli / akkuruuvinväännin

TÄMÄN VAIHEEN OSAT

A	Etupöytälevy	×1	D	Pöytäohjain	×2
J	Laatikko	×2	K	Laatikon kannatinlista	×3
L	Laatikon etulevy (iso, pieni)	×2	B2	Kuusiokolopultti M6 × 30 / aluslevy / jousialuslevy	×9
S3	Ruuvi M3,5 × 19	×8	S4	Etulevyn säädin / ruuvi M3,5 × 22	×6

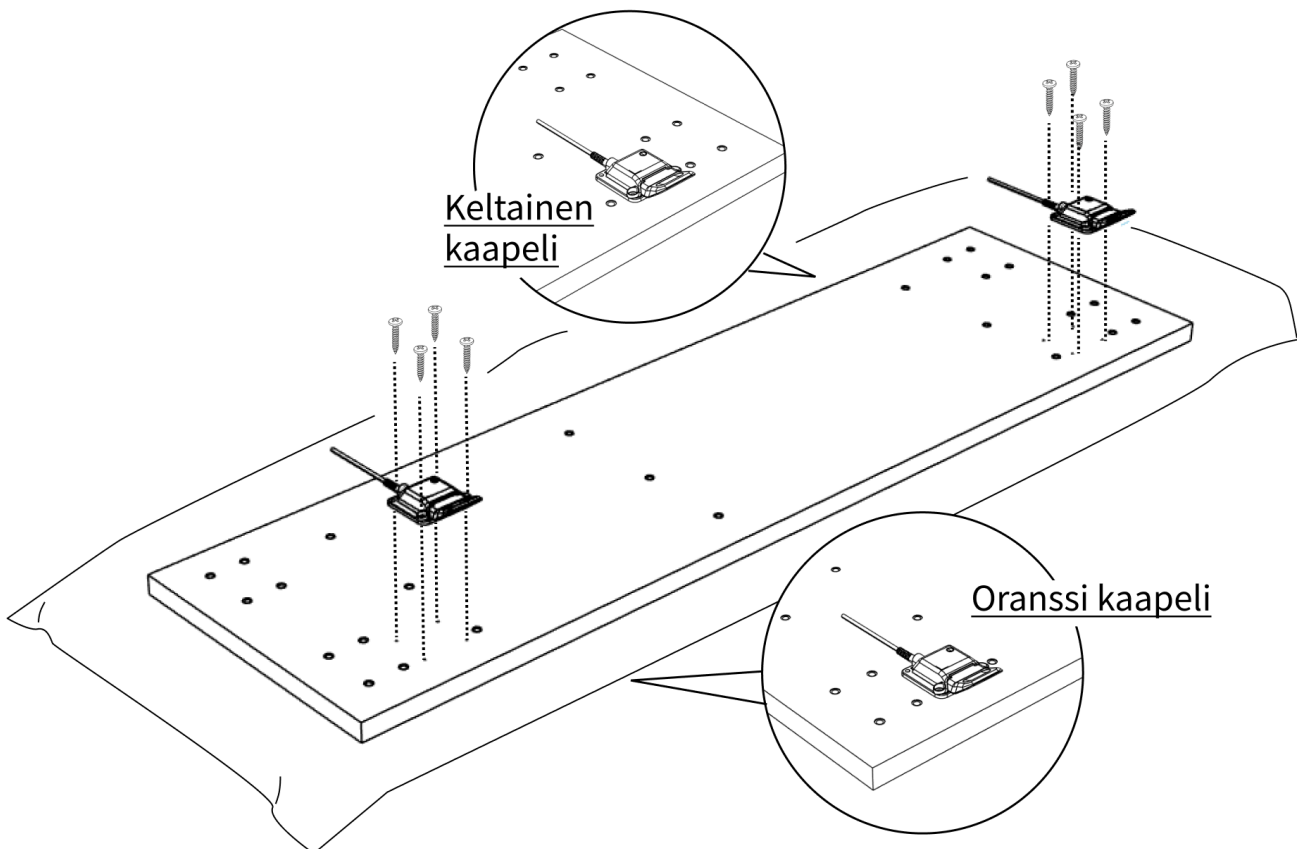

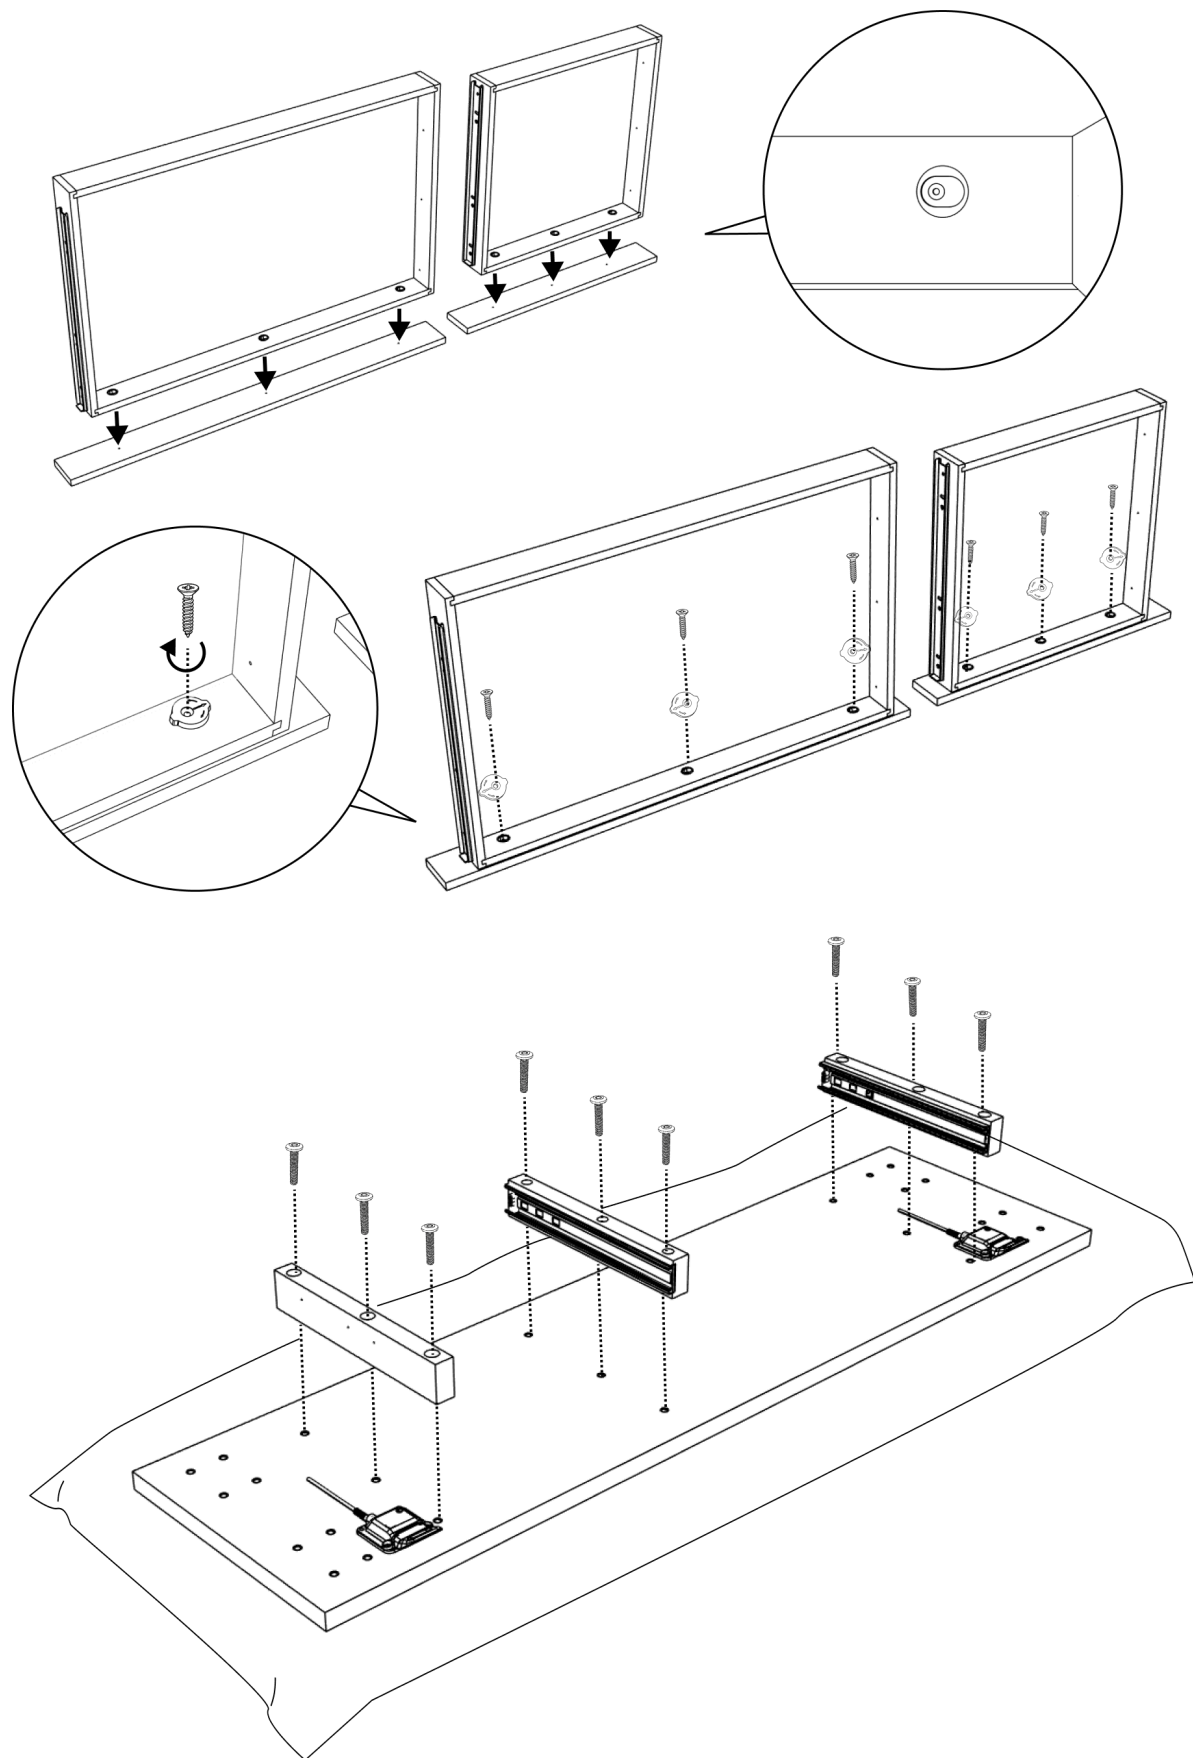


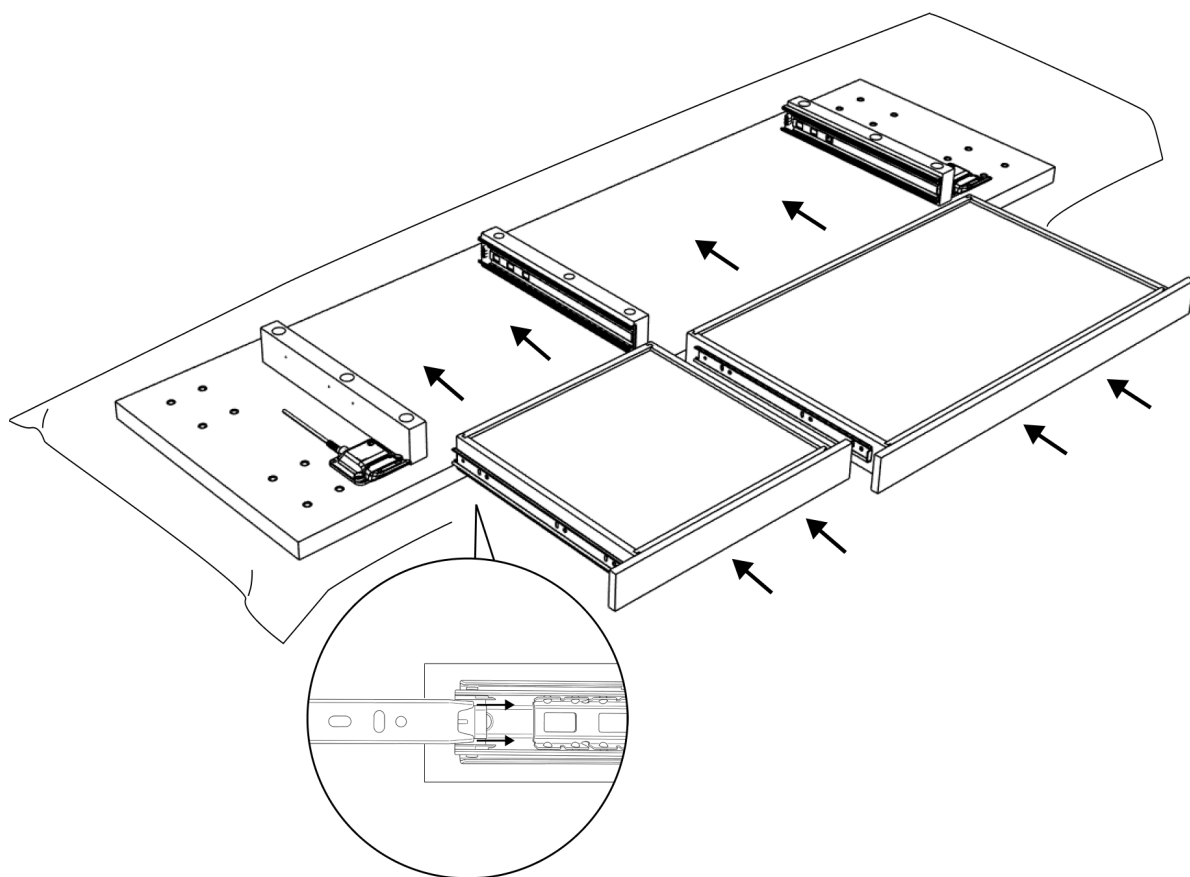


SÄÄTÖ

K Laatikon kannatinlista


① Löysää → ② Siirrä → ③ Kiristä

💡 Wenn sich die Schublade nicht reibungslos schieben lässt, passen Sie die Position der Schubladen-Tragleisten an.

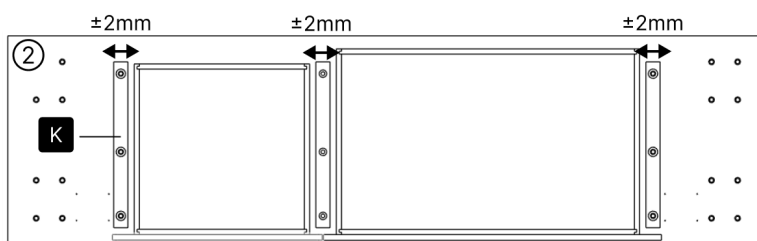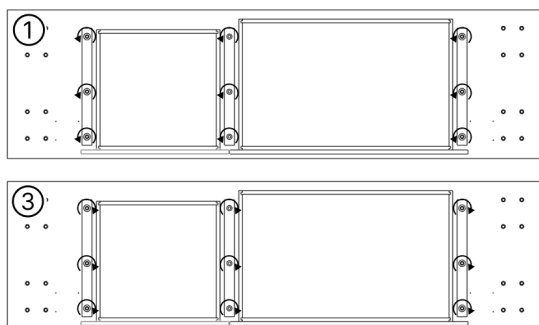

L Laatikon etulevy

① Lösen → ② Kierrä tai Siirrä → ③ Festziehen

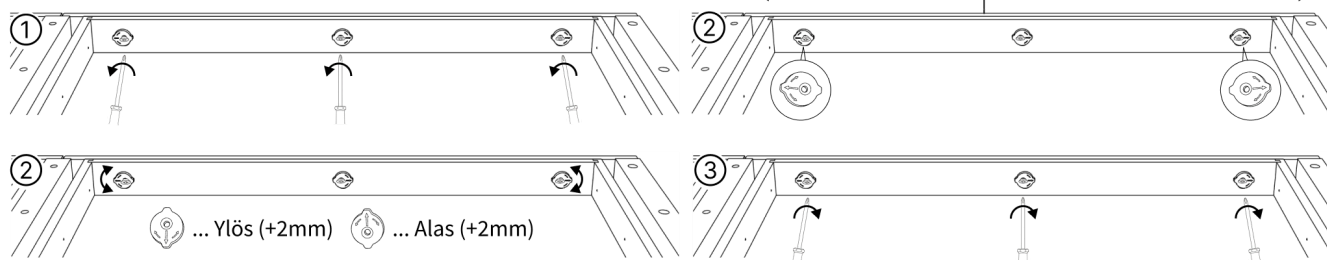



Hyllyn kiinnittäminen
takapöytälevyyn

⌚ 30 min 👤 2 henkilöä 🔧 Kuusiokoloavain M4 × 170 / kumivasara


TÄMÄN VAIHEEN OSAT

B Takapöytälevy	×1	C Hyllýosa	×1
C-H Hyllýlevy	×2	B3 Kuusiokolopultti M6 × 30 / aluslevy / jousialuslevy	×12
T1 Ankkuriosa (Divario P-18)	×8		

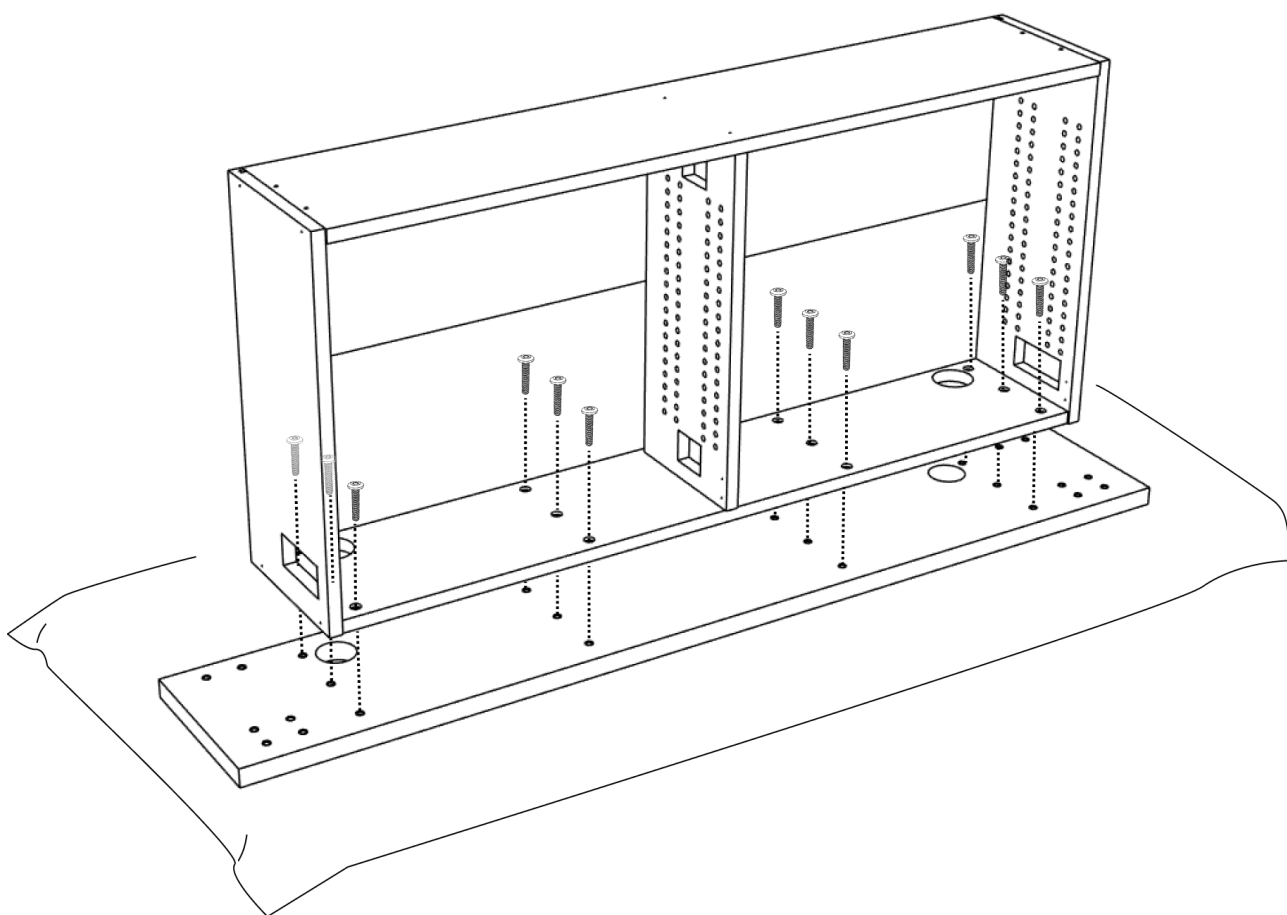

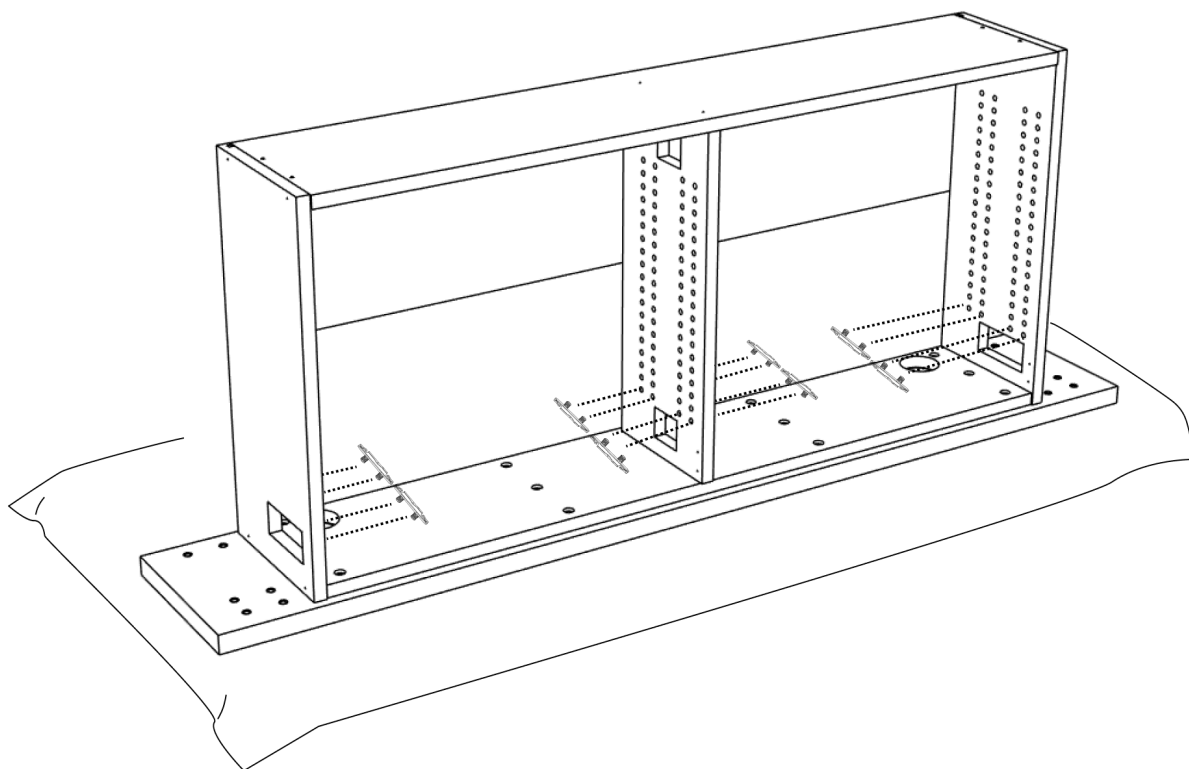

💡 Naputtele kämmenelläsi tai kumivasaralla kevyesti vuorotellen vasenta ja oikeaa päätä (① ja ②).

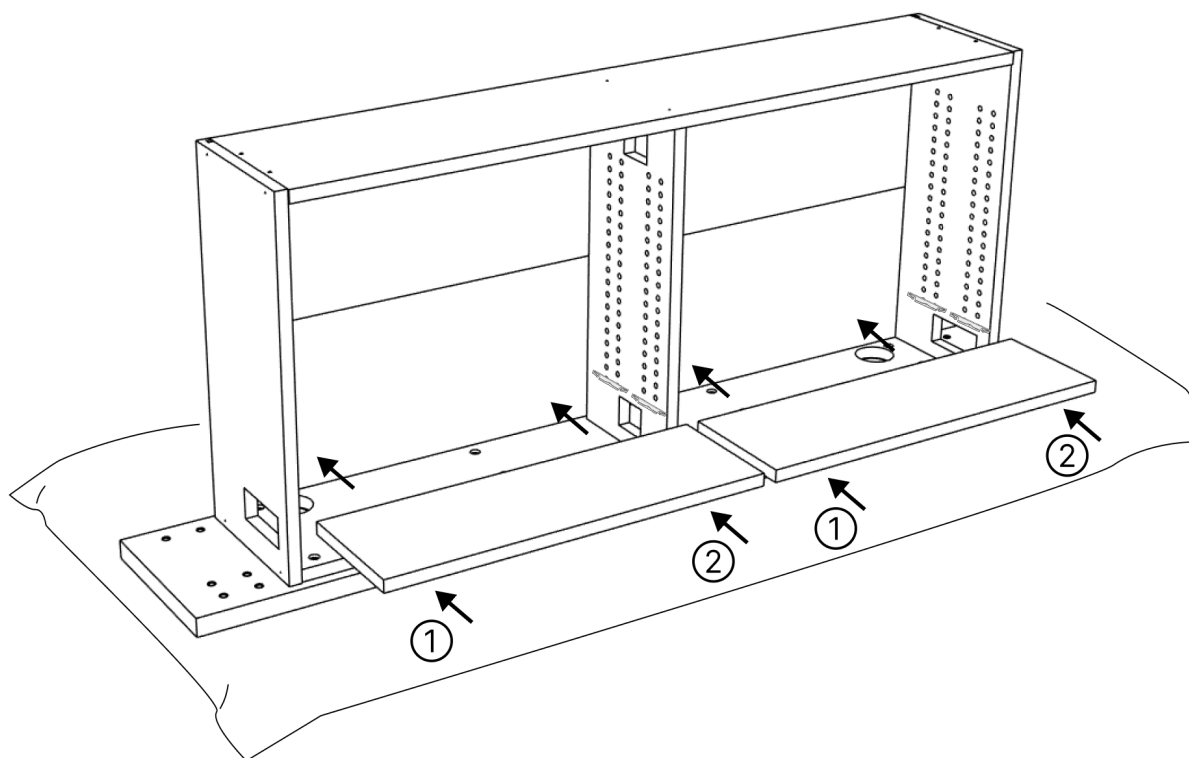




Jalkarunkojen kiinnittäminen
pöytälevyihin



⌚ 30 min 👤 2 henkilöä ✂ Kuusiokoloavain M4 × 170

TÄMÄN VAIHEEN OSAT

A Etupöytälevy	×1	B Takapöytälevy	×1
O Säästöjalat	×6	P Pyörät	×6
B4 Kuusiokolopultti M6 × 30 / aluslevy / jousialuslevy	×28	Jalkarunko (vaiheesta 02)	×2

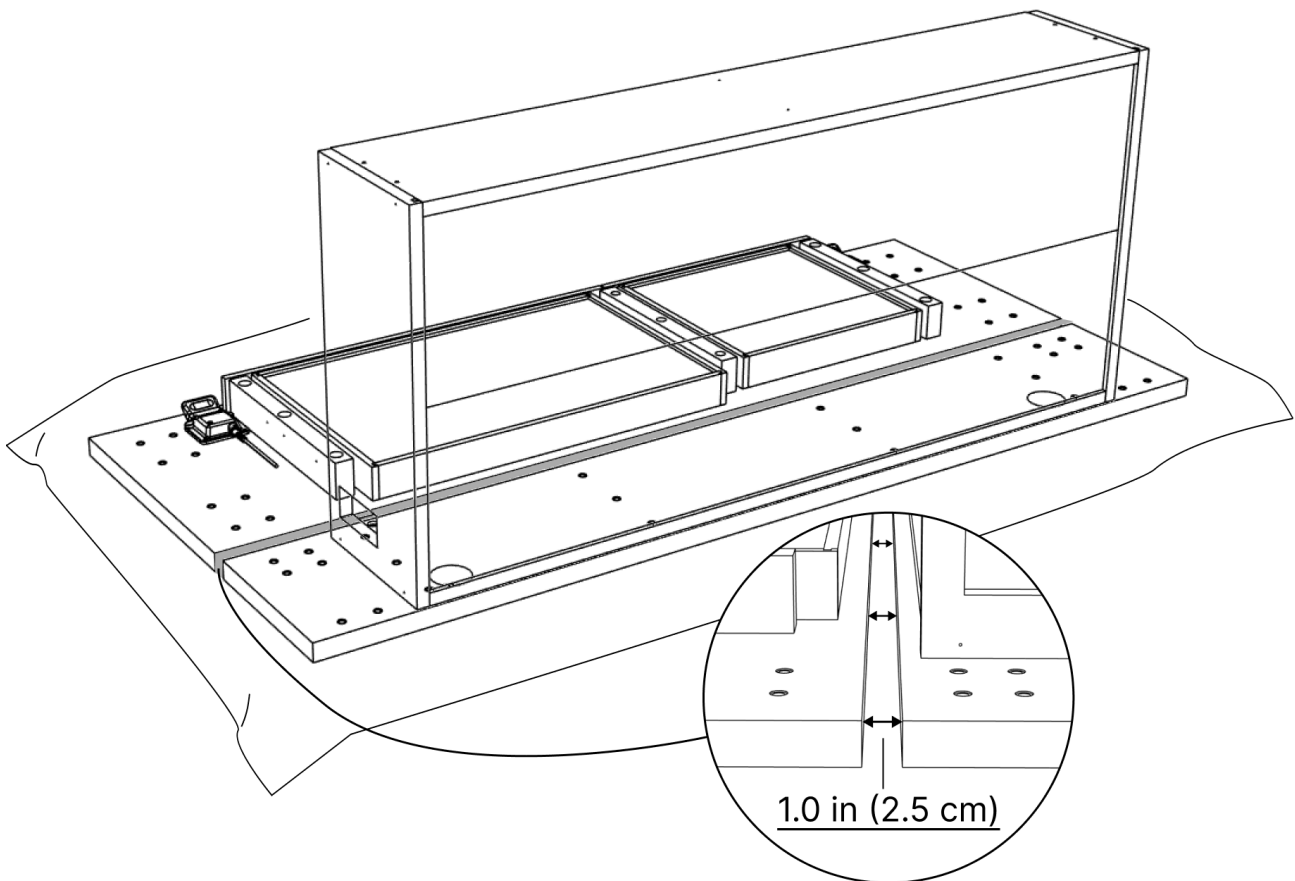

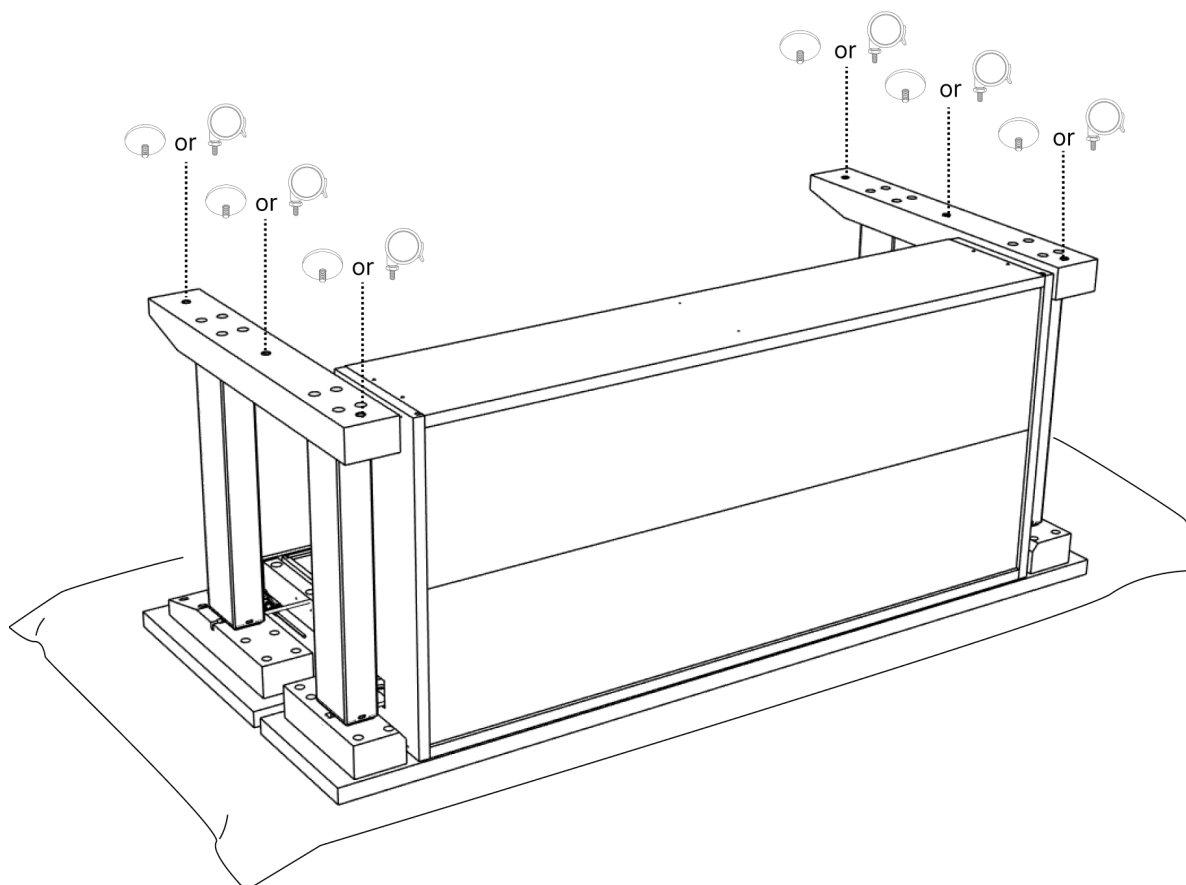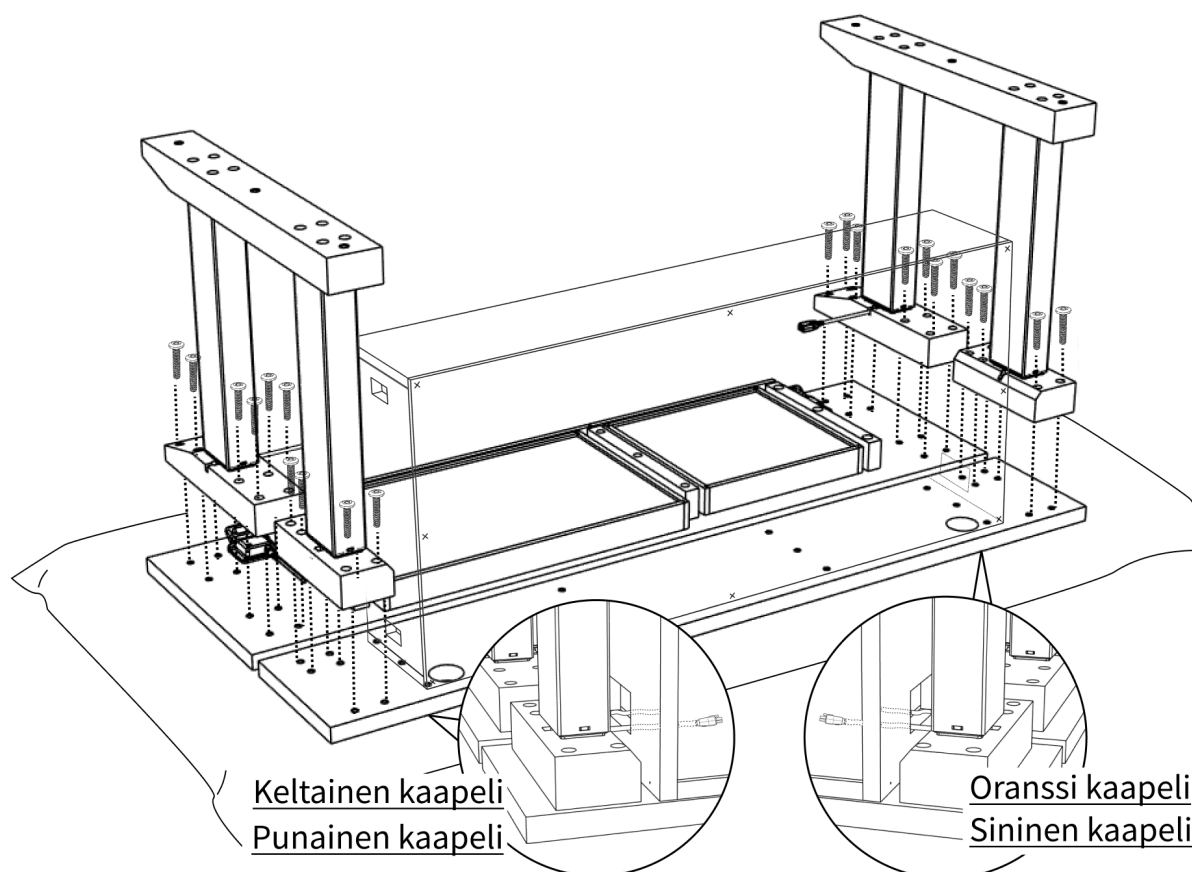

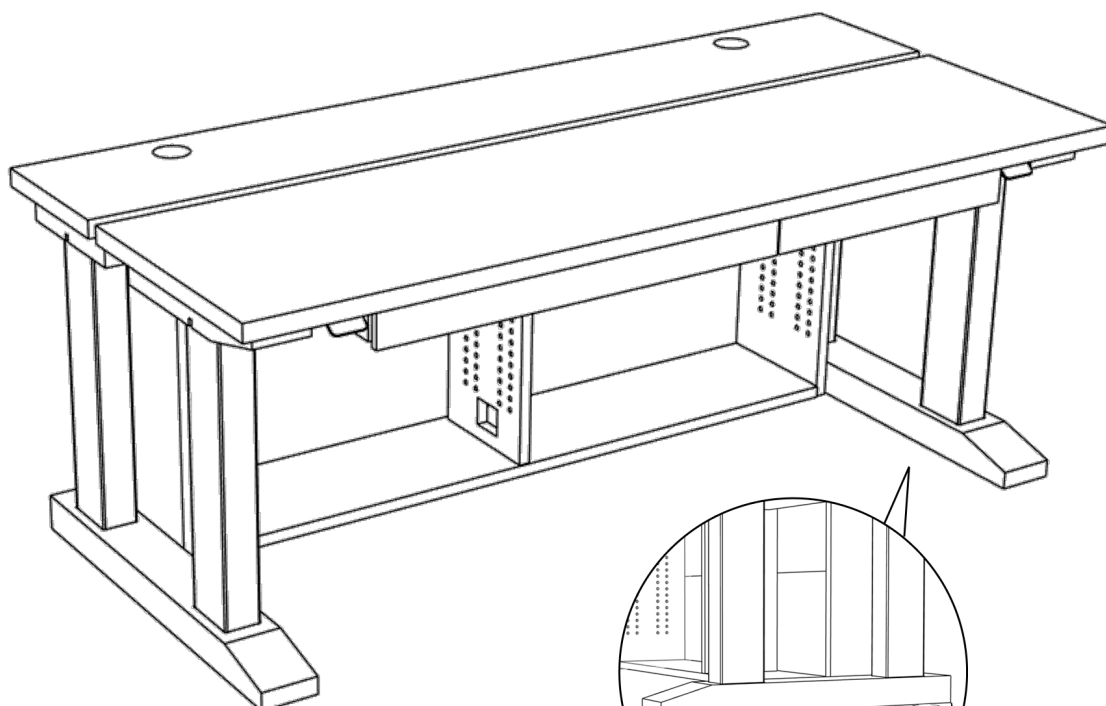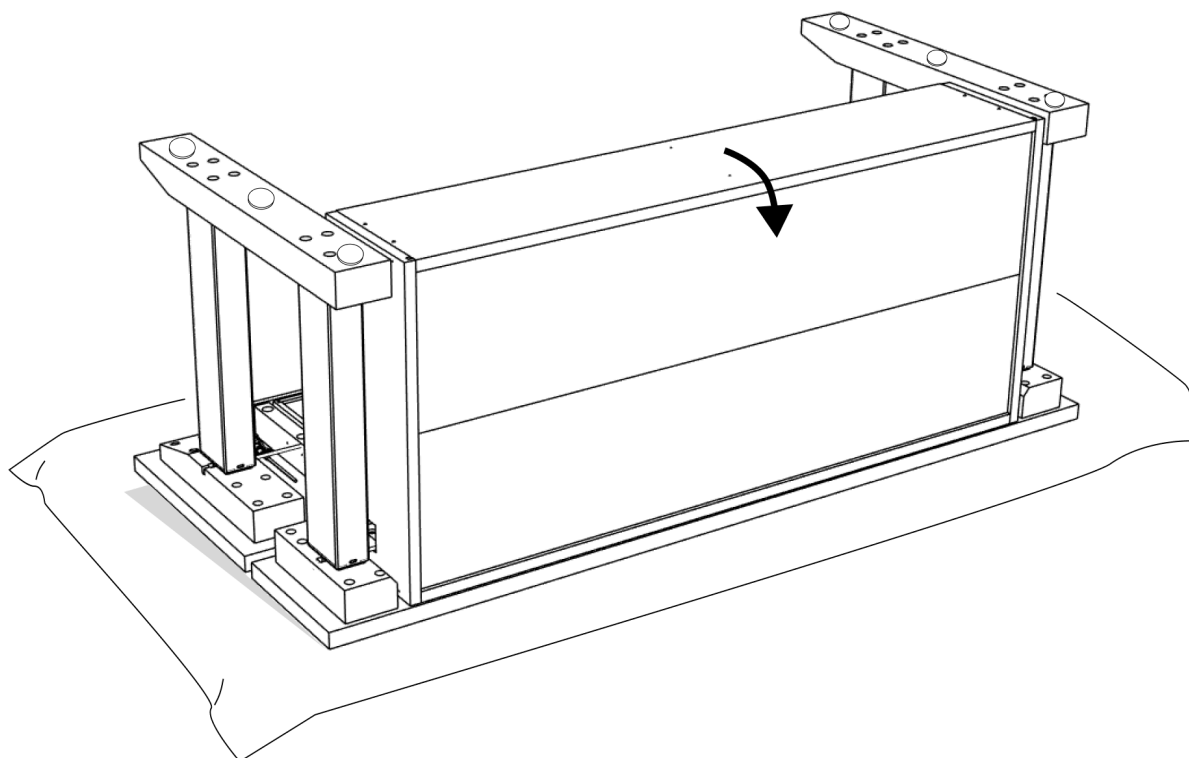


Tasapainota pöytä kääntämällä
säätöjalkoja.

TÄMÄN VAIHEEN OSAT

D	Pöytäohjain (oranssi, keltainen)	×2	F	Ohjausyksikkö	×2
G	Moottorikaapeli (punainen, sininen)	×2	H	Moottorikaapeli (vihreä, violetti)	×2
I	Virtajohto	×2			

Väliaikainen kytkentä (vain etupöytälevy)

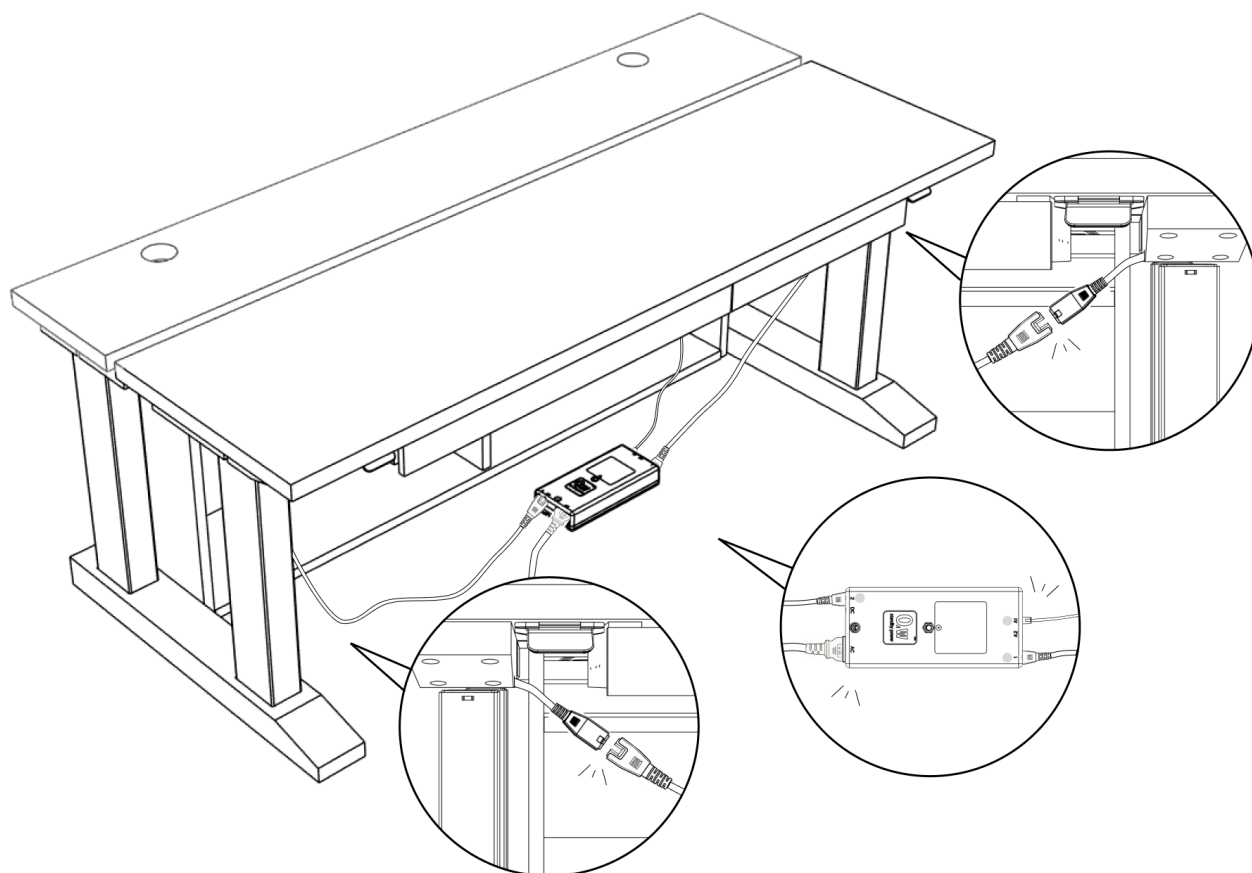


Nostojärjestelmän alustus

① Virta päällä




D Pöytäohjain

② Korkeuden näyttö

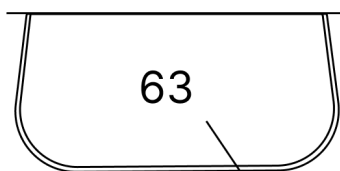


Kun asetuksena on cm


③ Paina alas ja pidä painettuna

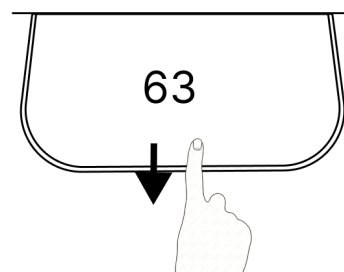


④ Pöytä liikkuu ylös ja alas

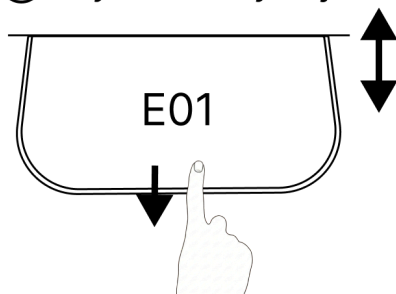



⑤ Alustus valmis

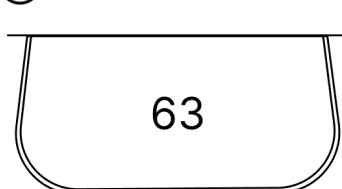


Nosta etupöytälevyn korkeutta kaapeleihin pääsyn varmistamiseksi

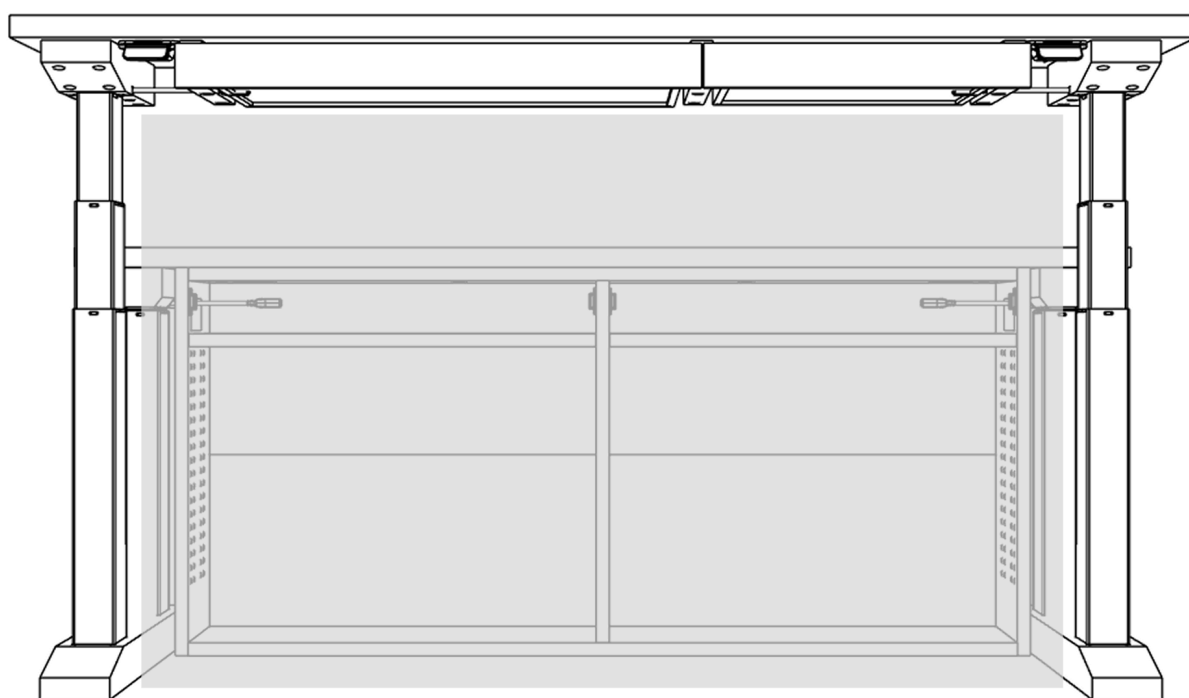

Aseta ohjausyksikkö paikoilleen ja kytke kaapelit

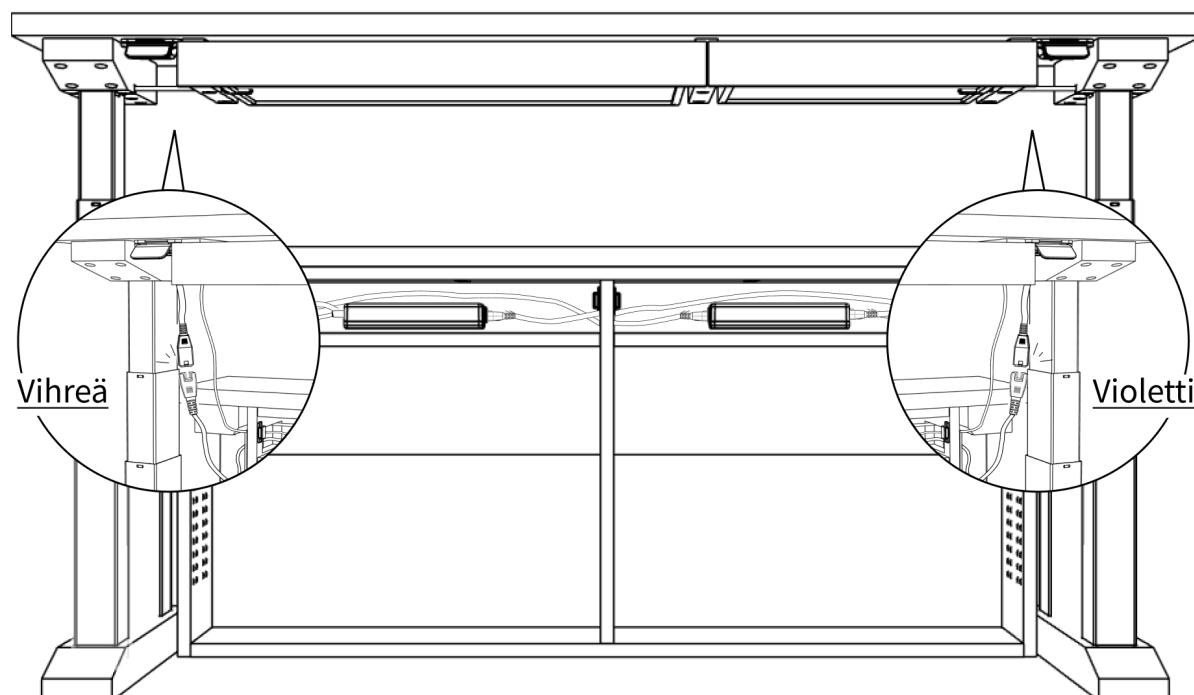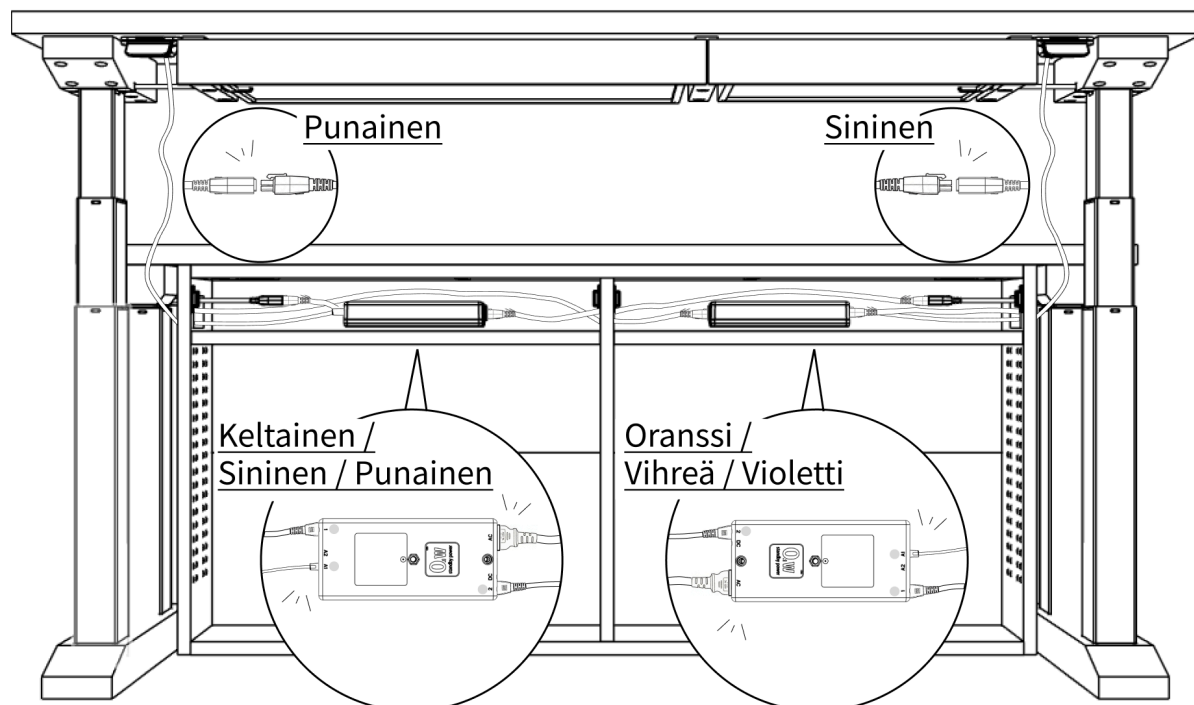

Magneettisen kaapelinsuojalevyn kiinnitys

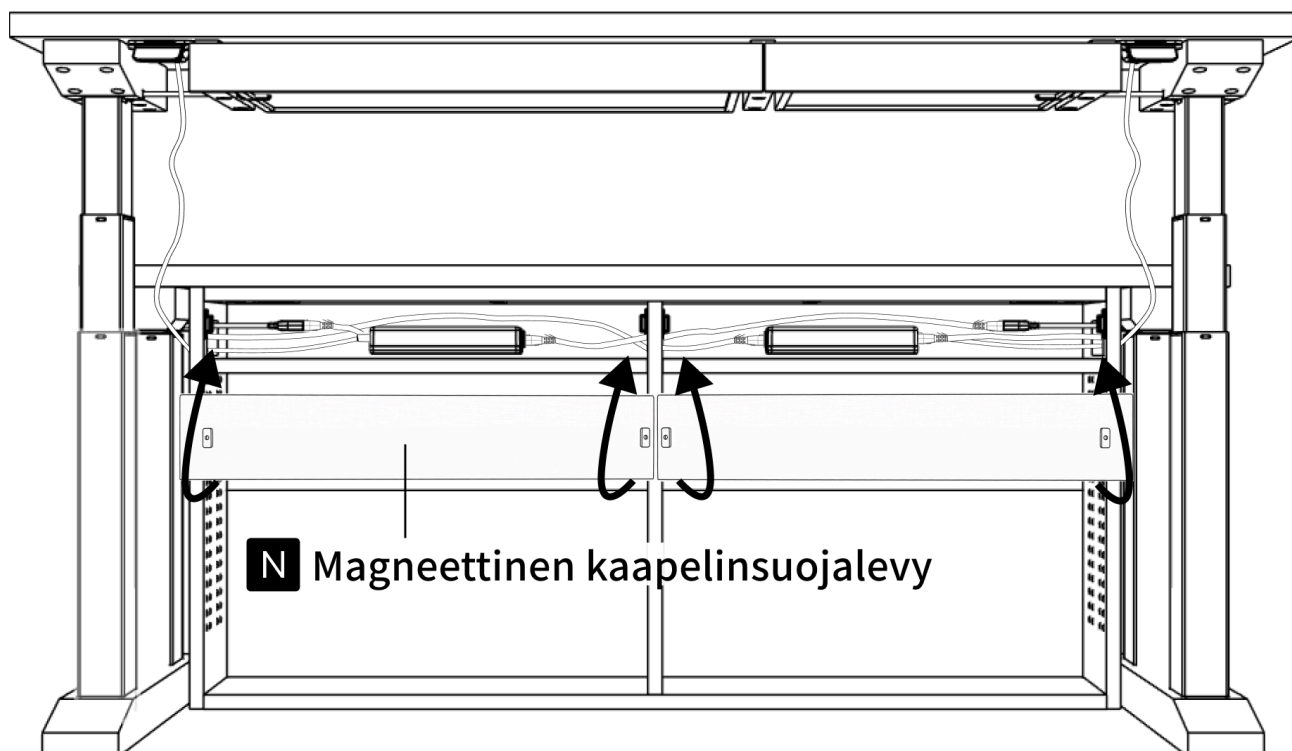

TEKNISET TIEDOT

Malli	KD-1200+ / KD-1600 / KD-1600+	Puulaji	Monkeypod tai valkosaarni
Pintakäsittely	Öljykäsittely tai uretaanilakka	Törmäyssuoja	LINAK PIEZO-törmäyssuoja
Enimmäiskuorma	Edessä 80 kg / takana 80 kg (yhteensä 160 kg)	Käyttöjakso	10 % (1 min käyttöä / 9 min taukoa)
Käyntiääni	enintään 55 dB(A)	Valmiustilan virrankulutus	0,1 W
Yhteys	Bluetooth Low Energy (sisäänrakennettu DPI1C:hen)	Yhteensopiva sovellus	Desk Connect (iOS / Android)

! Jos ongelmia ilmenee

Lopeta pöydän käyttö heti ja irrota pistoke pistorasiasta.

Yhteystiedot — Shimizu Zaimokuten

Verkkosivusto: <https://shimizuzaimokuten.com/>
Sähköposti: info@shimizu-zaimoku.com

Ohjekeskus



Tämän ohjeen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tuotteen parantamiseksi.
Tarkista uusin versio virallisilta verkkosivuilta.